



EMIRA
MANUAL DEL PROPIETARIO

**EMIRA V6
EMIRA 4-CYLINDER**

INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la familia Lotus

Lotus es un ícono de la conducción que a lo largo de décadas de desarrollo se ha mantenido fiel a sus principios fundacionales de innovación, pureza y competitividad.

Su nuevo Lotus está construido según la verdadera tradición de los vehículos deportivos de Lotus, es decir, altas prestaciones con un manejo de precisión. Este es un vehículo para conductores serios que ofrece constantemente un rendimiento dinámico y sin concesiones, tal y como cabe esperar de un vehículo para la vía pública desarrollado en el circuito.

Su construcción ligera, su extraordinaria agilidad y su estilo aerodinámico lo distinguen firmemente de sus rivales. No hay nada superfluo. Todo está diseñado para rendir sin concesiones, reflejando así la verdadera herencia legendaria de Lotus en los circuitos y asegurándose de que usted, el conductor, y su vehículo, sean uno.

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

Bienvenido a la familia Lotus 5

INFORMACIÓN SOBRE EL MANUAL

Manuales del propietario 13
Manuales impresos 13
Sitio web de Lotus Cars 13
Asistencia al cliente 13
Mapas de información descargables 13
Cómo utilizar este manual 14
Advertencias y avisos 14
Información de seguridad 16
Derechos de autor 17
Términos legales y avisos de privacidad 17
Datos de eventos de colisión 18
Registro de datos del motor 18
Actualizaciones de software 18
Identificación del vehículo 19
Pantalla central 19
Parabrisas 19
Carrocería 19
Panel del suelo 19

ASISTENCIA EN CARRETERA LOTUS

Asistencia en carretera Lotus 21
Beneficios de la asistencia en carretera Lotus 21
Cobertura 22

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Exterior 25
Área de conducción de la cabina 27
Consola de techo 28

Mandos en el volante 29
Mandos de la consola central 30
Panel de control de la puerta 31

SEGURIDAD

Cinturones de seguridad 33
Cinturones de seguridad retráctiles 33
Pretensiones del cinturón de seguridad 33
Uso del cinturón de seguridad 34
Adaptación durante el embarazo 35
Recordatorio de la puerta/del cinturón de seguridad 36
Consola de techo 36
Seguridad para niños 37
Sistemas de sujeción infantil 37
Asientos de niño para coches adecuados 37
Instalación de asientos de niño para coches 37
Asiento de niño para coches orientado hacia atrás 37
Asientos de niño para coches adecuados 39
Sistema de seguridad Airbag 40
Luz de advertencia del airbag 40
Pretensiones del cinturón de seguridad 41
Airbags del conductor y el acompañante 41
Interruptor del airbag del acompañante 42
Desactivación del airbag del acompañante 43
Airbags laterales 45
Airbags laterales y asientos de niño para coches 45
Cortinas inflables 46
Modo de seguridad 46

LLAVES, CERRADURAS Y ALARMA

Llaves 49
Almacenamiento de llaveros 49
Pedido de llaveros adicionales 49
Llaveros perdidos o robados 49
Recordatorio de llavero 50
Botones del llavero 50
Opciones de desbloqueo 50
Distancia de funcionamiento del llavero 51
Confirmación de bloqueo/desbloqueo 51
Indicador de bloqueo y alarma 51
Configuración de la indicación de bloqueo 51
Bloqueo 52
Desbloqueo 52
Abrir una puerta desde el exterior 53
Rebloqueo automático 53
Bloqueo automático 53
El llavero no funciona 53
Desbloqueo en caso de accidente 53
Bloqueo/Desbloqueo interior de las puertas 53
Interruptores de la puerta 53
Bloqueo durante el arranque del vehículo 54
Desbloqueo: manecilla de apertura de la puerta 54
Apertura del portón trasero con el llavero 54
Apertura del portón trasero mediante el interruptor 55
Elevación del portón trasero 55
Cerrar el portón trasero 56

Peso del equipaje	56	Símbolos del indicador de estado del sistema	69	Medidor de carga aerodinámica	84
Manecilla de apertura de emergencia en el habitáculo	57	Iluminación del símbolo de advertencia	70	Widget de Track	84
Atrapamiento de niños en el interior del maletero	57	Mensajes	72	Temporizador de vueltas	85
Llave extraída del vehículo	57	Indicador de combustible	73	Navegación	88
Batería del llavero	58	Medidor de temperatura del refrigerante del motor	74	Destinos recientes	88
Llave de emergencia	60	Reloj	74	Vista de mapa	88
Reinstalación de la hoja de la llave	60	Temperatura del aire exterior	75	Transición a la vista de mapa	88
Desactivación de la alarma del vehículo	61	Velocímetro	75	Mis destinos	88
Alarma	61	Tacómetro	75	Búsqueda voz	89
Señales de activación de la alarma	62	Velocidad del motor en frío	76	Estado de salud del vehículo	90
Inmovilizador	62	Iluminación del cambio de marchas	76	Presión de los neumáticos	90
Indicador de bloqueo y alarma	62	Performance de alto rendimiento	76	Nivel de aceite del motor*	90
Sensores de movimiento e inclinación	63	Indicación de marchas	78	Estado del vehículo	90
Fallo del sistema de alarma	63	Indicador de cambio de marcha	78	Notificaciones	90
Cómo armar la alarma	63	Pantalla del modo de conducción	78	Medios	91
Cómo desactivar la alarma	64	Control de arranque de Lotus	79	Radio	91
Rastreador de vehículo Lotus	64	Preparación del control de arranque de Lotus	79	Bluetooth	91
Desactivación de una alarma activada	64			Apple CarPlay	91
Rearme automático	64			Android Auto	91
Disminución del nivel de alarma	65			Mi música	91
Opciones preajustadas de alarma/bloqueo	65			Teléfono	92
				Llamadas recientes	92
				Contactos favoritos	92
				Llamada de voz (si está disponible)	92
PANTALLAS, ADVERTENCIAS E INDICADORES					
Pantalla del conductor	67	WIDGETS DE LA PANTALLA DEL CONDUCTOR			
Modo «Tour»	67	Opciones de widget	82		
Modo Sport	67	Ordenador de viaje	83	Programador de velocidad	94
Modo «Track»	68	Pantalla del cuentakilómetros	83	Reanudación del programador de velocidad	96
Símbolos de los indicadores	68	Odómetro	83	Control de velocidad adaptativo	97
Comprobación del indicador	68	Pantallas del viaje A y B	83	Pantalla del conductor	99
		Viaje A	83	Aumento de la velocidad programada	100
		Viaje B	83	Intervalos de tiempo	102
		Prestaciones	84		
		Medidor de fuerza g	84		
		Medidores de rendimiento	84		

ÍNDICE

Limitador de velocidad (ajustable)	104
Limitador de velocidad (automático)	107
Sistema de asistencia al estacionamiento ..	
.....	110
Sensores del sistema de asistencia al	
estacionamiento.....	111
Preajustes del sistema de asistencia al	
estacionamiento.....	111
Cámara de asistencia al estacionamiento...	
.....	112
Opciones de cámaras y asistencia al	
estacionamiento.....	112
Mensajes de fallos.....	113
Alerta de cansancio	114
Advertencia de cambio de carril.....	115
Reconocimiento de señales de tráfico.....	117
Alerta de tráfico cruzado trasero	119
Limitaciones de la alerta de tráfico cruzado	
trasero.....	120
Detección de punto ciego.....	120
Aviso de apertura de puerta.....	122
Aviso de colisión frontal	123
Frenado de emergencia autónomo	125
Información sobre cámaras y radares.....	128
Limitaciones.....	128
Modificaciones	128
Limpieza y mantenimiento	129
Limitaciones de la cámara y el radar.....	129
Radar del parachoques delantero	130
Velocidad del vehículo	130
Campo de visión	130
Cámara	131
Deterioro de la visión.....	131

PANTALLA CENTRAL

Vista general de la pantalla central	133
Funcionamiento de la pantalla	134
Pantalla de navegación.....	134
Activación/desactivación automática....	135
Desactivación manual.....	135
Iluminación	135
Proyección de dispositivos	135
Centro de notificaciones.....	136
Ajustes globales y opciones de la app	137
Panel rápido	140
Lanzador de apps.....	141
Ajustes del sistema	142
Desmantelamiento seguro.....	142
Configuración del idioma.....	143
Teclado.....	143
Widgets	146
Perfiles de los conductores	147
Añadir un nuevo perfil.....	148
Eliminar un perfil	149
Código PIN incorrecto	149
Cambio de propiedad.....	149
Editar un perfil	149
Asistente de voz (si está disponible)	150
Cancelar el asistente de voz.....	152

ILUMINACIÓN

Iluminación exterior	154
Interruptor de luces	154
Luces de circulación diurna	154
Luces largas de carretera activas	155
Luces de cruce/carretera	156
Luz antiniebla trasera	156

Intermitentes	156
Reinicio del viaje A.....	157
Luces de advertencia de peligro.....	157
Luces de freno.....	158
Luces de freno de emergencia	158
Luz de marcha atrás	158
Iluminación de aproximación	158
Luces de seguridad de casa.....	159
Fallo de las luces.....	159
Preselecciones de iluminación exterior	159
Iluminación interior	159
Interruptores de la consola de techo.....	159
Luces interiores	160
Iluminación de la guantera	160
Iluminación del espejo de cortesía.....	160
Iluminación del maletero	160
Iluminación ambiental	160
Iluminación de cortesía	160
Iluminación del suelo	160
Ajuste del brillo.....	161

PARABRISAS, VENTANAS, ESPEJOS Y PARASOLE

Limpiaparabrisas.....	163
Limpieza intermitente	163
Limpieza continua.....	163
Limpieza del sensor de lluvia	164
Lavado automático de coches	164
Lavaparabrisas	164
Nivel del líquido de lavado	164
Elevalunas eléctricos de las puertas.....	165
Bajada/subida automática	165
Protección contra pellizcos	165

Retrovisores exteriores	166
Ajuste de los cristales de los retrovisores exteriores	166
Espejo retrovisor interior	168
Regulación manual	168
Espejo retrovisor de regulación automática	169
Parasoles	169

ALMACENAMIENTO EN EL HABITÁCULO Y TOMAS DE CORRIENTE	
Guantera	171
Bolsillos de la puerta	172
Redes de sujeción del equipaje	172
Red del habitáculo trasero	172
Red de la consola central	172
Tomas de corriente	172
Toma de corriente de 12 V	172
Puertos USB	173

ASIENTOS Y VOLANTE

Asientos	176
Asientos eléctricos	176
Interruptores de memoria de los asientos/ espejos retrovisores exteriores	177
Plegado del asiento	178
Bocina	178
Ajuste del volante	178
Bloqueo electrónico de la columna de dirección	179

CLIMATIZADOR

Sistema de climatización	181
Interruptores del climatizador	181
Aire acondicionado	181
Temperatura del aire	182
Distribución del aire	182
Antivaho	183
Luneta trasera/espejos exteriores calefactados	183
Recirculación del aire	184
Climatización automática	184
Climatización automática de la temperatura	185
Ventilador climático	185
Ventilación de aire	186
Ajuste de la ventilación de aire	186
Filtro de polen	186
Sustitución del filtro de polen	186
Sistema de limpieza del aire interior	187
Refrigeración del módulo eléctrico activada	187
Pantalla central	188
Barra de preajustes	188
Barra de Navegación	189
Velocidad del ventilador	190
A/A máximo	190
Asistente de voz (si está disponible)	192

PUESTA EN MARCHA Y CONDUCCIÓN

Modos de contacto	194
Bloqueo electrónico de la columna de dirección	194
Arranque del motor	195

Alcoholímetro	196
Arranque de emergencia	196
Apagar el motor	197
Transmisión manual	197
Selección de la marcha atrás	198
Pedal de embrague	198
Otras opciones de transmisión	199
Transmisión automática	199
Transmisión de doble embrague	199
Modos del sistema	199
Selector de marchas	199
Selección de la marcha	200
P (Park) [estacionamiento]	200
Activación automática de P (Park) [estacionamiento]	201
R (Reverse) [marcha atrás]	201
N (Neutral) [punto muerto]	201
D (Drive) [conducir]	201
Selección inadecuada de PRND	202
Selección de D (Drive) [conducir] en modo manual	202
Kick-Down (Reducción forzada a la marcha más baja)	202
Mensajes de advertencia de transmisión	203
Modo de selección manual	203
Activación del modo manual permanente	204
Uso del selector de marchas	204
Activación del modo manual temporal	204
Selección inadecuada de la marcha	205
Modo temporal a permanente	206
Desactivación de la selección manual	206

ÍNDICE

Modos Sport y Track	206	Detención del motor	220	Recordatorio de revisión.....	236
Sistema de frenado.....	207			Restablecimiento del recordatorio de	
Freno de pie.....	207			revisión	236
Pedal del freno	208			Revisiones diarias	237
Pastillas de freno.....	208			Revisiones periódicas	237
Sistema antibloqueo de frenos.....	208			Condiciones de barro o nieve.....	237
Asistencia hidráulica de frenado	209			Panel de acceso frontal.....	238
Sistema de control de tracción.....	210			Desbloqueo/Apertura.....	238
Control electrónico de estabilidad	210			Cierre/bloqueo.....	238
Modos de conducción	211			Compartimento del motor	239
Freno de estacionamiento eléctrico	211			Comprobación del nivel de aceite del motor	
Frenado de emergencia	212			243
Activación del freno de estacionamiento	212			Rellenar el aceite del motor	245
Activación automática.....	212			Depósito del lavaparabrisas	245
Desactivación del freno de estacionamiento	213			Relleno	245
Desactivación automática	213			Sustitución de escobillas limpiaparabrisas	
Asistencia al arranque en subida.....	213			246
Modos de conducción	214			Refrigerante del motor.....	247
Modo «Tour».....	214			Relleno	247
Modo Sport.....	214			Tanque de expansión del enfriador de carga	
Modo «Track» (si está presente)	215			248
ESC 'Off'.....	215			Depósito de líquido de dirección	248
Ajuste del modo de conducción por defecto	216			Comprobación del nivel de líquido de	
Cambiar el modo de conducción	216			frenos/embrague	249
RODAJE				Relleno	250
Motor	220			Neumáticos	251
Frenos	220			Inspección de los neumáticos.....	251
Neumáticos	220			Indicadores de desgaste	251
				Presiones de neumáticos recomendadas...	
				251
				Neumáticos fríos	252
				Presión de los neumáticos para uso en pista	
				(Track)	252
LLENADO DE COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE					
Aleta del depósito de combustible.....	222				
Llenado de combustible.....	222				
Uso de la estación de servicio.....	222				
LLENADO DE COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE					
Uso de un bidón de combustible	223				
Requisito de combustible.....	223				
HOMELINK®					
Programación.....	225				
Reprogramación de botones individuales	226				
Reiniciar los botones.....	227				
LOTUS E-CALL					
Llamada manual de SOS.....	229				
Llamada automática de SOS	229				
Cobertura.....	230				
Autocomprobación y advertencia de avería	230				
MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO					
Accesorios y modificaciones	233				
Almacenamiento del vehículo	233				
Después del almacenamiento	233				
Cubiertas para el vehículo	234				
Mantenimiento del propietario	235				
Uso en pista.....	235				
Seguridad general.....	235				

Neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2.....	252
Ajuste de la presión de los neumáticos	253
Sustitución de los neumáticos.....	253
Neumáticos de invierno	254
Cadenas para la nieve.....	254
Kit de inflado de neumáticos.....	254
Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos.....	258
Mal funcionamiento del sistema	259
Intervalos de renovación del sensor TPMS	259
Calibrar el sensor TPMS	259
Cambio de ruedas	260
Desmontaje de la rueda	260
Ajuste de la rueda	262
Elevar el vehículo	263
Batería	264
Acceso a la batería.....	264
Sustitución de la batería.....	264
Eliminación de la batería	265
Carga de la batería.....	265
Arranque rápido.....	266
Fusibles.....	268
Ubicaciones de las cajas de fusibles	268
Sustitución de fusibles.....	268
Caja de fusibles frontal.....	269
Caja de fusibles de los pies	273
Caja de fusibles trasera.....	277
Caja de fusibles de la batería	281
Luces exteriores	282
Luces delanteras	282
Luces traseras	282
Recuperación del vehículo.....	283
Uso de la argolla de recuperación	283
Recuperación del transportador	284
Amarre de vehículos	284
Remolque del vehículo	284
Remolque de modelos automáticos	284
Remolque	284
Limpieza de exteriores	285
Lavado de manos	285
Limpieza de los bajos del vehículo.....	286
Manchas de alquitrán.....	286
Limpieza del parabrisas	286
Limpiar el compartimento del motor	286
Ruedas de aleación para carretera	287
Iluminación exterior	287
Sensores del sistema de asistencia al estacionamiento.....	287
Lente de la cámara de asistencia al estacionamiento.....	287
Unidades de radar	287
Pulido de pintura	288
Limpiar el interior de la pantalla central	288
Tapicería de tela	289
Tapicería de cuero y vinilo	289
Tapicería Alcantara®	289
Limpieza del cinturón de seguridad.....	290
Limpieza de la zona de los pies	290
Emblecedores	290
Cerradura de la puerta	290
Condiciones de servicio severas	291
Lubricantes recomendados	291
DATOS TÉCNICOS	
Líquidos y lubricantes recomendados	293
Capacidades.....	295
Cifras WLTP	295
Consumo de combustible	295
Emisiones de CO ₂	295
Requiere combustible sin plomo	295
Datos del motor	296
Dimensiones	297
Peso	297
Batería	298
Neumáticos	299
Cadenas para la nieve.....	299
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD 300	
ÍNDICE	304

INFORMACIÓN SOBRE EL MANUAL

INFORMACIÓN SOBRE EL MANUAL

Manuales del propietario

El manual del propietario está disponible en formato digital e impreso. Se puede ver desde la app móvil Emira y en la web de Lotus Cars.

Con el vehículo se ha suministrado una guía rápida en formato impreso, que contiene información sobre las funciones más utilizadas en el vehículo, y que debe utilizarse junto con la versión electrónica o impresa del manual principal del propietario.

Manuales impresos

Se puede solicitar una versión impresa completa del manual del propietario en cualquier distribuidor de Lotus.

Sitio web de Lotus Cars

En el sitio web del Grupo Lotus encontrará más información y asistencia para su vehículo.

Vaya a lotuscars.com para visitar la página. La asistencia está disponible para la mayoría de los mercados.

Asistencia al cliente

El sitio web del Grupo Lotus contiene los datos de contacto del servicio de atención al cliente, así como de la red de concesionarios Lotus.

Mapas de información descargables

En el caso de los vehículos equipados con navegación, las descargas están disponibles como actualizaciones del software del vehículo que se podrán instalar en su Emira durante una visita a su distribuidor Lotus autorizado..

INFORMACIÓN SOBRE EL MANUAL

Cómo utilizar este manual

Este manual debe leerse antes de conducir el vehículo por primera vez.

El contenido incluye información de seguridad importante para protegerle de lesiones, explicaciones e instrucciones para el manejo de los mandos de conducción, requisitos de mantenimiento del propietario, especificaciones técnicas y una explicación de la garantía.

No pretende proporcionar toda la información técnica necesaria para el mantenimiento y, en caso de que sea necesario realizar algún ajuste, se insta a los propietarios a ponerse en contacto con su concesionario Lotus. Asegurarse de que el mantenimiento del vehículo se lleve a cabo en los intervalos correctos es un requisito de la garantía y responsabilidad del propietario/conductor.

Para ayudarle a encontrar información sobre cualquier característica o tema concreto, se ofrece una lista de contenidos completa (véase la página 6) y un índice alfabético al final de este libro.

La información y las especificaciones incluidas en esta publicación eran correctas en el momento de la impresión. Lotus tiene una política de mejora continua de sus productos y se reserva el derecho de interrumpir o cambiar las especificaciones, el diseño o el equipamiento en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación. Debe mantener un contacto regular con su distribuidor Lotus para asegurarse de que se mantiene informado de cualquier desarrollo técnico que pueda mejorar las especificaciones, el rendimiento o la seguridad de su vehículo.

Este manual cubre varios modelos y puede incluir descripciones de equipos y características que no estén instalados en su vehículo en particular.

Advertencias y avisos

Incluido en el Manual

 **ADVERTENCIA:** Utilizado con el símbolo de alerta de seguridad, indica un riesgo de muerte o lesiones graves para el conductor, otros ocupantes del vehículo y/u otros usuarios de la carretera o transeúntes.


 **ATENCIÓN:** Los mensajes pretenden ayudarle a evitar daños en su vehículo, en otros bienes o en el medio ambiente.

 **NOTA:** Los mensajes pretenden ayudar u orientar al lector hacia otras fuentes de información.

En el vehículo

Se pueden encontrar calcomanías en el vehículo que muestran advertencias e información. Las etiquetas y los mensajes pueden variar según el tipo de modelo y el mercado.

⚠ ADVERTENCIA: Mensajes que indican la presencia de un peligro y que, si se ignoran, pueden provocar lesiones personales graves o la muerte.

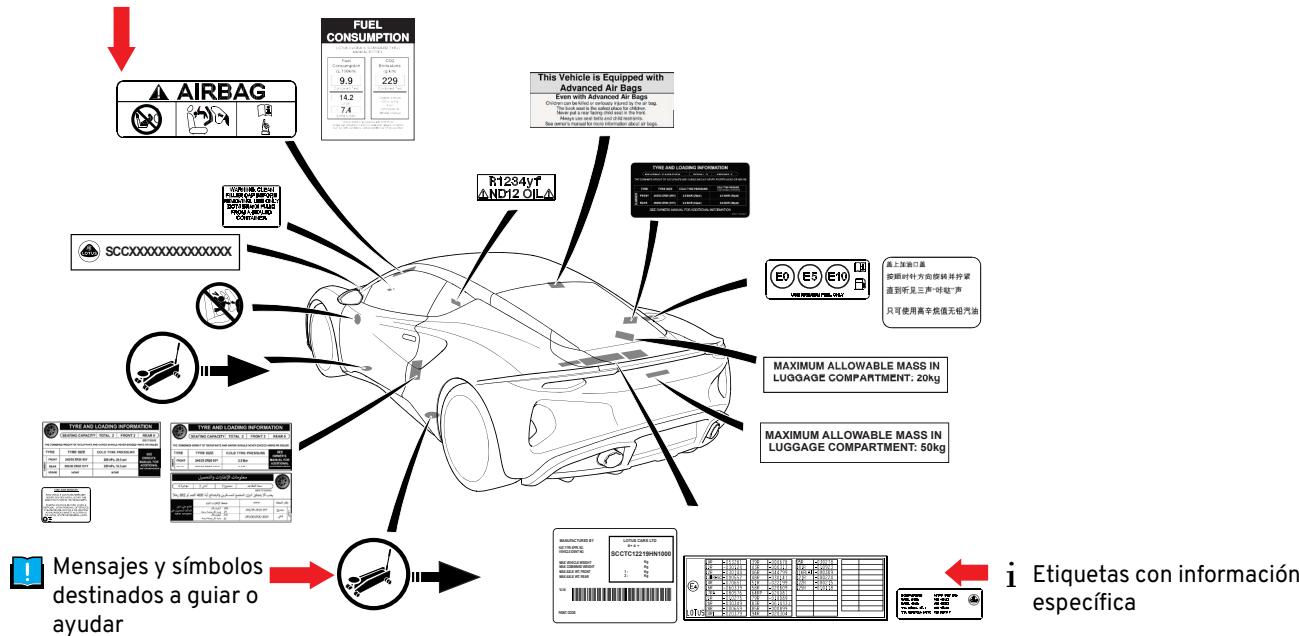

INFORMACIÓN SOBRE EL MANUAL

Información de seguridad

 **ADVERTENCIA:** Los siguientes párrafos de esta sección contienen mensajes de seguridad.

- Todos los ocupantes deben llevar el cinturón de seguridad.
- No conduzca nunca bajo los efectos del alcohol o las drogas.
- No conduzca nunca cuando se sienta cansado.
- No utilice nunca un teléfono móvil de mano, no lea un mapa ni intente realizar ninguna otra actividad que pueda distraerlo mientras conduce.
- Evite ajustar la configuración del infoentretenimiento mientras conduce.
- Respete siempre todas las leyes y normas de tráfico, no supere nunca el límite de velocidad local y tenga en cuenta las condiciones del tráfico y de la carretera.
- Tenga especial cuidado al conducir sobre superficies resbaladizas o mojadas.

- Absténgase de utilizar el rendimiento total del vehículo hasta que haya adquirido experiencia y úselo únicamente en circunstancias en las que sea legal y seguro hacerlo.
- Cumpla el programa de mantenimiento y mantenga el vehículo en buen estado.
- No deje nunca niños pequeños sin vigilancia en el vehículo.
- Lea y tenga en cuenta todos los mensajes de seguridad de este manual.
- Para los accesorios y modificaciones, véase la página 233.

 **ADVERTENCIA:** No se distraiga con la pantalla central mientras conduce. Podría provocar un accidente. Se recomienda detener el vehículo antes de utilizar ciertas opciones disponibles, como el uso del teclado, la introducción de direcciones e información de contacto, etc.

Antes de conducir su vehículo

Antes de cada viaje:

- Compruebe que los neumáticos no estén dañados o desgastados y que tengan la presión correcta. Una presión de inflado incorrecta degrada el comportamiento del vehículo (véase «Neumáticos» en la página 251).
- Compruebe que todas las ventanillas, los espejos, las lentes de las cámaras y las luces estén despejados y sin obstáculos y que todas las luces funcionen correctamente.
- Compruebe que los accesorios de sujeción del panel de acceso de la carrocería delantera estén bien sujetos.
- Ajuste el asiento y los retrovisores y familiarícese con los mandos.
- Compruebe que todos los instrumentos y las luces indicadoras puedan leerse correctamente.
- Asegúrese de que todos los ocupantes estén bien sujetos con sus respectivos cinturones de seguridad.

INFORMACIÓN SOBRE EL MANUAL

Derechos de autor

La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas por parte de Lotus Cars es bajo licencia. Otras marcas comerciales y otros nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Apple CarPlay, iPhone e iPod son marcas comerciales de Apple Inc.

Android™ y Android Auto™ son marcas comerciales de Google LLC.

Términos legales y avisos de privacidad

Puede acceder a la siguiente documentación legal aplicable al uso que haga de las prestaciones del vehículo:

- Acuerdo de licencia de Lotus Cars Limited
- Aviso de privacidad de Lotus Cars Limited
- Otra información sobre licencias, condiciones de uso y aviso de privacidad

De la siguiente página web:

[https://www.lotuscars.com/en-GB/
emira-privacy](https://www.lotuscars.com/en-GB/emira-privacy)

Imágenes del manual

Algunas imágenes de la pantalla del conductor y del menú de opciones de la pantalla central que aparecen en este manual han sido reformateadas para permitir su publicación.

INFORMACIÓN SOBRE EL MANUAL

Datos de eventos de colisión

El objetivo principal es registrar información relacionada con colisiones o accidentes de vehículos. Los datos registrados pueden proporcionar una mejor comprensión de las circunstancias en las que se hayan producido las colisiones y las lesiones. Parte de la información registrada es necesaria para diagnosticar y rectificar los fallos del vehículo durante los procesos de servicio y mantenimiento.

Lotus también utiliza la información con fines investigativos para mejorar continuamente la calidad y la seguridad.

Lotus puede verse obligada a revelar otros tipos de datos registrados a determinados organismos gubernamentales que puedan alegar un derecho legal de acceso a los mismos, como, por ejemplo, las autoridades policiales, etc.

Registro de datos del motor

Algunos módulos de control electrónico controlan y registran continuamente diversos parámetros de funcionamiento. Estos datos pueden ser descargados por los concesionarios Lotus bajo demanda a fin de ayudar a realizar el diagnóstico de averías e identificar cualquier uso indebido del vehículo.

Actualizaciones de software

Como proceso de mejora continua, Lotus puede desarrollar un software actualizado que se puede instalar en su Emira durante una visita a su concesionario Lotus autorizado. Cada vez que su Emira entre en el taller de un concesionario Lotus para su revisión o reparación, se le deberá informar de las actualizaciones aplicables a su Emira y de los sistemas que se actualizarán.



NOTA: La funcionalidad de algunos de los sistemas del vehículo podría variar tras la actualización del software.

Identificación del vehículo

El N.I.V. (Número de identificación del vehículo) se encuentra en 4 zonas distintas del vehículo. Es posible que se le solicite el N.I.V. cuando pida piezas de recambio o cuando se ponga en contacto con Lotus Cars.


Pantalla central

En la barra lateral de la pantalla central, seleccione > Ajustes globales y opciones de la app > General > Información del vehículo. Consulte la información de la pantalla central a partir de la página 133.



Parabrisas

Acoplado al salpicadero, visto desde el exterior del vehículo en el lado derecho del parabrisas.

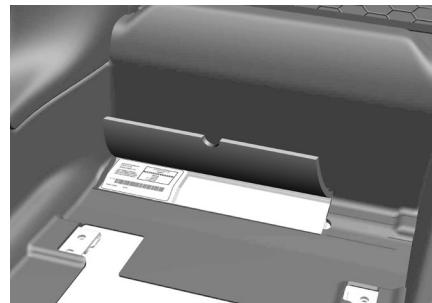

Panel del suelo

Etiqueta impresa pegada en el suelo, detrás del asiento derecho. Para verla, retire una solapa de la alfombra.



Carrocería

Estampado en el travesaño de debajo del asiento derecho y accesible con el asiento desplazado hacia atrás.


ASISTENCIA EN CARRETERA LOTUS

Asistencia en carretera Lotus

Los servicios integrales de avería (que incluyen la recuperación, el arranque en casa, la repatriación y el servicio multilingüe) están disponibles a través del servicio de Asistencia en carretera Lotus.

La Asistencia en carretera Lotus solo es válida dentro del período de garantía de fabricación estándar de tres años del vehículo Lotus que ha adquirido. Para más información, escanee el código QR que aparece a continuación o acceda directamente a través de nuestro sitio web:

go.lotuscars.com/emira/rsa

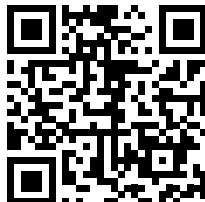

Beneficios de la asistencia en carretera Lotus

- Asistencia en carretera 24/7 en el Reino Unido y la UE y recuperación Homestart.
- Provisión de viajes de ida y vuelta, incluidos el taxi, el vehículo de alquiler premium, los billetes de tren, los vuelos, el alojamiento en hoteles y el pago de anticipos de emergencia.
- Asistencia de remolque avanzada.
- Recuperación ocasional no competitiva en pista.*


*Se define como no competitivo el uso de la pista que no es cronometrado o competir contra otros vehículos. La recuperación en pista no está cubierta por esta disposición y no debe utilizarse como sustituto o reemplazo de los servicios de recuperación en pista in situ.



Contactar con el servicio de Asistencia en Carretera

1. Para contactar con el servicio de Asistencia en Carretera Lotus, mantenga pulsado el botón  durante aproximadamente 2 segundos.
2. Facilite al operador los datos de la avería, incluidos su nombre, número de teléfono móvil (si dispone del mismo), matrícula del vehículo o número de identificación del vehículo (NIV), y la ubicación. Informe también al operador si su vehículo ha sufrido daños durante el accidente.
3. Espere el rescate en un lugar seguro, alejado del vehículo. Recibirá actualizaciones periódicas de la hora prevista de llegada de la asistencia en carretera a través de mensajes de texto en su teléfono móvil.

ASISTENCIA EN CARRETERA LOTUS

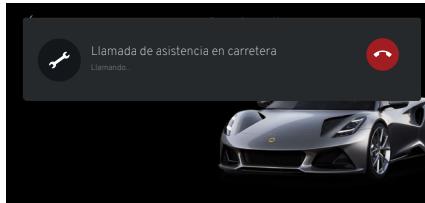

Mientras esté conectado al servicio de Asistencia en Carretera Lotus, la información acerca de su vehículo y la duración de la llamada se mostrarán en la pantalla central.

 Finalice la llamada tocando el botón  en la pantalla central.

Para ver los widgets cuando se encuentre conectado al servicio de Asistencia en Carretera Lotus (excepto las aplicaciones de teléfono y Bluetooth), toque en cualquier punto de la pantalla alrededor del banner de notificaciones para reducir la notificación de la llamada a la barra de navegación de la pantalla central.

 Si toca el símbolo  en la barra de navegación, se enviará la notificación de la llamada del servicio de Asistencia en Carretera Lotus a la pantalla central. Consulte la página 82 para obtener información relativa al widget.

Las llamadas entrantes y las aplicaciones de teléfono por Bluetooth se inhabilitarán mientras se mantenga conectado al servicio de Asistencia en Carretera Lotus.

El botón del servicio de Asistencia en Carretera Lotus  tiene una batería integrada que permitirá que el sistema funcione en caso de que falle la batería principal del vehículo.


Cobertura

El servicio de Asistencia en Carretera Lotus depende de la cobertura de telefonía móvil y puede verse afectado por cortes de señal o por baja Intensidad de la señal. En estas circunstancias, podría no ser posible conectar con el servicio de Asistencia en Carretera Lotus.

En dicho caso, Lotus Cars no se hace responsable de las consecuencias o pérdidas que se produzcan.

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO


INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

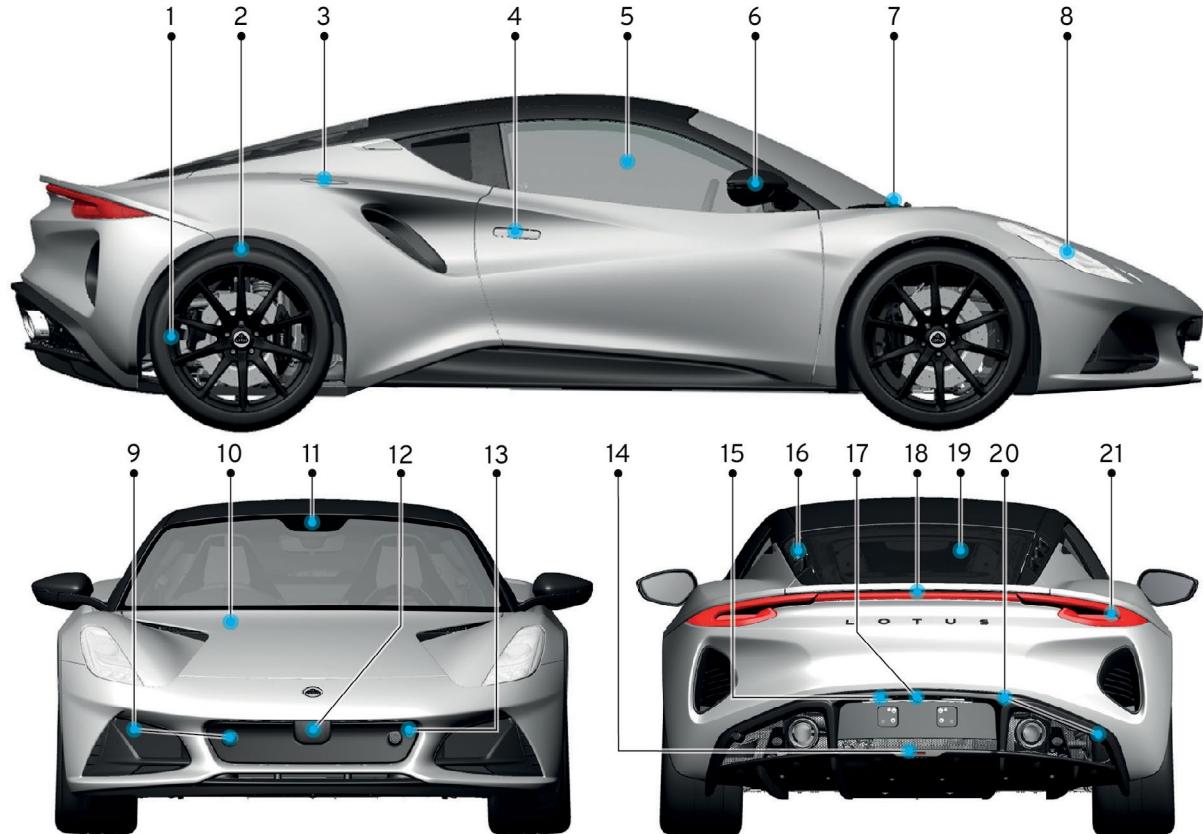

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

Exterior	Página
1 Ruedas	260
2 Neumáticos	251
3 Aleta del depósito de combustible	222
4 Manecilla de la puerta	52
5 Cristal de la puerta	165
6 Retrovisores exteriores	166
7 Escobillas del limpiaparabrisas	246
8 Luces exteriores - delanteras	282
9 Sensores de aparcamiento - delanteros (instalados tanto en el lado izquierdo como en el derecho)	110
10 Panel de acceso frontal	238
11 Cámara frontal (si está instalada)	128
12 Radar delantero (si está instalado)	128
13 Punto de montaje de recuperación	283
14 Luz antiniebla trasera/de marcha atrás	282
15 Luces de la matrícula	282
16 Portón trasero	55
17 Cámara trasera de asistencia al estacionamiento	112
18 Luz de freno central superior	282
19 Pantalla trasera calefactada	183
20 Sensores de aparcamiento - traseros (instalados tanto en el lado izquierdo como en el derecho)	110
21 Luces exteriores - traseras	282

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

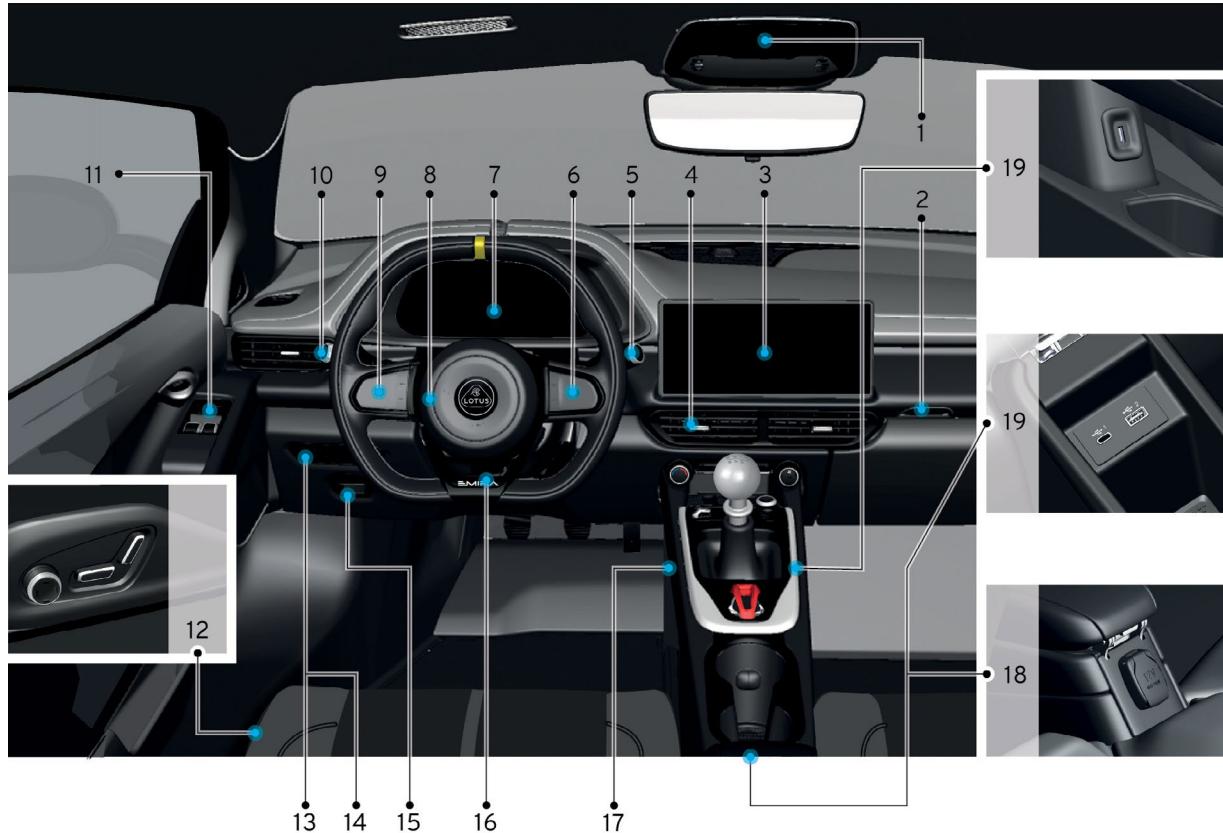

Área de conducción de la cabina

	Página
1 Consola de techo/espejo retrovisor (incluye puerto USB)	28/168/174
2 Caja de guantes	171
3 Pantalla central	133
4 Ventilación de aire	186
5 Limpiaparabrisas/lavaparabrisas	163
6 Teclado derecho	82
7 Pantalla del conductor	67
8 Bocina	178
9 Teclado izquierdo	94
10 Iluminación exterior/reinicio de Recorrido A	154/157
11 Panel de control de la puerta	31
12 Mandos de control del asiento	31
13 Ajuste de la iluminación de la pantalla	161
14 Apertura del portón trasero	55
15 Freno de estacionamiento eléctrico	211
16 Ajuste de la columna de dirección	178
17 Mandos de la consola central	30
18 Toma de corriente auxiliar	172
19 Puertos USB en reposabrazos y consola central inferior delantera	172

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO



Consola de techo

	Página
1 Botón de llamada de emergencia (SOS)*	229
2 Botones de iluminación interior	160
3 Botón de llamada al servicio de Asistencia en Carretera Lotus*	21
4 Micrófono	89
5 Indicador de estado del airbag del pasajero	43
6 Indicador de estado del cinturón de seguridad	36

* Si está equipado con uno de ellos.



Mandos en el volante

Interruptores del teclado izquierdo

1 ⌘ Desplazamiento izquierda/derecha

92

2 + Reanudar/aumentar la velocidad del vehículo

95

3 ⌄ Control de velocidad adaptativo (si está instalado)

97

4 ⌊ Comandos de voz

82

5 ○ Desplazarse y confirmar

82

Almohadilla central

6 ⌚ Bocina

178

7 AIRBAG Airbag del conductor

41

Interruptores del teclado derecho

1 ⌘ Desplazamiento izquierda/derecha

82

2 ⌄ Desplazamiento arriba/abajo

82

3 ⌊ Subir/bajar volumen

82


4 ⌄ Opciones de menú

82

5 ○ Desplazarse y confirmar

82

INFORMACIÓN GENERAL DEL VEHÍCULO

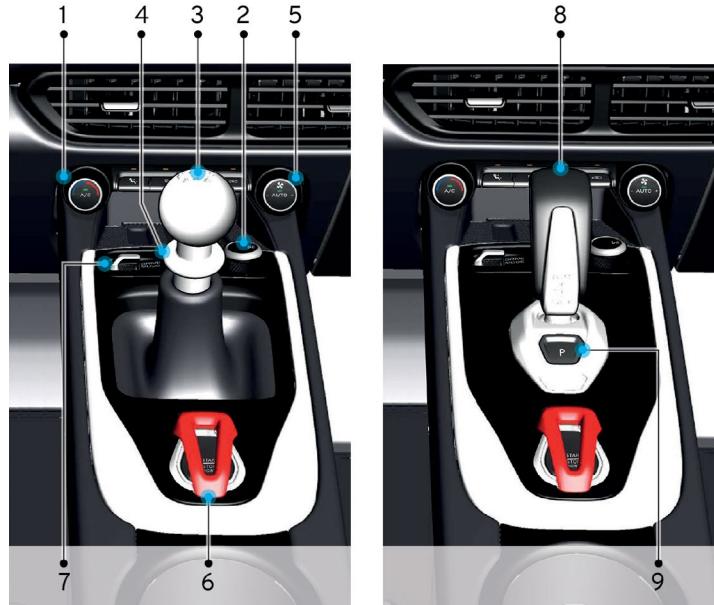

Mandos de la consola central

	Página
1 Interruptor de temperatura del aire - aire acondicionado	181
2 Botón de volumen/reproducción/pausa	135
3 Palanca de cambios manual	197
4 Luces de advertencia de peligro	157
5 Interruptor del ventilador de la climatización automática	184
6 Botón de arranque/parada del motor	195
7 Interruptor de selección del modo de conducción	214


Transmisión automática de Emira V6 y palanca selectora de Emira de 4 cilindros

8 Selector automático de marchas	199
9 Botón P (Park) [estacionamiento]	200



Panel de control de la puerta

	Página
1 Botón de desbloqueo de la puerta	53
2 Botón de bloqueo de la puerta	53
3 Botones de ajuste de los retrovisores exteriores	166
4 Interruptores de los elevalunas eléctricos	165
5 Interruptores de la memoria de los asientos (si están instalados)	177

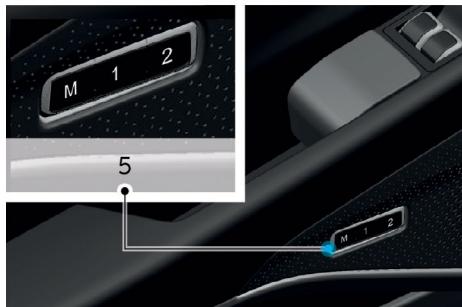

SEGURIDAD

Cinturones de seguridad

 **ADVERTENCIA:** Los frenazos bruscos pueden provocar graves lesiones personales si no se utilizan los cinturones de seguridad.

Cinturones de seguridad retráctiles

Los cinturones de seguridad retráctiles permiten el movimiento hacia delante de la parte superior del cuerpo en condiciones normales de conducción, pero el cinturón se bloqueará automáticamente durante el frenado, la aceleración, las fuerzas de viraje o en caso de impacto en una colisión. El bloqueo también se producirá si el vehículo se inclina en cualquier dirección.

Pretensores del cinturón de seguridad

Un impacto frontal severo es suficiente para activar el sistema de airbag y activar los pretensores de los retractores de ambos cinturones de seguridad delanteros, tensando los cinturones para aumentar la protección de los ocupantes.

 **ADVERTENCIA:** Los cinturones de seguridad están diseñados para funcionar con el sistema de airbag. No utilizar el cinturón de seguridad, o utilizarlo de forma incorrecta, puede disminuir la protección que ofrece el airbag en caso de colisión.

 **ADVERTENCIA:** Será imprescindible sustituir todo el conjunto del cinturón de seguridad y comprobar los puntos de anclaje del mismo si el vehículo ha sufrido un impacto fuerte, incluso cuando los daños en el conjunto no sean evidentes. El cinturón de seguridad deberá sustituirse si las correas se deshilachan, contaminan o dañan. Inspeccionar regularmente.

 **ADVERTENCIA:** Nadie debe viajar en un asiento con un cinturón de seguridad que no esté operativo.

 **ADVERTENCIA:** No revisar o mantener los cinturones de seguridad puede causar que no funcionen correctamente cuando sea necesario. Compruebe las correas con regularidad y corrija inmediatamente cualquier problema.

 **ADVERTENCIA:** No se deben hacer modificaciones o adiciones a los cinturones de seguridad.

 **ADVERTENCIA:** No introduzca ningún objeto extraño en la hebilla. En caso de colisión, los cinturones de seguridad podrían no funcionar como estaba previsto.

SEGURIDAD

Uso del cinturón de seguridad

Antes de conducir, asegúrese de que el conductor y el pasajero lleven siempre y correctamente puestos los cinturones de seguridad.

Asegúrese de estar cómodamente sentado y de que los mandos del vehículo, los pedales y el volante estén al alcance de la mano; véase la página 176.



Adaptación

1. Siéntese erguido y completamente hacia atrás en el asiento. Sujete la lengüeta del cinturón de seguridad, tire de ella a través del cuerpo y retire el cinturón del retractor.
2. Coloque el cinturón sobre el cuerpo antes de empujar la lengüeta del cinturón en el cierre de la hebilla en el lado interior del asiento hasta que se oiga un «clic».
3. Tire del cinturón para comprobar que esté bien acoplado y de que se ajuste firmemente contra el cuerpo con toda la holgura recogida por el carrete.

El cinturón debe llevarse bajo por la parte delantera de la pelvis (no sobre

el abdomen) y por el pecho y los hombros.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que ninguna parte del cinturón se retuerza o se enrede en el mecanismo de la puerta o del asiento.

⚠ ADVERTENCIA: No utilice nunca un cinturón alrededor de dos personas ni permita que se lleve a un niño en el regazo del conductor o del pasajero.

⚠ ADVERTENCIA: No enganche el cinturón de seguridad a ganchos u otros accesorios interiores, ya que esto impedirá que el cinturón se tense correctamente.

⚠ ADVERTENCIA: La colocación incorrecta de los cinturones de seguridad puede causar lesiones graves o incluso la muerte en caso de accidente.



Liberación

Pulse el botón rojo de la hebilla del cinturón y deje que el cinturón se retraja.

Si la correa no se retrae por completo, vuelva a introducirla en el carrete con la mano para que no quede suelta.



Adaptación durante el embarazo

Las conductoras embarazadas deben llevar siempre puesto el cinturón de seguridad para protegerse a sí mismas y al feto.

La sección diagonal del cinturón debe envolver el hombro y luego pasar por entre los senos y hacia el lado del abdomen.

La parte del cinturón que pasa sobre la falda debe mantenerse lo más baja posible bajo el abdomen y no debe permitirse que suba hacia arriba. Elimine cualquier holgura en el carrete, asegurándose de que se ajuste lo más posible al cuerpo.

Las conductoras embarazadas deben ajustar la posición del asiento y del volante para mantener la mayor distancia posible entre el abdomen y el volante, pero asegurándose de poder acceder fácilmente a los pedales y al volante durante la conducción.

Para mantener el control del vehículo a medida que avanza el embarazo, podría ser necesario ajustar más el asiento y el volante.

Debe consultarse periódicamente a un médico sobre la conveniencia de conducir durante el embarazo.

SEGURIDAD

Recordatorio de la puerta/ del cinturón de seguridad

El recordatorio alerta a los ocupantes de que no llevan puesto el cinturón de seguridad.

Pantalla del conductor

El gráfico de la pantalla del conductor destacará qué asientos están ocupados y también si los cinturones de seguridad están abrochados o no.

Con el motor en marcha, la pantalla también avisará si una puerta, un panel de acceso frontal o el portón trasero están abiertos. La pantalla que indica qué puerta debe cerrarse se iluminará de color rojo si el vehículo está en movimiento.

El gráfico puede apagarse pulsando el botón central "O"/confirmar en el teclado derecho del volante.



Si el vehículo circula a una velocidad superior a 10 km/h, se encenderá el símbolo de advertencia en la pantalla del conductor.

Si aparece el gráfico y el símbolo de información o advertencia, detenga el vehículo tan pronto como sea seguro hacerlo y cierre la abertura indicada.



Consola de techo

Un recordatorio visual y sonoro alerta a los ocupantes del vehículo si cualquiera de ellos no se lleva el cinturón de seguridad abrochado. El recordatorio sonoro depende de la velocidad del vehículo.

Seguridad para niños

Las estadísticas demuestran que los niños están más seguros cuando van correctamente sujetos en el asiento trasero de un vehículo, una opción no disponible en este vehículo. Además, el airbag del pasajero está instalado, lo que produce un grave riesgo para los niños, especialmente los bebés y los niños pequeños. Si se dispone a transportar a un niño en el asiento del pasajero del vehículo, le recomendamos lea las siguientes notas orientativas:

El asiento y el cinturón de seguridad estándar deben utilizarse cuando el niño tenga un tamaño tal que la sección de ajuste estándar del cinturón de seguridad que pasa por encima de la falda y en diagonal por el torso se adapte satisfactoriamente al niño, con el cinturón colocado sobre la clavícula y contra el centro del pecho.

Todos los niños, independientemente de su edad y tamaño, deberán ir siempre correctamente sujetos en el vehículo. Nunca permita que un niño se siente en las rodillas del pasajero.

Sistemas de sujeción infantil

Si el cinturón toca o cruza el cuello del niño, o si lo exige la ley, deberá utilizarse un cojín elevador o un asiento de niño para coche adecuado. Este consejo también es aplicable a cualquier adulto de baja estatura.

Asientos de niño para coches adecuados

Solo los asientos de niño universales son adecuados para el Emira. Consulte la página 38 para obtener más información.

Instalación de asientos de niño para coches

Asiento de niño para coches orientado hacia delante

Cuando instale un asiento de niño para coches orientado hacia delante, asegúrese de que el airbag del acompañante esté activado; véase la página 42.

Asiento de niño para coches orientado hacia atrás

Los niños que no sean capaces de sentarse por sí mismos sin ayuda solo podrán viajar sentados en el asiento de niño para coche orientado hacia atrás.



Cuando instale un asiento de niño para coches orientado hacia atrás, asegúrese de que el airbag del acompañante esté desactivado; véase la página 42.

SEGURIDAD

ADVERTENCIA: No utilice nunca un asiento de niño para coches orientado hacia atrás en el asiento del acompañante si el airbag está activado.



La etiqueta de advertencia del sistema de airbag del acompañante se encuentra en el lado del acompañante del revestimiento del techo, encima del parabrisas, o en el parasol si el vehículo dispone de uno.

ADVERTENCIA: Los pasajeros orientados hacia delante (niños y adultos) nunca no deberán sentarse nunca en el asiento del acompañante si el airbag del acompañante está desactivado.

ADVERTENCIA: No permita que nadie se ponga de pie o se siente nunca delante del asiento del pasajero.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de las indicaciones relativas a los cinturones de seguridad, a los asiento de niño para coches y a los sistemas de airbag puede poner en peligro la vida o provocar graves lesiones personales.

NOTA: No deje nunca un asiento de niño para coches suelto en el vehículo. Fíjelo siempre de acuerdo con sus instrucciones de instalación, incluso cuando no esté en uso.

NOTA: La instalación prolongada de un asiento de niño para coches puede causar un desgaste en el asiento y el interior del vehículo, lo cual no está cubierto por la garantía del mismo.

NOTA: Cuando se utiliza un equipo de seguridad para niños, es importante leer las instrucciones de instalación incluidas e instalar el equipo correctamente. En caso de dudas a la hora de instalar los equipos de seguridad para niños, póngase en contacto con el fabricante para obtener más información.

Asientos de niño para coches adecuados

Solo los asientos de niño universales son adecuados para el Emira. «Universal» significa que el asiento está aprobado para su instalación en todos los vehículos. No obstante, deberá comprobar que el asiento de niño para coches que haya elegido se adapte bien al asiento del pasajero de su Emira. La tabla indica las opciones de instalación de un asiento de niño para coches homologado universalmente y fijado con el cinturón de seguridad de 3 puntos Emira.

Posición del asiento Número	Posición de asiento								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Posición de asiento adecuada para el cinturón universal (sí/no)	Sí	No procede	Sí	No procede					
Posición de asiento i-Size (sí/no)	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede
Posición de asiento adecuada para la fijación lateral (L1/L2)	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede
El accesorio más grande orientado hacia atrás (R1/R2X/R2/R3)	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede
El accesorio más grande orientado hacia delante (F2X/F2/F3)	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede
El accesorio de refuerzo más grande y adecuado (B2/B3)	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede	No procede

El asiento del pasajero debe estar completamente tirado hacia atrás, el ángulo del respaldo debe ser de 25 grados y el asiento debe estar levantado 10 mm desde la posición más baja antes de instalar el sistema de retención infantil.

Número de asientos	Posición en el vehículo
1	Delantera izquierda
2	Delantera central
3	Delantera derecha
4	2 ^a fila a la izquierda
5	2 ^a fila central
6	2 ^a fila a la derecha
7	3 ^a fila a la izquierda
8	3 ^a fila central
9	3 ^a fila a la derecha

SEGURIDAD

Sistema de seguridad Airbag

Junto con el uso de los cinturones de seguridad, el sistema de airbag ofrece a los ocupantes del vehículo una protección adicional en caso de colisión grave.

Los airbags están diseñados para funcionar con el sistema de cinturones de seguridad. Si no se utiliza el cinturón de seguridad o se utiliza de forma incorrecta, la protección que ofrece el airbag en caso de colisión puede disminuir considerablemente.

 **ADVERTENCIA:** Los ocupantes de un vehículo pueden morir o resultar gravemente heridos en un accidente si no llevan puesto el cinturón de seguridad, incluso con los airbags instalados.

Los principales componentes de un sistema de airbag son:

- Sistema de control electrónico (módulo de control SRS y sensores).
- Airbag del conductor.
- Airbag del pasajero.
- Airbags laterales del conductor y el pasajero.
- Cortinas inflables para el conductor y el pasajero.
- Cinturones de seguridad pretensados.

Luz de advertencia del airbag



En caso de que este testigo se encendiera durante la conducción, significará que se ha detectado una avería en el sistema de seguridad del airbag. Esto podría significar que uno o más de los airbags no se activarían en caso de colisión.

 **ADVERTENCIA:** Si el testigo de advertencia del airbag no se enciende al poner el contacto, o permanece iluminado durante más de unos segundos, lleve el vehículo al concesionario autorizado de Lotus para que repare inmediatamente la avería. Si se ignora el testigo, los airbags o los pretensores de los cinturones podrían no funcionar cuando fuera necesario.

 **ADVERTENCIA:** No utilice ningún equipo de pruebas eléctricas ni modifique el cableado de ningún accesorio eléctrico en las proximidades de los componentes del SRS o de los mazos de cables. Si lo hace, podría desactivar el sistema de airbag o provocar su despliegue involuntario y provocar lesiones personales.

Pretensores del cinturón de seguridad

Un impacto frontal severo es suficiente para activar el sistema de airbag y activar los pretensores de los retractores de ambos cinturones de seguridad delanteros, tensando los cinturones para aumentar la protección de los ocupantes.



Airbags del conductor y el acompañante
El airbag del conductor está instalado en el centro del volante. El airbag del acompañante está instalado en un compartimento situado encima de la guantera. Las tapas de ambos airbags están marcadas con la palabra "AIRBAG".

En una colisión frontal grave, los airbags se inflan en una fracción de segundo para proteger la parte superior del cuerpo de los ocupantes.

En función del ángulo de colisión (frontal o casi frontal), los airbags del conductor y del acompañante pueden activarse sin que se activen otros airbags.

Los airbags se desinflan rápidamente durante la colisión para minimizar cualquier obstáculo para los ocupantes y reducir el peligro de asfixia. Durante el desinflado es normal que salga humo del airbag.



ADVERTENCIA: Un pasajero minimizará sus posibilidades de sufrir lesiones si cuando se despliega su airbag en una colisión frontal el está sentado lo más erguido posible, con los pies en el suelo y la espalda apoyada en el respaldo del asiento.

Sujete siempre el volante por el aro exterior. No apoye nunca las manos en la cubierta del airbag ni fije nada en el centro del volante.

No coloque objetos delante o encima del salpicadero donde se encuentra el airbag del acompañante.

SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIA: La trayectoria de un airbag que se infla debe mantenerse despejada. Si se coloca un objeto entre una persona y un airbag, el airbag podría no inflarse correctamente, o podría forzar el objeto hacia esa persona causándole la muerte o lesiones graves.



Etiqueta del airbag del acompañante
La etiqueta de advertencia del sistema de airbag del acompañante se encuentra en el lado del acompañante del revestimiento del techo, encima del parabrisas, o en el parasol si el vehículo dispone de uno.

⚠ ADVERTENCIA: No utilice nunca un asiento de niño para coches orientado hacia atrás en el asiento del acompañante si el airbag está activado.

⚠ ADVERTENCIA: Un pasajero orientado hacia delante (niño o adulto) nunca deberá sentarse en el asiento del acompañante si el airbag del acompañante está desactivado.



Interruptor del airbag del acompañante

En la guantera hay un interruptor que permite desactivar/activar el airbag delantero del acompañante. Solo es posible acceder al interruptor con la guantera abierta.

A **ON** - El airbag está activado y todos los pasajeros orientados hacia delante (niños y adultos) pueden sentarse con seguridad en el asiento del acompañante.

B **OFF** - El airbag está desactivado y los niños en asientos de niño para coches orientados hacia atrás pueden sentarse con seguridad en el asiento del acompañante.



Desactivación del airbag del acompañante

1. Tire del interruptor hacia afuera.
2. Gírelo de la posición ON a la posición OFF.

La pantalla del conductor muestra un mensaje indicando que el airbag del acompañante está desactivado.

Confirme el mensaje pulsando el botón central O/confirmación en el teclado derecho del volante; véase la página 72 para más información.



ADVERTENCIA: Un pasajero orientado hacia delante (niño o adulto) nunca deberá sentarse en el asiento del acompañante si el airbag del acompañante está desactivado.



La consola superior también muestra un mensaje y un símbolo que informa de que el airbag del acompañante está desactivado.



NOTA: Si el airbag del acompañante se ha desactivado con el vehículo en la posición de contacto I o inferior, los mensajes aparecerán aproximadamente 6 segundos después de poner el contacto en la posición II.

SEGURIDAD



Activación del airbag del acompañante

1. Tire del interruptor hacia afuera.
2. Gírelo de la posición OFF a la posición ON.

La pantalla del conductor muestra un mensaje indicando que el airbag del acompañante está desactivado.

Confirme el mensaje pulsando el botón central O/confirmación en el teclado derecho del volante; véase la página 72 para más información.

ADVERTENCIA: No siente nunca a un niño en un cojín elevador. No utilice nunca un asiento de niño para coches orientado hacia atrás en el asiento del acompañante si el airbag está activado.

ADVERTENCIA: El airbag del acompañante deberá activarse siempre que un pasajero orientado hacia delante (niño o adulto) esté sentado en el asiento del acompañante.



La consola superior también muestra un mensaje y un símbolo que informa de que el airbag del acompañante está activado.

NOTA: Si el airbag del acompañante se ha activado con el vehículo en la posición de contacto I o inferior, los mensajes aparecerán aproximadamente 6 segundos después de poner el contacto en la posición II.



Airbags laterales

Hay un airbag lateral instalado en el lado exterior de ambos respaldos de los asientos, identificado con la palabra "AIRBAG".

Si el vehículo se ve implicado en una colisión lateral de moderada a grave, los airbags laterales se desplegarán entre el ocupante y el panel de la puerta.

 **NOTA:** Los airbags laterales pueden no desplegarse en todas las situaciones de impacto lateral.

Los airbags se desinflan rápidamente durante la colisión para minimizar cualquier obstáculo para los ocupantes y reducir el peligro de asfixia. Durante el desinflado es normal que salga humo del airbag. Los pretensiones de los cinturones de seguridad también se activarán al mismo tiempo.

 **ADVERTENCIA:** No conduzca nunca con el brazo o la cabeza fuera de la ventanilla, ya que esto colocará su brazo, cabeza y cuello en la zona de despliegue del airbag lateral.

 **ADVERTENCIA:** No coloque ningún objeto entre el airbag lateral y la puerta, ya que el airbag podría no inflarse correctamente, o podría forzar el objeto hacia la zona del habitáculo causándole la muerte o lesiones graves.

 **ADVERTENCIA:** No fije ni coloque nada en la cubierta del airbag lateral, ya que ello podría provocar que el airbag no se inflase correctamente.

Airbags laterales y asientos de niño para coches

La protección que proporciona el sistema de airbag a un niño sentado en un asiento de niño para coches o en un cojín elevador no se ve disminuida por el airbag lateral.



Cortinas inflables

Hay una cortina inflable montada a lo largo de ambos lados del revestimiento del techo que tiene como función ayudar a proteger al conductor y a los pasajeros de los asientos exteriores del vehículo. Los paneles están etiquetados con "AIRBAG".

Si el vehículo se viera involucrado en una colisión frontal o lateral de moderada a grave y/o en un vuelco, la cortina inflable se desplegaría para evitar que el ocupante se golpeara la cabeza con el interior del vehículo durante la colisión.

Los airbags se desinflan rápidamente durante la colisión para minimizar cualquier obstáculo para los ocupantes y reducir el peligro de asfixia. Durante el

desinflado es normal que salga humo del airbag.

! NOTA: La cortina inflable puede no desplegarse en todas las situaciones de impacto lateral.

⚠ ADVERTENCIA: No atornille ni instale nada en el revestimiento del techo, los montantes de las puertas o los paneles laterales del vehículo. Esto podría comprometer la protección prevista.

⚠ ADVERTENCIA: No sobrecargue el espacio de carga detrás de los asientos a un nivel superior a 10 cm por debajo del borde superior de las ventanillas de los cuartos de luz laterales traseros. Los objetos colocados por encima de este nivel podrían impedir el funcionamiento de la cortina inflable.

Modo de seguridad

El modo de seguridad se activa si uno o varios de los sistemas de seguridad, como los airbags o los pretensores de los cinturones de seguridad, se han desplegado. La colisión puede haber dañado una función importante del vehículo, como el sistema de combustible/freno o los sensores de uno de los sistemas de seguridad, etc.

Si el vehículo sufriera una colisión, pero la pantalla del conductor y el sistema eléctrico del vehículo siguieran funcionando, podría aparecer en la pantalla del conductor el mensaje «Modo de seguridad; véase manual del propietario» y un símbolo de advertencia. Cuando está en Modo de seguridad, el vehículo tiene una funcionalidad reducida.

⚠ ADVERTENCIA: No intente nunca volver a arrancar el vehículo si detecta olor a combustible u observa algún signo de fuga de combustible. Abandone el vehículo inmediatamente.

Dependiendo de los daños que sufra el vehículo, puede ser posible reiniciar el sistema para arrancar y mover el vehículo durante la distancia más corta posible (como para alejar el vehículo de una situación de tráfico peligrosa).

 **ADVERTENCIA:** Un concesionario Lotus deberá inspeccionar el vehículo después de que este haya sufrido cualquier tipo de colisión. Algunas de las funciones podrían haberse perdido aunque el vehículo no pareciera estar dañado.

 **ADVERTENCIA:** Si el vehículo está en modo de seguridad, no se deberá conducir ni remolcar. Deberá transportarse en un camión de recuperación de plataforma a un concesionario Lotus para su inspección/reparación.

LLAVES, CERRADURAS Y ALARMA

Llaves

se suministran
2 llaveros que se
utilizan para:

- Bloquear/
desbloquear el
vehículo.
- Armar/desarmar el
sistema de alarma
del vehículo; véase
la página 63.
- Arranque del motor sin llave cuando
hay un llavero válido en el interior del
habitáculo; véase la página 194.
- Bloquee/desbloquee manualmente
las puertas con la llave extraíble,
si ello fuera necesario.



Almacenamiento de llaveros

Si solo se utiliza un llavero, el otro
deberá guardarse en un lugar seguro y,
si se pierde alguno de ellos, obtenerse
inmediatamente uno de reemplazo.

Pedido de llaveros adicionales

Lotus puede solicitar y programar
llaveros y llaves adicionales.
Minorista.

Llaveros perdidos o robados

En caso de pérdida de un llavero o de
una hoja de llave, los demás deberán
llevarse también a un concesionario
Lotus para que el código del llavero se
borre del sistema del vehículo con fines
antirrobo. También se recomienda la
sustitución de la cerradura de la puerta
del vehículo para mantener la plena
seguridad del mismo.

ADVERTENCIA: Desconecte siempre
el contacto y no deje el llavero en
el habitáculo cuando abandone el
vehículo.

ADVERTENCIA: No deje nunca el
vehículo sin vigilancia con el llavero
en el habitáculo, especialmente
si hay niños y/o animales sin
supervisión en el vehículo.



ATENCIÓN: No modifique el mando
ni golpee objetos duros con el
mismo, ya que podría afectar a su
funcionamiento. Los problemas
con el llavero como resultado de lo
anterior no estarán cubiertos por los
términos de la garantía del vehículo.


Recordatorio de llavero

Para activar los modos de encendido
y arrancar el motor es necesario
que haya un llavero en la cabina del
vehículo. Si no se detecta un llavero, se
mostrará un mensaje en la pantalla del
conductor.



Llave no en vehículo

LLAVES, CERRADURAS Y ALARMA

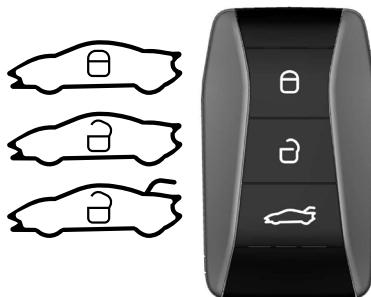

Botones del llavero

- Bloqueo:** Si pulsa el botón se bloquearán las dos puertas, el portón trasero y la aleta del depósito de combustible. La alarma también se armará; véase la página 62.
Mantenga el botón pulsado para cerrar todas las ventanillas de las puertas simultáneamente.
- Desbloqueo:** Si pulsa el botón se desbloquean las puertas, el portón trasero y la aleta del depósito de combustible. La alarma también se desactivará; véase la página 63.
Una pulsación más larga abrirá todas las ventanillas de las puertas simultáneamente.

Este ajuste puede modificarse en la pantalla central; véase la página 65.



Al pulsar el botón durante 1,5 - 2 segundos (aproximadamente), el portón trasero y la aleta del depósito de combustible se desbloquearán.

Una pulsación corta de 0,5 segundos (aproximadamente) desbloqueará únicamente la aleta del depósito de combustible.

Opciones de desbloqueo

Se pueden seleccionar dos opciones diferentes de desbloqueo.

Las dos puertas: Si pulsa un solo botón se desbloquearán las dos puertas simultáneamente.

Una sola puerta: Una sola pulsación desbloquea la puerta del conductor y una segunda pulsación desbloquea la puerta del acompañante.


Esta opción puede modificarse en la pantalla central; véase la página 65.

Distancia de funcionamiento del llavero

La distancia normal de funcionamiento es de hasta 2 metros desde el vehículo, pero puede reducirse debido a:

- Que el vehículo esté cerca de una torre/mástil de radio/televisión o de una central eléctrica.
- Que el llavero esté cerca de otro equipo inalámbrico, como un teléfono móvil, un transmisor o una radio.
- Que un material metálico esté en contacto o esté cubriendo el llavero.
- Que el llavero esté cerca de un dispositivo eléctrico, como un ordenador.
- Que la batería interna del llavero tenga un estado de carga bajo.
- Condiciones ambientales.

Si las puertas no se bloquean/desbloquean al pulsar un botón del llavero, acérquese al vehículo e intételo de nuevo.

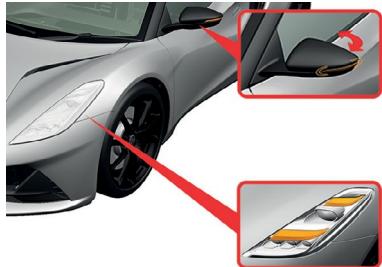

Confirmación de bloqueo/desbloqueo

- Bloqueo: Las luces de emergencia parpadean una vez, los retrovisores exteriores se pliegan hacia dentro y las luces de conducción diurna se apagan. También hay disponible una respuesta audible de bloqueo; véase la página 65.
- Desbloqueo: Las luces de emergencia parpadean dos veces y los retrovisores exteriores se despliegan.

Las dos puertas, el portón trasero, el capó y la aleta del depósito de combustible deben estar cerrados para bloquear completamente el vehículo y activar la alarma.



Indicador de bloqueo y alarma

El indicador del salpicadero parpadea para indicar que el vehículo está bloqueado y la alarma está conectada; véase también la página 63.

Configuración de la indicación de bloqueo

El menú de ajustes de la pantalla central permite seleccionar diferentes opciones de respuesta de bloqueo:

Respuesta visible: on - off

Respuesta audible: on - off

Véase también la opción de plegado de los espejos retrovisores exteriores de las puertas en la página 65.

Bloqueo



Asegúrese de que las dos puertas, el portón trasero y la aleta del depósito estén cerrados y pulse el botón  del llavero.

- Las dos puertas están cerradas.
- Las luces interiores (si están encendidas) se apagaran.
- Después de 10 segundos, la aleta del depósito se bloqueará.
- Después de 45 segundos, el motor se inmovilizará y la alarma se activará.
- En este momento, el indicador de bloqueo/alarma parpadeará una vez cada 2 segundos.

Si se intenta bloquear el vehículo cuando haya una puerta que no esté completamente cerrada, no se bloqueará ninguna puerta, la alarma no se activará y no se producirá ninguna respuesta visible ni audible.

Si se intenta bloquear con el portón trasero abierto, las puertas se bloquearán y la alarma se activará, pero una vez que el vehículo esté desbloqueado las luces de emergencia no parpadearán.

LLAVES, CERRADURAS Y ALARMA

! ATENCIÓN: No deje el llavero en el maletero cuando cierre el portón trasero, si el resto del vehículo está bloqueado y armado, ya que al cerrar el portón trasero se bloqueará completamente el vehículo.

El otro llavero será necesario para desbloquear el vehículo.

Desbloqueo



Pulse el botón  del llavero.

- Las dos puertas* y la tapa del depósito se desbloquearán.
- El indicador de bloqueo/alarma del salpicadero dejará de parpadear**.
- La alarma se desarmará y el motor se moviliza.
- La luz interior se encenderá (si está ajustada en la posición de «cortesía»); véase la página 159.

* Según la opción de bloqueo seleccionada; véase la página 65.

**A menos que se haya detectado un intento de robo; véase la página 62.



Abrir una puerta desde el exterior

Con el vehículo desbloqueado:

- Presione la parte delantera de la manecilla de la puerta.
- La parte trasera de la manecilla pivotará hacia fuera.
- Tire de la parte trasera de la manecilla para abrir la puerta.

Rebloqueo automático

El vehículo se vuelve a bloquear automáticamente y la alarma se vuelve a armar, si no se abre una puerta o el portón trasero en los 2 minutos siguientes al desbloqueo. Esto garantiza que el vehículo no quede desbloqueado involuntariamente.

Bloqueo automático

Cuando el vehículo alcanza una velocidad determinada, las puertas y el portón trasero se bloquean automáticamente; véase la página 65 para conocer las opciones de ajuste.

El llavero no funciona

Intente acercarse más al vehículo y vuelva a intentar desbloquearlo.

Consulte la página 61 si el llavero no bloquea o desbloquea las puertas.

Desbloqueo en caso de accidente

Para facilitar el acceso en caso de que, tras un accidente, se hayan desplegado los airbags, una puerta bloqueada desde el interior del habitáculo se desbloqueará automáticamente.

Bloqueo/Desbloqueo interior de las puertas



Interruptores de la puerta

Las puertas pueden bloquearse y desbloquearse utilizando el interruptor del cierre centralizado situado en el panel de la puerta del conductor.

Pulse el botón  para desbloquear ambas puertas; véase también la página 50.

Con las dos puertas cerradas, pulse el botón  para bloquearlas.

Bloqueo durante el arranque del vehículo

Esta opción seleccionable bloqueará automáticamente las puertas cuando la velocidad del vehículo supere los 5 km/h. Las puertas permanecerán bloqueadas hasta que se tire de una manecilla interior de desbloqueo de la puerta o se pulse el botón interior de bloqueo centralizado de la puerta . Esta opción puede seleccionarse en la pantalla central; véase la página 65.

LLAVES, CERRADURAS Y ALARMA



Desbloqueo: manecilla de apertura de la puerta

Para desbloquear la puerta desde el interior, tire de la manecilla de desbloqueo de la puerta y suéltela; si tira de ella una segunda vez, la puerta se abrirá.

Apertura del portón trasero con el llavero



Si pulsa una vez (1,5 - 2 segundos aproximadamente) el botón  del llavero se desbloqueará el portón trasero y la aleta del depósito de combustible.

- El portón trasero puede abrirse.
- Las puertas permanecen cerradas y la alarma activada.
- El indicador de bloqueo y alarma del salpicadero se apaga para indicar que el vehículo no está completamente bloqueado.

Cuando cierre el portón trasero, asegúrese de no haber colocado el llavero en el maletero.

El sistema de alarma volverá a su estado anterior cuando se cierre el portón trasero.

 **NOTA:** Si pulsa brevemente, durante 0,5 segundos aproximadamente, el botón  del llavero, desbloqueará la aleta del depósito de combustible dejando el portón trasero cerrado.



ATENCIÓN: No deje el llavero en el maletero cuando cierre el portón trasero, si el resto del vehículo está bloqueado y armado, ya que al cerrar el portón trasero se bloqueará completamente el vehículo. El otro llavero será necesario para desbloquear el vehículo.



Apertura del portón trasero mediante el interruptor

Para desbloquear el portón trasero, mantenga pulsado el interruptor  situado en el lado exterior de la columna de dirección.


Ahora se puede abrir el portón trasero.

! ATENCIÓN: Si pulsa el interruptor se liberará el mecanismo de bloqueo, por lo que si se pulsa accidentalmente el interruptor, el portón trasero deberá cerrarse manualmente antes de conducir o bloquear el vehículo.



Elevación del portón trasero

Con el portón trasero desbloqueado, levántelo completamente hacia arriba; los puntales le ayudarán a levantarla y mantendrán el portón trasero en su posición una vez que esté completamente levantado.

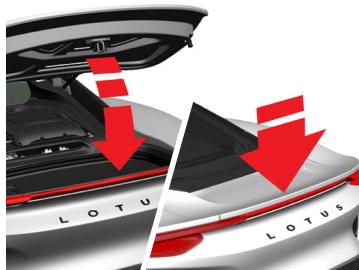

Cerrar el portón trasero

Tire del portón trasero hacia abajo y presione firmemente sobre la sección central del alerón asegurándose de que el pestillo quede completamente encajado.

Antes de cerrar el portón trasero, asegúrese de que no queden atrapadas personas u objetos con el mismo portón que puedan obstruir e impedir que este se cierre correctamente.

Si el portón trasero está abierto o no está completamente cerrado, y el contacto está activado, se mostrará una advertencia en la pantalla del conductor.

LLAVES, CERRADURAS Y ALARMA

Peso del equipaje

El peso máximo de la mercancía que puede transportarse en el maletero trasero es de 50 kg.

⚠ ADVERTENCIA: Superar estos límites puede sobrecargar los neumáticos, afectar a la conducción del vehículo e incluso provocar un accidente.

💡 NOTA: Proteja y/o asegure el equipaje según sea necesario. Permitir que objetos afilados o pesados se deslicen o rueden por el maletero puede causar daños en la carrocería que no estarán cubiertos por la garantía del vehículo.

⚠ ATENCIÓN: No deje el llavero en el maletero cuando cierre el portón trasero, si el resto del vehículo está bloqueado y armado, ya que al cerrar el portón trasero se bloqueará completamente el vehículo. El otro llavero será necesario para desbloquear el vehículo.



Manecilla de apertura de emergencia en el habitáculo

Abra la puerta izquierda con el bloqueo mecánico si es necesario; véase la página 59.

Extraiga el panel de acceso situado dentro del panel de revestimiento del cuarto trasero izquierdo, detrás del asiento izquierdo.

Tire firmemente de la manecilla hacia usted para abrir el pestillo del portón trasero.

Después de utilizar la manecilla de apertura de emergencia, asegúrese de que el portón trasero esté completamente cerrado.



Atrapamiento de niños en el interior del maletero

Existe una manecilla de apertura de emergencia en caso de que un niño quedase atrapado en el maletero trasero.

La manecilla situada en la parte trasera del compartimento deberá tirarse hacia el lado derecho del vehículo para liberar el pestillo del portón trasero.

Los padres deberán decidir si sus hijos deben o no aprender a utilizar esta función.

Llave extraída del vehículo

Si se extrae el llavero del vehículo con el motor en marcha, la pantalla del conductor mostrará un símbolo de advertencia y un mensaje de notificación.



Llave no en vehículo

Un recordatorio audible sonará cuando ambas puertas estén cerradas.

El mensaje se apagará cuando se devuelva la llave al vehículo, o se pulse el botón O del teclado derecho del volante, o cuando se cierren las dos puertas.

LLAVES, CERRADURAS Y ALARMA

Batería del llavero

La vida útil de la batería variará en función de la frecuencia de uso del vehículo/llave.

Se recomienda cambiar las baterías anualmente. La batería del llavero se deberá reemplazar definitivamente si:

- El símbolo de advertencia  y el mensaje de notificación se muestran en la pantalla del conductor.



Batería del mando a distancia baja

- Las cerraduras no reaccionan repetidamente a las señales del llavero a menos de 20 metros del vehículo.

LLAVES, CERRADURAS Y ALARMA



Abrir el compartimento de la batería
Abra el extremo de la tapa de la batería haciendo palanca con el dedo o con la uña del pulgar y, a continuación, levante la tapa.



Extraer la batería
Levante la batería por el borde y extrágala del llavero.



Instalar una nueva batería
Asegúrese de que la batería esté orientada con el lado (+) hacia arriba. Con el borde de la batería ligeramente hacia abajo, coloque la batería en el portapilas.

! ATENCIÓN: Evite tocar con los dedos las superficies de contacto eléctrico de las baterías nuevas, ya que esto puede perjudicar su funcionamiento o reducir su vida útil.

! NOTA: Sustítúyala solo por una pila de 3 V, tipo CR2032.



Cerrar el compartimento de la batería
Deslice el extremo de enganche sellado de la tapa de la batería por las ranuras del extremo de la caja del llavero y, acto seguido, cierre la tapa de la batería; un ruido de clic le indicará que la tapa está bien cerrada.

LLAVES, CERRADURAS Y ALARMA

ADVERTENCIA: Compruebe que la batería está bien colocada. Si no va a utilizar el mando a distancia durante un largo período de tiempo, extraiga la pila para evitar fugas y daños en la misma. Las baterías dañadas o con fugas pueden causar lesiones corrosivas al entrar en contacto con la piel. Utilice siempre guantes de protección para manipular las baterías dañadas.

ADVERTENCIA: Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y los animales domésticos para evitar que puedan ingerirlas.

ADVERTENCIA: Las baterías no deben desmontarse, cortocircuitarse o arrojarse a las llamas.

ADVERTENCIA: No intente cargar baterías no recargables, ya que podría provocar una explosión.


ADVERTENCIA: Compruebe que el mando a distancia no esté dañado antes de utilizarlo. Si se descubren daños, como por ejemplo que la tapa de la batería no pueda cerrarse correctamente, la llave no deberá utilizarse. Mantenga los productos defectuosos fuera del alcance de los niños.



Deseche la batería únicamente en un punto de recogida oficial de reciclaje. No la elimine con otros residuos domésticos generales.

Llave de emergencia

El llavero contiene una llave extraíble que puede utilizarse en caso de fallo eléctrico del vehículo o del llavero para poder desbloquear manualmente la puerta del lado izquierdo y acceder al habitáculo del vehículo.

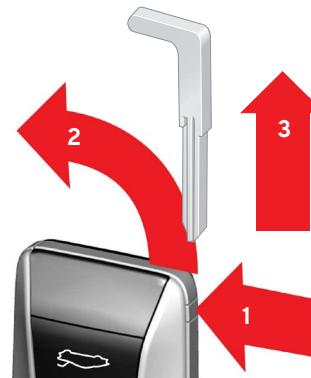

Extracción de la llave de contacto


- 1 Con el dedo o el pulgar, mantenga pulsado el botón de desbloqueo situado en el lateral del llavero.
- 2 El panel situado en el extremo del llavero se abrirá.
- 3 Extraiga la llave de la carcasa del llavero.

LLAVES, CERRADURAS Y ALARMA

Reinstalación de la hoja de la llave

Vuelva a colocar la hoja de la llave en la carcasa del llavero, deslizándola para introducirla en la carcasa hasta que encaje en su lugar, y luego cierre la tapa del extremo.

Uso de la llave de emergencia

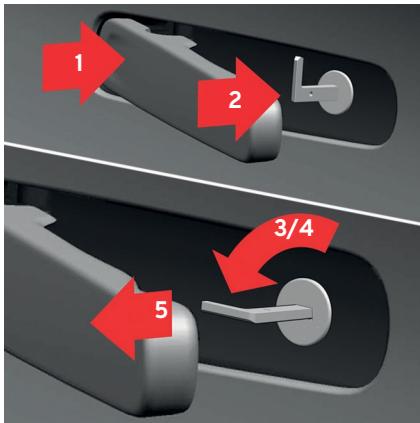

Desbloqueo de la puerta de la izquierda

- 1 Presione la parte delantera de la manecilla de la puerta del lado izquierdo y sostenga la parte trasera de la manecilla para que la cerradura sea visible.
- 2 Introduzca la hoja de la llave en la cerradura.
- 3 Gire la llave un cuarto de vuelta en el sentido opuesto al de las agujas del reloj.
- 4 Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj hasta su posición inicial.

5

Retire la llave de la cerradura y suelte la manecilla de modo que quede apoyada contra la puerta.

- Tire de la manecilla y la puerta se abrirá.
- Una vez en el interior de la cabina, la puerta del lado derecho se puede abrir con la manecilla de apertura interior.

Bloqueo de la puerta de la izquierda

Realice los pasos 1, 2, 4 y 5 como se indica para el desbloqueo, pero gire la llave extraíble un cuarto de vuelta en el sentido de las agujas del reloj, en vez de en el sentido contrario a las agujas del reloj, como se indica en el paso (3).



NOTA: La puerta del lado derecho permanecerá en la condición de bloqueo o desbloqueo que el sistema de cierre centralizado de puertas tenía antes de producirse el fallo eléctrico del llavero o del vehículo, y no podrá cambiarse hasta que se restablezca completamente el funcionamiento del cierre centralizado de puertas.



Desactivación de la alarma del vehículo

NOTA: La alarma se activa cuando la puerta se desbloquea y se abre con la llave de emergencia.

- Coloque el llavero en el hueco hacia la parte trasera de la zona de almacenamiento dentro del reposabrazos de la consola central.
- Pulse el botón de inicio.
- La sirena de alarma se silenciará y la alarma se desactivará.

Consulte las páginas 195, y en adelante, para consultar cómo se lleva a cabo el arranque del vehículo.

Alarma

Cuando está armada, la alarma se activa si:

- Se abre una puerta o el portón trasero.
- Se detecta movimiento en el habitáculo (si está equipado con un detector de movimiento*).
- El vehículo se levanta o se remolca (si está equipado con un detector de inclinación*).
- Los cables de la batería de arranque están desconectados.
- La sirena está desconectada.

* Si el vehículo dispone de una.

Señales de activación de la alarma

Cuando la alarma se ha disparado:

- La sirena de la alarma sonará durante 30 segundos o hasta que se desactive la alarma.
- Las luces de emergencia parpadearán durante 5 minutos o hasta que se desactive la alarma.
- Si la causa de la activación de la alarma no se rectifica, este ciclo de alarma se repite hasta 10 veces.

LLAVES, CERRADURAS Y ALARMA

Inmovilizador

El sistema de inmovilización impide que una persona no autorizada ponga en marcha el vehículo. El vehículo solo puede arrancarse con el llavero correcto.

Si se detectase una llave incorrecta o si no se detectara ninguna llave al intentar arrancar el motor, la pantalla del conductor mostrará un símbolo de advertencia y un mensaje de notificación.



Llave veh. no encontrada



Sensores de movimiento e inclinación

Si están instalados, estos sensores reaccionarán a los movimientos en el interior del vehículo, o a si alguien intenta levantar o remolcar el vehículo.

El sensor de movimiento activa la alarma si se detecta movimiento dentro del habitáculo del vehículo. Dado que las corrientes de aire también se detectan como movimiento, las ventanillas de las puertas deben estar cerradas cuando se bloquee el vehículo/arme la alarma.

Los sensores de movimiento e inclinación deberán desactivarse cuando el vehículo esté siendo transportado (por ejemplo, en un camión de recogida, tren o ferry), ya que los movimientos durante el transporte podrían disparar la alarma.

Para desactivar temporalmente los sensores de movimiento e inclinación, véase el apartado «Disminuir el nivel de alarma» en la página 137.

Indicador de bloqueo y alarma

El ritmo de parpadeo del LED del salpicadero indica el estado del sistema de alarma.

No parpadea

La alarma no está armada.

Parpadea cada 2 segundos

La alarma está armada.

Parpadea rápidamente después de desarmar

La alarma se ha disparado, el LED parpadea rápidamente durante un máximo de 30 segundos o hasta que se activa la posición de contacto I; véase la página 194.

Fallo del sistema de alarma

Si se detecta un fallo en el sistema de alarma, se mostrará un símbolo de advertencia y un mensaje de notificación en la pantalla del conductor.



Fallo del sensor del sistema de alarma

En dicho caso, póngase en contacto con un concesionario autorizado de Lotus.

Cómo armar la alarma



Asegúrese de que las dos puertas y el portón trasero estén cerrados y, a continuación, pulse el botón  del llavero.

- Las dos puertas están bloqueadas, el inmovilizador está activado y la alarma está armada.
- El indicador de bloqueo y alarma parpadeará una vez cada 2 segundos; véase la página 62.

Cómo desactivar la alarma



Pulse el botón  del llavero.

- Las puertas se desbloquearán*.
- El indicador de bloqueo/alarma del salpicadero dejará de parpadear*.
- La alarma se desarmará y el motor se moviliza.

* Según la opción de bloqueo seleccionada; véase la página 65.

**A menos que se haya detectado un intento de robo; véase la página 62.

LLAVES, CERRADURAS Y ALARMA

Rastreador de vehículo Lotus

Si está instalado, el rastreador de vehículo Lotus se suministra con 2 etiquetas de identificación del conductor. Si el vehículo se moviera sin cualquiera de estas etiquetas estando presente (en caso de clonación o robo de la llave) o si se desconecta la batería del vehículo, el rastreador alertará al centro de supervisión Scorpions, con sede en el Reino Unido, las 24 horas del día, los 365 días del año.

En caso de alerta, el vehículo se rastrea en vivo y se contacta con el propietario del vehículo. Consulte la guía del usuario para obtener más información.

Desactivación de una alarma activada



Se aplicará uno de los dos criterios siguientes según proceda.

- Pulse el botón  del llavero.
- Coloque el vehículo en la posición de contacto pulsando el botón de arranque; véase la página 194.

Rearme automático

El vehículo se vuelve a bloquear automáticamente y la alarma se vuelve a armar, si no se abre una puerta o el portón trasero en los 2 minutos siguientes al desbloqueo. Esto garantiza que el vehículo no quede desbloqueado involuntariamente y el sistema de alarma desarmado.

En algunos mercados, la alarma se arma automáticamente tras un cierto retardo después de que la puerta del conductor se haya abierto y cerrado sin estar bloqueada.

Este ajuste puede modificarse en la pantalla central; véase la página 65.

Disminución del nivel de alarma

Permite desactivar temporalmente los sensores de movimiento e inclinación.

La desactivación puede ser necesaria cuando se vaya a dejar una persona o un animal dentro del vehículo cerrado o si el vehículo está siendo transportado (por ejemplo, cuando se lleve a cabo el transporte de recuperación o se transporte en tren o ferry), ya que los movimientos podrían activar la alarma.

Este ajuste puede modificarse en la pantalla central; véase la página 65.

Si las puertas permanecen cerradas después desbloquearse, y a continuación se vuelven a bloquear, la alarma continuará en el estado de disminución del nivel de alarma.

**Opciones preajustadas de alarma/
bloqueo**

En la barra lateral del botón de
Ajustes Globales y Opciones de la
app en la pantalla central, seleccione:
Vehículo > Seguridad.

Consulte la página 133 para obtener
más información.


PANTALLAS, ADVERTENCIAS E INDICADORES

Pantalla del conductor


- 1 Opción de limitador de velocidad o control de velocidad seleccionada, 92.
- 2 Tacómetro (RPM), 75.
- 3 Indicador de control de arranque y cambio de marchas Performance de alto rendimiento, 76 & 78.
- 4 Velocímetro, 75.
- 5 Opciones de widgets y notificaciones, 82.
- 6 Marcha seleccionada y modo de conducción, 78 & 78.
- 7 Navegación paso a paso 88*.
- 8 Luces de estado y advertencia del sistema, 69 intermitentes, 156.
- 9 Reloj, 74.
- 10 Indicador de combustible, 73.
- 11 Opciones de asistencia al conductor, 114.
- 12 Temperatura del refrigerante del motor, 74.
- 13 Temperatura del aire exterior, 75.

* Consulte la guía de infoentretenimiento suministrada por separado.

Modo «Tour»

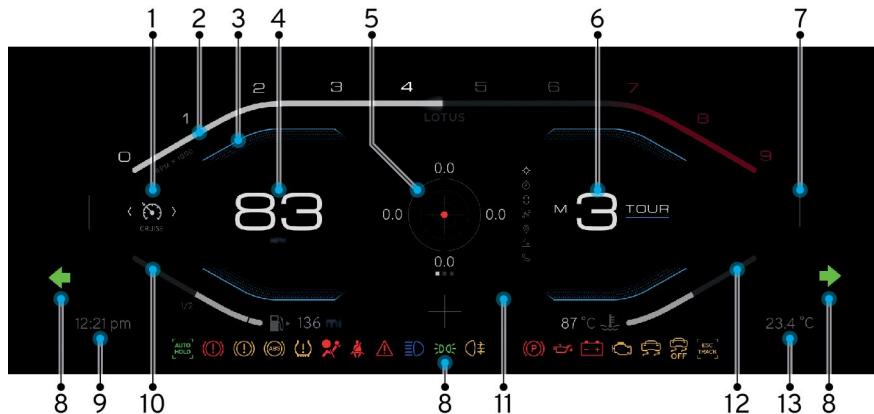

Modo Sport

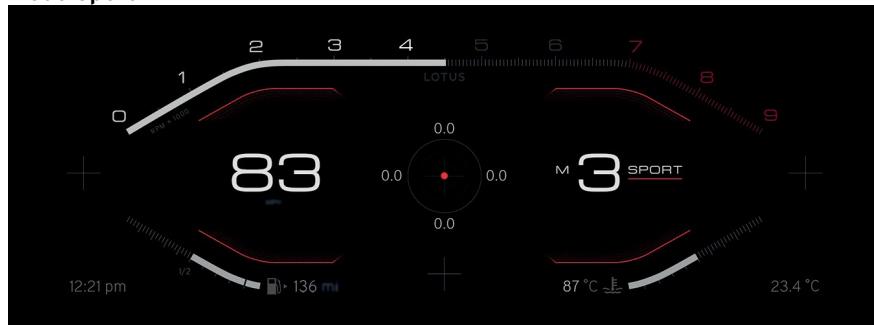


Para la pantalla central, véase la página 133.

PANTALLAS, ADVERTENCIAS E INDICADORES

Modo «Track»

(si está instalado)

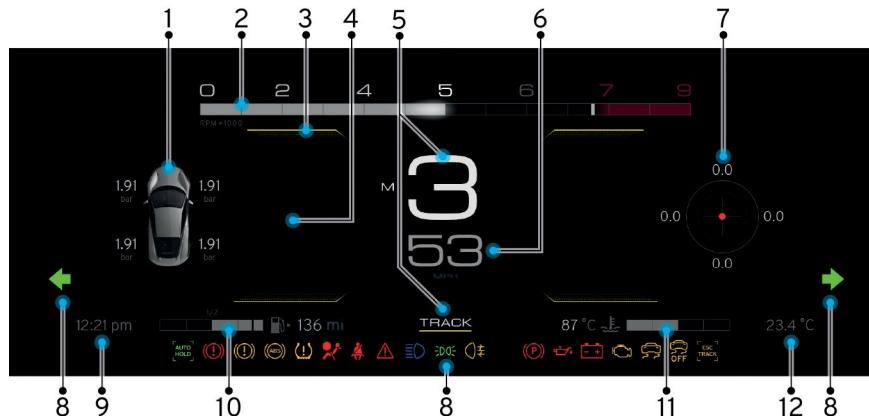

- 1 Widget de Track 84 y navegación paso a paso*, 88.
- 2 Tacómetro (RPM), 75.
- 3 Indicador de control de arranque y cambio de marchas Performance de alto rendimiento, 75 & 78.
- 4 Opciones de asistencia al conductor, 114.
- 5 Marcha seleccionada y modo de conducción, 78 & 78.

*Consulte la guía de infoentretenimiento suministrada por separado.

- 6 Velocímetro, 75.
- 7 Opciones de widgets y notificaciones, 82.
- 8 Luces de estado y advertencia del sistema, 69. Indicadores de dirección, 156.
- 9 Reloj, 74.
- 10 Indicador de combustible, 73.
- 11 Temperatura del refrigerante del motor, 74.
- 12 Temperatura del aire exterior, 75.

Símbolos de los indicadores

Se usan para indicar:

Estado: Se ha seleccionado un sistema o control (como los intermitentes, el control de velocidad, etc.).

Advertencias: Posibles fallos en el sistema del vehículo (como bajo nivel de líquido de frenos, nivel de aceite del motor, etc.).

Comprobación del indicador

Para comprobar que todos los sistemas de advertencia estén operativos, los símbolos utilizados para las alertas de advertencia se iluminarán entre aproximadamente 3 - 6 segundos cuando el vehículo se encuentre en el modo de contacto II; véase la página 194. Si algún indicador no se ilumina, póngase inmediatamente en contacto con su concesionario Lotus.

Un símbolo de advertencia que parpadea constantemente o se ilumina de forma permanente durante la conducción puede indicar un fallo en el funcionamiento del sistema en cuestión. No ignore ninguna de las luces de advertencia encendidas y póngase en contacto con su distribuidor Lotus inmediatamente.

Símbolos del indicador de estado del sistema

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción
	Información/Notificaciones Se ilumina en ámbar junto con el texto y otros símbolos en la pantalla del conductor.		Luz antiniebla trasera Se ilumina en ámbar cuando las luces antiniebla traseras están activadas. Página 156.
	Freno de estacionamiento Se ilumina en rojo cuando se ha aplicado el freno de estacionamiento. Página 211.		Encender las luces de cruce (si está disponible) Se ilumina en blanco cuando se selecciona y en azul si están activas. Página 155.
	Indicador de dirección izquierda y derecha Parpadea en verde cuando los intermitentes o las luces de emergencia están activos. Página 156.		Control electrónico de estabilidad desconectado (OFF). Se ilumina en ámbar si el programa de estabilidad se ha desactivado manualmente. Página 210.
			ESC Track Se ilumina en ámbar con el modo de conducción «Track» seleccionado. Página 215.
	Luces de posición y de cruce Se ilumina en verde cuando las luces de posición y de cruce están activas. Página 154.		Recordatorio cinturón seguridad Se ilumina o parpadea en rojo si el cinturón de seguridad no está abrochado. Página 36.
	Luces largas de carretera Se ilumina en azul cuando las luces de carretera están activas. Página 156.		

PANTALLAS, ADVERTENCIAS E INDICADORES

Símbolo	Descripción
	<p>Airbag acompañante activado Se ilumina en rojo para indicar que el airbag del acompañante está activado y que un adulto puede sentarse con seguridad en el asiento del acompañante. No siente nunca a un niño en un cojín elevador. No utilice nunca un asiento de niño para coches orientado hacia atrás en el asiento del acompañante si el airbag está activado. Página 43.</p>
	<p>Airbag acompañante desactivado Se ilumina en color ámbar para indicar que el airbag del acompañante está desactivado y que un niño en un asiento infantil orientado hacia atrás puede sentarse con seguridad en el asiento del acompañante. Página 43.</p>
	<p>Nivel de combustible bajo Se ilumina en color ámbar para indicar un nivel bajo de combustible en el depósito. Página 73.</p>

Iluminación del símbolo de advertencia

Símbolo	Descripción
	<p>Triángulo de advertencia general Se ilumina en rojo juntamente con otras advertencias cuando se detecta una avería que puede afectar a la seguridad o a la conducción del vehículo. Al mismo tiempo, puede aparecer un texto explicativo en la pantalla del conductor.</p>
	<p>Fallo de frenos Se ilumina en rojo si el nivel del líquido de frenos es excesivamente bajo o se detecta una avería en el sistema de frenado.</p>
	<p>Control electrónico de estabilidad Se ilumina en ámbar si el programa de estabilidad se ha desactivado. Página 210.</p>

Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción	Símbolo	Descripción		
	Mal funcionamiento Se ilumina en ámbar. Si se ilumina continuamente durante la conducción, será porque se ha detectado un fallo en el sistema de emisiones del vehículo. Reduzca la velocidad inmediatamente y busque el asesoramiento de un distribuidor de Lotus sin demora. Evite todos los desplazamientos innecesarios. Parpadea cuando se produce un fallo que podría causar daños por sobrecalentamiento en el catalizador. Reduzca la velocidad inmediatamente y prepárese para detenerse. Si la luz deja de parpadear y se ilumina de forma continua, proceda con precaución y solicite asesoramiento de su concesionario. Si el testigo sigue parpadeando, detenga el vehículo tan pronto como sea seguro hacerlo y apague el motor. Busque el asesoramiento de un distribuidor de Lotus.		Sistema de frenado antibloqueo (ABS) Se ilumina en ámbar si el sistema no está en funcionamiento. El sistema de frenado normal del vehículo seguirá funcionando pero sin la función ABS. Página 208.		Presión del aceite Se ilumina en rojo. Si el testigo no se apaga tras el arranque del motor, o se enciende con el motor en marcha, pare el motor inmediatamente o tan pronto sea seguro hacerlo. No vuelva a arrancar hasta que la causa haya sido rectificada.		Carga de la batería Se ilumina en rojo si la batería no se está cargando con el motor en marcha. Detenga el vehículo tan pronto como sea seguro hacerlo y apague el motor inmediatamente, ya que la refrigeración del motor también puede verse afectada y podría provocar un sobrecalentamiento muy rápido del motor.
			Temperatura del líquido de refrigeración Consulte la página 74 para obtener más información.		Airbags Se ilumina en rojo. Si el testigo permanece encendido o se enciende durante la conducción, será porque se ha detectado una avería en el sistema de airbag o de cinturones de seguridad pretensados, que deberá subsanarse sin demora. Página 40.		
			Fallo del limpiaparabrisas Se ilumina en rojo cuando se detecta una avería en el sistema del limpiaparabrisas. Página 163.				

PANTALLAS, ADVERTENCIAS E INDICADORES

Símbolo	Descripción
	<p>Sistema de presión de los neumáticos Se ilumina en ámbar cuando la presión de un neumático es demasiado baja. Si se selecciona como opción de widget, la información también pueden mostrarse en la pantalla del conductor. Página 258.</p> <p>En caso de avería en el sistema de presión de los neumáticos, el símbolo parpadeará durante aproximadamente 1 minuto y después se iluminará con un brillo constante, indicando que el sistema no puede detectar ni avisar de la baja presión de los neumáticos como está previsto.</p>
	<p>Fallo de la luz de freno Se ilumina en ámbar cuando se detecta una avería en el sistema de las luces de freno.</p>
	<p>Fallo del indicador de dirección Se ilumina en rojo cuando se detecta un fallo en el sistema de indicadores de dirección. Página 156.</p>

Símbolo	Descripción
	<p>Advertencia de cambio de carril (si está disponible) Se ilumina en ámbar si esta función se ha desactivado. Página 115.</p>
	<p>Aviso de colisión frontal (si está disponible) Se ilumina en ámbar si esta función se ha desactivado. Página 125.</p>
	<p>Al momento de la impresión, este símbolo de desactivación de colisión frontal puede mostrarse en su guía de inicio rápido.</p>



Mensajes

Determinados símbolos generan un timbre, un mensaje y un ícono que anulan la pantalla central o derecha de la pantalla del conductor.

Los mensajes que aparecen indican que se ha activado un sistema del vehículo, que hay información disponible sobre el mismo o que se ha detectado un fallo en el sistema.

El mensaje informará al conductor de cualquier acción que deba realizarse.

Algunos mensajes pueden aparecer únicamente de manera breve y guardarse como notificaciones. No obstante, cualquier símbolo asociado al mensaje permanecerá iluminado hasta que se rectifique el error o hasta iniciarse el nuevo ciclo de conducción (cuando el motor se apague y se encienda de nuevo).

Los mensajes pueden borrarse automáticamente cuando la avería se rectifique o se tomen medidas al respecto (como llenar la botella del limpiaparabrisas o colocar un cinturón de seguridad).

Los mensajes que indican un fallo grave de seguridad o de funcionamiento del sistema permanecerán constantemente en la pantalla hasta que el conductor confirme el mensaje pulsando el botón de confirmación  en el teclado del volante derecho.

Consulte la página 90 para ver las notificaciones guardadas.



Indicador de combustible

La zona blanca dentro de la línea del manómetro indica la cantidad de combustible que hay en el depósito. A medida que se consume el combustible, la longitud de la zona blanca (beige) se reduce.

La autonomía de combustible, la distancia aproximada que puede recorrer el vehículo calculada con el combustible disponible, se muestra junto al símbolo . También se puede visualizar el consumo medio e instantáneo de combustible; véase la página 83.


Cuando solo queden aproximadamente 6 litros de combustible, el símbolo  del cuadro de instrumentos se iluminará en ámbar y aparecerán mensajes de notificación en la pantalla del conductor; véase también la página 69.

Si se ilumina el símbolo , deberá repostar lo antes posible (véase la página 222). Utilice el combustible restante solo para uso de emergencia. El uso de este combustible puede causar una falta de combustible intermitente y posibles daños en el motor. En estas situaciones, el estilo de conducción deberá modificarse para minimizar la carga del motor y las fuerzas en las curvas.

Debido al combustible restante en el depósito de combustible, la cantidad de llenado podría ser inferior a la capacidad del depósito especificada que se muestra en la «Sección de datos técnicos»

 **ATENCIÓN:** No deje que el depósito se quede completamente vacío, ya que podría dañar los catalizadores y la bomba de combustible. Cualquier consecuencia de ello no estará cubierta por la garantía del vehículo nuevo.

PANTALLAS, ADVERTENCIAS E INDICADORES

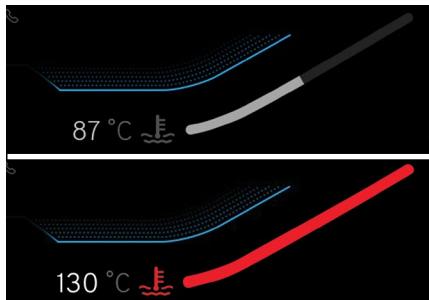


Medidor de temperatura del refrigerante del motor

La longitud de la zona blanca aumenta a medida que el refrigerante se calienta. La temperatura actual del refrigerante también se muestra junto al símbolo de temperatura .

Si la temperatura del refrigerante se calienta demasiado, la línea del indicador se volverá de color rojo, el símbolo  también se iluminará en rojo y aparecerán mensajes de notificación acompañados de un sonido de 1 segundo en la pantalla del conductor; véase también la página 72.


Asegúrese de seguir las instrucciones de los mensajes de notificación de la temperatura del refrigerante del motor que aparecen en la pantalla del conductor. Estos mensajes pueden incluir la detención inmediata del vehículo y el apagado del motor para evitar posibles daños en el mismo.

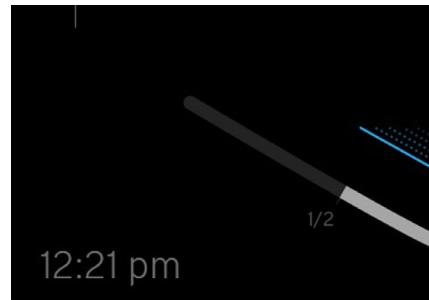

Reloj

El reloj se muestra tanto en la pantalla del conductor como en la central.

En la pantalla del conductor, el reloj está situado en la parte inferior izquierda de la pantalla. Consulte la página 137 para conocer las opciones de configuración de la fecha y la hora disponibles.

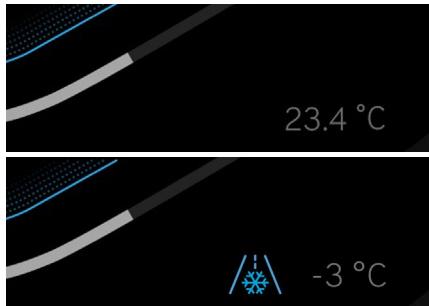

Temperatura del aire exterior

La temperatura del aire exterior se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla. Consulte la página 137 para conocer las opciones de ajuste disponibles.

Aparecerán el símbolo de un copo de nieve  y un mensaje de advertencia acompañado de un timbre sonoro de 1 segundo si la temperatura exterior está entre -5 °C y +2 °C.



Velocímetro

Las unidades de velocidad que se muestran pueden cambiar entre mph o km/h. Cambie las unidades seleccionándolas en la pantalla central: Ajustes globales y opciones de la app → Sistema → Unidades, consulte también las páginas 137 y 142. Esto también cambiará las unidades de distancia del cuentakilómetros a los valores relevantes en la pantalla del widget del cuentakilómetros parcial.

Si se selecciona la opción de unidades dobles de velocidad en el widget del ordenador de a bordo, las unidades de velocidad alternativas se mostrarán en la pantalla del widget. Consulte la página 83.



Modo de conducción Tour



Modo de conducción Sport



Modo de conducción Track

Tacómetro


Muestra la velocidad del motor en revoluciones por minuto (rpm).

La disposición del tacómetro que se muestra es específica del modo de conducción del vehículo seleccionado.

La zona blanca dentro de la línea del manómetro representa la velocidad actual del motor. A medida que aumenta el número de revoluciones del motor, la longitud de la zona blanca aumenta y el dígito de velocidad que representa las rpm x 1000 se ilumina.

El logotipo de LOTUS comenzará a iluminarse, haciéndose más brillante a medida que aumente el régimen del motor.

PANTALLAS, ADVERTENCIAS E INDICADORES

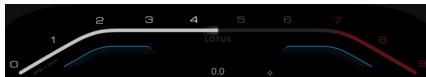

La sección de la 'zona de la línea roja' del tacómetro representa las revoluciones por encima de la velocidad de funcionamiento seguro del motor.

La indicación de las revoluciones máximas puede variar en función del modo de conducción seleccionado.



Si el motor se acerca o supera el régimen máximo de seguridad, la línea del manómetro y todos los dígitos de la velocidad se iluminarán en rojo.



Velocidad del motor en frío

En el caso de los modelos V6, la velocidad máxima del motor se gradúa hasta un máximo de 6000 rpm durante el calentamiento del motor hasta que se haya alcanzado la temperatura normal de funcionamiento. A continuación se mostrará el valor de rpm máximo revisado en la zona de la línea roja durante el calentamiento del motor.

! ATENCIÓN: Debe evitarse el uso de aperturas amplias del acelerador y/o altas revoluciones antes de que se haya alcanzado la temperatura normal de funcionamiento para así reducir posibles daños y desgaste.

! ATENCIÓN: No haga funcionar el motor continuamente a su máxima velocidad. El motor no está protegido contra los excesos de velocidad causados por un cambio de marcha inexacto o prematuro, lo que podría causar un fallo del motor que no está cubierto por la garantía del vehículo.




Iluminación del cambio de marchas

Performance de alto rendimiento

Esta función permite al conductor ver los puntos óptimos para subir marchas y, de este modo, garantizar que el motor y la transmisión proporcionen la máxima aceleración posible en cada marcha, además de avisar al conductor si el régimen del motor es demasiado alto.

! NOTA: Para los modelos con transmisión automática, esta opción solo está disponible con el modo manual seleccionado.

Para obtener información sobre el indicador del cambio de marchas para mejorar el ahorro de combustible, consulte la página 78.

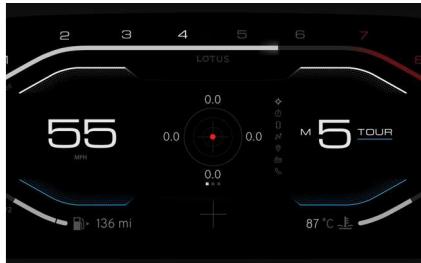

Puntos de indicación de subida de marchas

A medida que la velocidad del motor aumente y alcance el primer punto de nivel de marcha, las líneas superiores del indicador de modo de conducción cambiarán a la iluminación de cambio de alto rendimiento y se volverán blancas.



Si el régimen del motor sigue aumentando mientras se mantiene la misma marcha, se alcanzará el segundo nivel de cambio, iluminándose los bloques de cambio exteriores.



El aumento continuado de las revoluciones del motor mientras se permanece en la misma marcha iluminará los bloques de cambio del tercer nivel interior.



Si se ignora la indicación de cambiar de marcha y el régimen del motor supera el punto de cambio final, las líneas de cambio de alto rendimiento y los bloques parpadearán más rápido.



Las líneas de cambio de alto rendimiento y los bloques de cambio parpadearán lentamente y se mostrará **CAMBIO** a medida que el régimen del motor siga aumentando, indicando al conductor que se ha alcanzado el punto de cambio ideal.

PANTALLAS, ADVERTENCIAS E INDICADORES

Indicación de marchas

El indicador de marchas muestra la posición de la marcha actualmente seleccionada.

Modelos con transmisión manual

Pantalla disponible:

Punto muerto

Marcha atrás

Marchas 1 - 6



Modelos de transmisión automática

Visualización del modo automático:

P (Park)

[estacionamiento]

R (Reverse) [marcha atrás]

N (Neutral) [punto muerto]

D (Drive) [conducir]



Visualización del modo manual:

Marchas 1 - 6

También se mostrará "M" (Modo manual).



Indicador de cambio de marcha

Una flecha de cambio ascendente se ilumina junto a la marcha actual seleccionada, si es posible lograr el rendimiento requerido en ese momento con un mayor ahorro de combustible en una marcha superior.

En el caso de los vehículos con transmisión automática, esto solo funcionará cuando se seleccione el «Modo de selección de marchas manual»; véase la página 203.

Pantalla del modo de conducción

La pantalla del conductor está vinculada al modo de conducción seleccionado; véase también la página 67.

Control de arranque de Lotus

Solo se puede seleccionar si el vehículo está equipado con el Control de arranque de Lotus.

Esta función solo está disponible en los modelos Emira V6 de transmisión automática o los modelos Emira de 4 cilindros equipados con el sistema de transmisión de doble embrague de 8 velocidades.

! ATENCIÓN: En el caso de los modelos Emira de 4 cilindros, no utilice el Control de arranque de Lotus hasta haber superado los primeros 1500 km. Para obtener más información, consulte también la sección "Rodaje" en la página 220.

El Control de arranque de Lotus puede activarse en todos los modos de conducción en los modelos Emira V6. En los modelos Emira de 4 cilindros, solo puede activarse en los modos Sport o Track.

El mayor par motor posible para esta función está disponible con el vehículo configurado en el modo de pista (Track) para producir la aceleración más rápida posible desde una posición de partida.



ADVERTENCIA: En ningún caso debe utilizarse esta función en la vía pública.

Preparación del control de arranque de Lotus

Para realizar un arranque controlado Lotus, deberán cumplirse las siguientes condiciones del vehículo:

- El vehículo debe estar parado, con las puertas cerradas.
- El aceite del motor, el refrigerante y el líquido de la transmisión están en el rango de temperatura normal de funcionamiento.
- El volante debe estar en posición recta.
- Todos los neumáticos deben tener la presión de inflado recomendada.
- No deberá haber ningún fallo del sistema que provoque el encendido de la MIL (luz indicadora de mal funcionamiento) o del símbolo de estabilidad; para más información, véase la página 70.
- El kilometraje actual del vehículo es superior a 800 km, (solo modelos Emira V6).

PANTALLAS, ADVERTENCIAS E INDICADORES

Activación del control de arranque de Lotus

Con el motor al ralentí:

1. Libere el freno de mano.
2. Pise firmemente el pedal de freno con el pie izquierdo.
3. Con la transmisión en modo automático, seleccione D (Drive) [conducir].
4. Con el pie izquierdo pisando el pedal del freno, pise rápidamente a fondo el pedal del acelerador con el pie derecho. El régimen del motor aumentará hasta su límite establecido.

Si no se cumplen todas las condiciones de preparación del control de arranque, se mostrará un mensaje de notificación en la pantalla del conductor.



Si se cumplen todas las condiciones de preparación y activación, las líneas indicadoras superiores del modo de conducción cambian a color blanco, convirtiéndose casi instantáneamente en un temporizador de arranque.

El temporizador de arranque continúa la cuenta atrás. Una vez que el modo de arranque esté listo, se mostrará **ARRANQUE**.

Suelte el pedal del freno con el pie izquierdo mientras que, con el derecho, sigue pisando firmemente el pedal del acelerador. El vehículo realizará un arranque, proporcionando la máxima aceleración.

Se pueden realizar más arranques controlados después de que el aceite del motor, el refrigerante y el líquido de la transmisión vuelvan a su rango de temperatura de funcionamiento normal.

Desactivación del control de arranque de Lotus al acelerar

Suelte el pedal del acelerador o pise el pedal del freno.

Mientras está parado

Suelte el pedal del acelerador o espere 5 segundos aproximadamente hasta que se desactive el control de arranque. El mensaje "Modo de arranque cancelado" se mostrará en la pantalla del conductor.

O

Si uno o más de los parámetros de control de arranque como se muestra en la página 79 ya no se cumplen.

WIDGETS DE LA PANTALLA DEL CONDUCTOR

WIDGETS DE LA PANTALLA DEL CONDUCTOR

Opciones de widget

Los widgets de la pantalla del conductor se controlan a través del teclado de la derecha del volante.

También se pueden ver en la pantalla central; véase la página 146.

ADVERTENCIA: No se distraiga con estas opciones del sistema mientras conduce. Podría provocar un accidente.

- Pulse o pase el dedo por el botón  para ver las opciones del widget.
- Utilice el botón  del teclado izquierdo para iniciar las funciones de llamada de voz o de búsqueda de navegación.
-  se muestra debajo del widget si hay otras opciones de pantalla disponibles para ese widget.
- Vea las pantallas disponibles para una opción de widget pulsando los botones  o  o deslizando el botón .
- Pulse el botón  para seleccionar una opción.
- Pulse  para acceder a cualquier opción de ajuste del menú disponible.
- Si no hay ninguna otra función activa, los botones  se utilizan para controlar el volumen.

Deslice el dedo hacia abajo sobre los botones para reducir el volumen al mínimo y hacia arriba para ajustar el volumen a nivel medio.





Ordenador de viaje

Pantalla del cuentakilómetros

Odómetro

Muestra la distancia total que ha recorrido el vehículo; no se puede poner a cero.

Viaje A Muestra la distancia que ha recorrido el vehículo desde la última vez que el viaje A.

Viaje B Se puede configurar para que muestre la distancia que el vehículo ha recorrido durante un ciclo de conducción o desde el último repostaje del depósito.



Pantallas del viaje A y B


Estas pantallas muestran:

- 1 Consumo instantáneo de combustible.
- 2 Pantalla Viaje A:
Distancia recorrida desde la última vez que se reinició manualmente el viaje.
- 2 Pantalla Viaje B:
Distancia recorrida durante el ciclo de conducción actual o el último repostaje del depósito de combustible.
- 3 Consumo medio de combustible desde el último reinicio del viaje.
- 4 Visualización de velocidad media o doble velocidad; consulte también la página 75.

WIDGETS DE LA PANTALLA DEL CONDUCTOR

Prestaciones

Vea las pantallas del menú del widget utilizando los controles del teclado derecho del volante, como se muestra en la página 82.

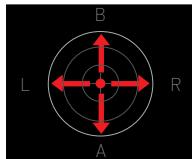

Medidor de fuerza g

A - Aceleración
B - Frenado
L - Izquierda
R - Derecha

La actual fuerza g direccional experimentada por el vehículo se muestra con el punto rojo a medida que se desplaza por el área dentro de los círculos, que representan los diferentes niveles de fuerza g.

Si pulsa  se mostrarán los valores máximos de fuerza g (medidos en g) alcanzados durante el ciclo de conducción actual.

Potencia	215 bhp
Par	240 Nm
Boost	24 %


Medidores de rendimiento

Pulse  o  para mostrar los datos actuales de rendimiento del motor.



Medidor de carga aerodinámica

Pulse  o  para mostrar la fuerza que ejerce la carga aerodinámica actual. El número de líneas iluminadas de flujo de aire por encima del vehículo aumentan a medida que incrementa la carga aerodinámica.

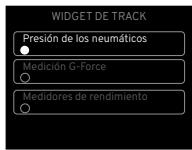

Widget de Track

Este menú está disponible si el vehículo está equipado con la opción de modo Track.

Pulse  o  para mostrar el widget de Track.

Pulse  o  y luego pulse  para seleccionar una opción.


Con la pantalla del conductor en modo pista (Track), el widget de Track seleccionado se mostrará a la izquierda de la pantalla y la otra opción de menú seleccionada se mostrará a la derecha.



Temporizador de vueltas

Vea las pantallas del menú del widget utilizando los controles del teclado derecho del volante, como se muestra en la página 82.

Iniciar una sesión

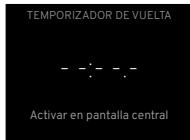

La primera sesión de un nuevo ciclo de contacto deberá activarse desde la pantalla central; consulte la página 146.



El número de vuelta actual se muestra encima del temporizador activado.

Registrar un tiempo de vuelta

Con el botón LAP resaltado, si pulsa de nuevo \bigcirc se detendrá el temporizador y se registrará el tiempo de la vuelta. Si se trata de la primera vuelta, se registrará como el mejor tiempo de vuelta actual.



Iniciar una nueva vuelta

Con el botón LAP resaltado, pulse de nuevo \bigcirc para iniciar una nueva vuelta y de nuevo para detener el temporizador.



Si se dispone de un mejor tiempo de vuelta cuando se registra una nueva vuelta, entonces durante 10 segundos se mostrará la diferencia entre el tiempo de la vuelta anterior y el mejor tiempo de vuelta de la actual sesión.



Si el tiempo de vuelta actual es más lento que el mejor tiempo de vuelta registrado, la diferencia de tiempo se mostrará en rojo.

Si se consigue un tiempo de vuelta más rápido, la diferencia de tiempo se mostrará en verde.

WIDGETS DE LA PANTALLA DEL CONDUCTOR



Parada de una vuelta

El temporizador puede detenerse durante una vuelta y ponerse a cero. para resaltar el botón de parada STOP.

Pulse para detener el temporizador.



El temporizador que ha cronometrado esa vuelta se pone a cero y el botón de parada STOP se sustituye por un botón de inicio START.

Con el botón de inicio START resaltado, pulse para reiniciar el temporizador para esa vuelta.




Finalizar una sesión

para resaltar el botón de parada STOP como se muestra arriba.

Deslice el dedo de nuevo para resaltar el botón de END de finalización.


Pulse para finalizar la sesión.

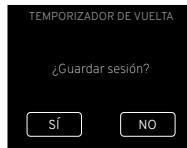

Guardar una sesión

Aparecerá un mensaje preguntando si se debe guardar la sesión.

Pulse para resaltar SÍ o NO y luego pulse para seleccionar una opción.

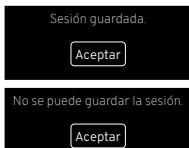

Si se selecciona SÍ, aparecerá un mensaje que confirma que la sesión se ha guardado.

Si se selecciona NO, se mostrará un aviso.

También se mostrará una notificación en la pantalla central cuando se guarde una sesión.



Se muestra el menú de inicio del temporizador de vueltas.


Pulse para iniciar una nueva sesión.

Pulse o para ver otra opción del menú.

Restablecimiento del ordenador de viaje

Vea las pantallas del widget del menú utilizando los controles del teclado derecho del volante como se muestra en la página 82.

Viaje A

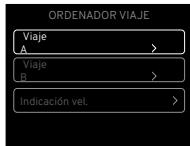

En el menú de viaje, pulse \leftarrow o L1 O para mostrar el ordenador de viaje.

Pulse \leftarrow o L1 O para resaltar Viaje A y pulse O para seleccionar esa opción.




Pulse \leftarrow o L1 O para resaltar la opción de reinicio y pulse O para seleccionarla.

Nota: Todas las opciones del viaje A también pueden restablecerse pulsando el botón de reinicio situado en el extremo del interruptor luminoso; véase la página 157.

Viaje B




En el menú del ordenador de viaje, pulse \leftarrow o L1 O para resaltar Viaje B y pulse O para seleccionar esa opción.

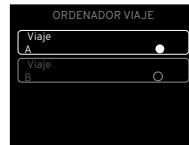


Pulse \leftarrow o L1 O para resaltar la opción de reinicio y pulse O para seleccionarla.

Pantalla de velocidad

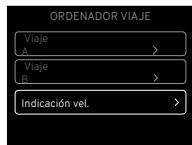

En el menú del ordenador de viaje, pulse \leftarrow o L1 O para resaltar la pantalla de velocidad y pulse O para seleccionarla.

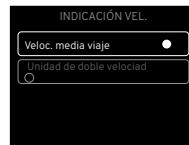

Pulse \leftarrow o L1 O para resaltar la opción de velocidad y pulse O para seleccionarla.

WIDGETS DE LA PANTALLA DEL CONDUCTOR

Navegación


Vea las pantallas del menú de widgets utilizando los controles de los teclados izquierdo y derecho del volante, como se muestra en la página 82. Para obtener más información, consulte también el manual de infoentretenimiento suministrado por separado.



Destinos recientes

Pulse $\langle\rangle$ o  para mostrar.

Pulse \circ para entrar en el menú para mostrar una lista reciente de destinos.

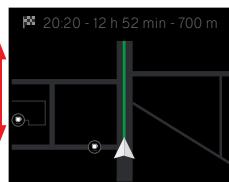

Pulse \diamond o  para resaltar una dirección y pulse \circ para visualizarla:

- Vista de Mapa.
- Tiempo estimado de llegada.
- Tiempo a destino.
- Distancia a destino.



Vista de mapa

En la pantalla de modo Tour o Sport, pulse  o $\langle\rangle$ o \circ para mostrar la vista de mapa actual.

Se muestra un mapa con la ubicación del vehículo y el nombre de la calle actual.



Transición a la vista de mapa

Al cambiar de opción en el menú de navegación, el ícono de la opción se mostrará brevemente confirmando que se ha seleccionado una opción diferente.



Mis destinos

Los destinos guardados como favoritos aparecen en la lista. Pulse $\langle\rangle$ o  para mostrar mis destinos. Pulse \circ para entrar en el menú. Se muestra una lista de destinos favoritos.

Pulse $\langle\rangle$ o  para ver y resaltar una dirección y, a continuación, pulse \circ para visualizarla.

Búsqueda voz
(si está disponible)

Pulse o para mostrar los destinos recientes.

Pulse para entrar en el menú.

Pulse el botón en el teclado izquierdo del volante.



Cuando el sistema de audio se silencie, diga el nombre del destino deseado.

Se mostrarán todas las direcciones almacenadas bajo ese nombre.

Pulse o para ver los detalles de la dirección.

Pulse sobre la dirección resaltada para ver el mapa.

WIDGETS DE LA PANTALLA DEL CONDUCTOR


Estado de salud del vehículo

Visualice las pantallas de menú utilizando el teclado derecho del volante como se muestra en la página 82.

Presión de los neumáticos



Nivel de aceite del motor*

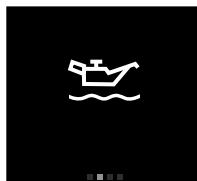

Estado del vehículo



Notificaciones



← ⟲ o ↲ → ⟳ o ↳ → ⟲ o ↲ → ⟳ o ↳ ↑

Sistema de control de la presión de los neumáticos; véase la página 258.

*Solo para los modelos Emira de 4 cilindros; véase la página 244.

Fecha prevista de la revisión; véase la página 236.

Notificaciones; véase la página 72.



Pulse ⌈ o ⌋ para ver los mensajes.



Pulse ⌂ para salir



🎵 Medios

Vea las pantallas del menú del widget utilizando los controles del teclado derecho del volante, como se muestra en la página 82. Para obtener más información, consulte también el manual de infoentretenimiento suministrado por separado. Desde el menú multimedia podrás seleccionar:


Radio



Seleccione emisoras de radio AM/FM/DAB.

El nombre de la emisora, el título de la canción y el artista se mostrarán si están disponibles.



Bluetooth

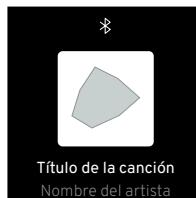

Los contenidos multimedia pueden reproducirse desde un dispositivo adecuado conectado por Bluetooth.

La portada del álbum, el título de la canción y el nombre del artista se mostrarán si están disponibles.


Apple CarPlay Android Auto

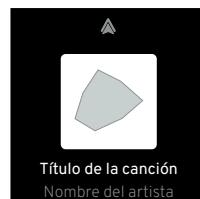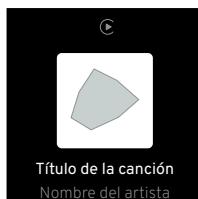

Puede utilizar las apps disponibles en Apple CarPlay o Android Auto utilizando un dispositivo adecuado una vez que esté emparejado o conectado al sistema de infoentretenimiento a través del conector USB.

La información que aparece en la pantalla del conductor variará en función de la app seleccionada.

Mi música

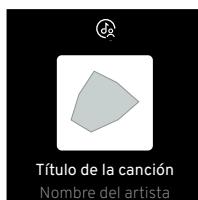

El sistema de infoentretenimiento reproducirá todos los archivos de audio reconocidos que estén almacenados en un dispositivo de almacenamiento USB conectado (unidad flash/lápiz de memoria).

La portada del álbum, el título de la canción y el nombre del artista se mostrarán si están disponibles.



NOTA: Los reproductores de MP3 (incluido iPod) no reproducirán en el sistema de infoentretenimiento.

WIDGETS DE LA PANTALLA DEL CONDUCTOR

Teléfono

Vea las pantallas del menú de widgets utilizando los controles de los teclados izquierdo y derecho del volante, como se muestra en la página 82. Para obtener más información, consulte también el manual de infoentretenimiento suministrado por separado. Desde el menú de un teléfono compatible, emparejado con el sistema de infoentretenimiento, podrá seleccionar:




Llamadas recientes

Pulse ⌄ o ⌂ para mostrar las llamadas recientes.
Pulse O para entrar en el menú.



Pulse ⌄ o ⌂ para ver los datos de contacto de las llamadas recientes.

Pulse O sobre el contacto de llamada reciente resaltado para marcar.

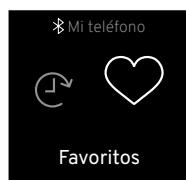


Contactos favoritos

Pulse ⌄ o ⌂ para mostrar los contactos favoritos.
Pulse O para entrar en el menú.



Pulse ⌄ o ⌂ para ver los datos de contacto.

Pulse O sobre el contacto resaltado para marcar.

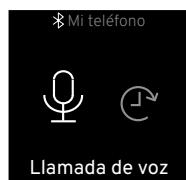

Llamada de voz (si está disponible)

Pulse ⌄ o ⌂ para mostrar la llamada de voz.
Pulse O para entrar en el menú.
Pulse el botón ⌈ en el teclado izquierdo del volante.



Cuando el sistema de audio se silencie, diga el nombre del contacto al que desea llamar.

Se mostrarán todos los contactos almacenados bajo ese nombre.

Pulse ⌄ o ⌂ para ver los datos de contacto.

Pulse O sobre el contacto resaltado para marcar su número.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

Programador de velocidad

El programador de velocidad ayuda a mantener una velocidad uniforme en la carretera sin necesidad de utilizar el pedal del acelerador, lo que puede beneficiar al conductor cuando conduce por autopistas o carreteras largas y rectas con flujos de tráfico regulares.



ADVERTENCIA: Utilícelo solo cuando las condiciones de la carretera y del tráfico lo permitan. Los sistemas de asistencia al conductor, como el programador de velocidad, se han desarrollado para apoyar al conductor y no para sustituir su atención.

El conductor acepta toda la responsabilidad al conducir el vehículo.

El conductor debe estar preparado para asumir el control de la velocidad del vehículo para evitar condiciones peligrosas o de mala calidad de la carretera y mantener la distancia con el tráfico precedente.

El programador de velocidad puede seleccionarse a partir de una velocidad de 32 km/h.

La velocidad del vehículo se puede ajustar en 5 km/h o incrementos de 1 km/h. El programador de velocidad no se puede utilizar si se selecciona el modo Track.




Modo de espera

El programador de velocidad se acciona con los interruptores del teclado de la izquierda del volante.

Pulse $\langle \rangle$ o $\circlearrowleft \circlearrowright$ para mostrar el símbolo del programador de velocidad \diamond en la pantalla del conductor.

Si el símbolo \diamond es blanco, el programador de velocidad estará en modo de espera.

Si el símbolo \diamond es de color gris, el programador de velocidad no podrá activarse.

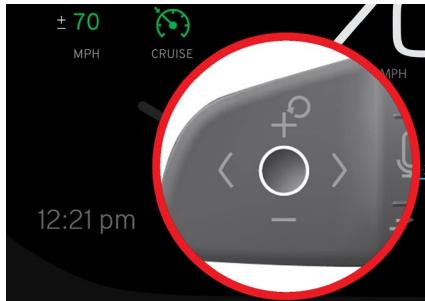

Activación

Con el programador de velocidad en modo de espera:

- Acelere/desacelere hasta alcanzar la velocidad requerida del vehículo en carretera.
- Pulse el botón O.
- Se establece la velocidad actual del vehículo en carretera.
- La velocidad ajustada se muestra junto al símbolo , que ahora se ilumina en verde, indicando que el programador de velocidad está activado.
- Ahora puede soltar el pedal del acelerador y la velocidad ajustada del vehículo en carretera se mantendrá.

Mensajes de Notificación

Si el programador de velocidad constante no está disponible o se ha anulado, aparecerá un mensaje en la pantalla del conductor. Véase la página 72.

Aumento de la velocidad del vehículo

La velocidad del vehículo en carretera puede aumentarse temporalmente utilizando el pedal del acelerador; cuando se suelte el pedal del acelerador, se reanudará la velocidad del vehículo en carretera previamente ajustada.

Aumento de la velocidad programada

Con el programador de velocidad activo:

Pulse brevemente y suelte el botón  para aumentar la velocidad ajustada en 5 km/h. Pulsaciones más largas aumentarán la velocidad ajustada en incrementos de 1 km/h.

O

Acelere hasta la velocidad deseada y pulse el botón O.



Reducción de la velocidad programada

Con el programador de velocidad activo:

Pulse brevemente y suelte el botón — para reducir la velocidad ajustada en 5 km/h.

Pulsaciones más largas reducirán la velocidad ajustada en incrementos de 1 km/h.



Desactivación manual

Pulse el botón O.

El símbolo  y la velocidad ajustada se iluminarán de nuevo en blanco en la pantalla del conductor. El programador de velocidad ha vuelto al modo de espera y la última velocidad de circulación del vehículo ajustada se guarda para volver a utilizarla si ello fuera necesario.



ASISTENCIA AL CONDUCTOR

Desactivación automática

- La velocidad del vehículo en carretera disminuye por debajo de 32 km/h.
- La velocidad del vehículo en carretera aumenta por encima de los 209 km/h aproximadamente.
- Pisar el pedal del freno.
- El control de tracción o el control electrónico de estabilidad están activados.
- Se selecciona el modo Track.
- La velocidad del vehículo es superior a la establecida durante más de 1 minuto.

El símbolo  y la velocidad ajustada se iluminarán de nuevo en blanco en la pantalla del conductor. El programador de velocidad vuelve al modo de espera y la última velocidad de carretera ajustada del vehículo se guarda para volver a utilizarla si ello fuera necesario.

Reanudación del programador de velocidad

Con el programador de velocidad desactivado (pero no apagado):

Pulse el botón  para reactivar la función. La velocidad programada establecida y el símbolo  en la pantalla del conductor cambiarán de color blanco a verde y la velocidad del vehículo en carretera volverá a la velocidad establecida anteriormente.



 **ADVERTENCIA:** Reanude el programador de velocidad solo si desea volver a la velocidad establecida y es consciente de dicha velocidad.

Para desactivar

Desde el modo de espera:

Pulse el botón  o  para mostrar otra opción.

Cuando está activo:

- Pulse el botón  para ajustar el control de velocidad a modo de espera.
- A continuación, pulse  o  en el teclado izquierdo del volante para mostrar otra opción.

El símbolo  se apagará y se borrará la velocidad ajustada.

El programador de velocidad permanecerá activo si cambia de un modo de conducción a otro, pero se cancelará cuando se apague el motor.

Control de velocidad adaptativo (si está instalado)

El control de velocidad adaptativo está diseñado para que su vehículo se mantenga a una velocidad o intervalo de tiempo determinado respecto al vehículo que circula justo delante suyo*.

* La opción de control de velocidad adaptativo solo está disponible en los vehículos Emira V6 de transmisión automática o los Emira de 4 cilindros equipados con el sistema de transmisión de doble embrague de 8 velocidades.

Con el control de velocidad adaptativo activo, cuando la cámara y el sensor de radar detectan la presencia de un vehículo justo delante, desplazándose a una velocidad inferior a la configurada, la velocidad de su vehículo se adaptará automáticamente para mantener una distancia determinada con ese vehículo. Cuando ya no haya vehículos desplazándose más lentamente delante suyo, su vehículo volverá a acelerar a la velocidad configurada.

El control de velocidad adaptativo está diseñado para regular la velocidad del vehículo en función de la velocidad establecida y del tráfico detectado directamente delante de su vehículo. No obstante, debido a las limitaciones del sensor de radar, pueden producirse frenazos inesperados o falta de frenado. Siempre deberá pisar el freno en situaciones que requieran un frenado inmediato. El control de velocidad adaptativo puede activarse con velocidades del vehículo superiores a 32 km/h y, una vez activado, puede seguir al vehículo que circula por delante desde una situación de parada completa hasta una velocidad de 180 km/h.

 **ADVERTENCIA:** Antes de utilizar este sistema, se recomienda al conductor que lea toda la información sobre el control de velocidad adaptativo de este manual para conocer sus limitaciones.

 **ADVERTENCIA:** El control de velocidad adaptativo puede no funcionar en determinadas condiciones de tráfico, meteorológicas o carretera.

 **ADVERTENCIA:** Los sistemas de asistencia al conductor se han desarrollado para ayudar al conductor y no para sustituir su atención. El conductor es siempre responsable de que el vehículo circule de forma segura, a la velocidad y distancia adecuadas respecto a los demás vehículos, de acuerdo con las normas y reglamentos de tráfico vigentes.

 **ADVERTENCIA:** El control de velocidad adaptativo no es un sistema anticollision. El conductor siempre seguirá teniendo la responsabilidad de aplicar los frenos si el sistema no detecta otro vehículo.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

ADVERTENCIA: Es posible que el control de velocidad adaptativo no detecte personas, animales, bicicletas o motocicletas. También es posible que no detecte vehículos en movimiento lento, estacionados, que se aproximen u otros objetos inmóviles.


No utilice el control de velocidad adaptativo cuando:

- Conduzca por ciudad o en otras condiciones de tráfico intenso.
- La carretera esté resbaladiza.
- Haya mucha agua o aguanieve en la carretera.
- Llueva o nieve con intensidad.
- No disponga de buena visibilidad.
- Conduzca por carreteras sinuosas o rampas.

La velocidad del vehículo se controla mediante la aceleración y el frenado cuando el control de velocidad adaptativo está activo, por lo que los frenos pueden emitir un sonido cuando el sistema de velocidad adaptativo los accione/suelte, lo cual debe considerarse normal.


NOTA: El control de velocidad adaptativo no está disponible si se selecciona ESC 'Off' o modo Track*.

*Si la opción de modo Track está disponible.

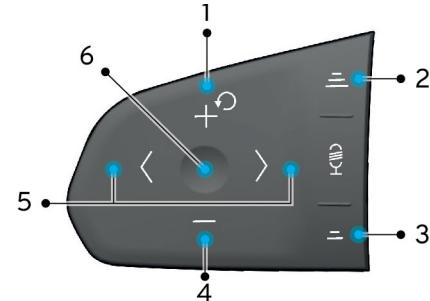

El control de velocidad y el control de velocidad adaptativo se accionan mediante los interruptores del teclado izquierdo del volante.

- 1 Aumenta el intervalo de tiempo hasta el vehículo que circula por delante.
- 2 Disminuye el intervalo de tiempo hasta el vehículo que circula por delante.
- 3 - Activa el sistema desde el modo de espera y reanuda la velocidad establecida.
 - Aumenta la velocidad ajustada.
- 4 Disminuye la velocidad ajustada.
- 5 Seleccione entre el control de velocidad o el control de velocidad adaptativo.
- 6 Ajuste la velocidad en carretera.

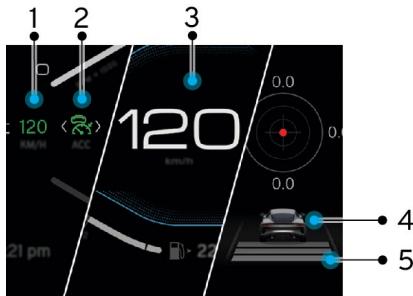

Pantalla del conductor

Con el control de velocidad adaptativo activado, la pantalla del conductor mostrará la siguiente información.

- 1 Velocidad de ajuste del control de velocidad adaptativo.
- 2 Símbolo del control de velocidad adaptativo.
- 3 Velocidad real del vehículo.
- 4 Vehículo delantero detectado.
- 5 Intervalo de tiempo.

Símbolos e imágenes

El color del símbolo y la imagen mostrada en el menú de ayuda al conductor cambiarán en función del estado del sistema de control de velocidad adaptativo.

Color/ Estado	Imagen de menú	Descripción
Blanco/ Inactivo		No hay imagen
Gris/No disponible		No hay imagen
Verde/Activo		Vehículo detectado*
Blanco/ En espera		Líneas de intervalo de tiempo oscurecidas
Verde/Anular		Líneas de intervalo de tiempo ocultas
Verde/Parar		Vehículo detectado

Limitaciones del control de velocidad adaptativo

Las condiciones óptimas de funcionamiento del control de velocidad adaptativo se consiguen cuando se circula por calzadas llanas. Al bajar por pendientes pronunciadas, el sistema podría tener dificultades para mantener la distancia correcta con el vehículo que circula por delante. El conductor debe estar muy atento y preparado para frenar en tales condiciones.

Consulte también la página 128 para obtener información sobre las limitaciones de las cámaras y los radares.

*El vehículo no se muestra si no se detecta.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR



Modo de espera

Uso de los interruptores del teclado del lado izquierdo del volante.

Pulse <> o  para visualizar el símbolo del control de velocidad adaptativo  en la pantalla del conductor.

Si el símbolo  está en blanco, el control de velocidad adaptativo estará en modo de espera.

Si el símbolo  aparece en gris, el control de velocidad adaptativo no podrá activarse.



Activación

Con el control de velocidad adaptativo en modo de espera:

- Acelere/desacelere hasta alcanzar la velocidad requerida del vehículo en carretera.
- Pulse el botón O.
- Se establece la velocidad actual del vehículo en carretera.
- La velocidad ajustada se muestra junto al símbolo , que ahora se ilumina en verde, indicando que el control de velocidad adaptativo está activado.
- Ahora puede soltar el pedal del acelerador y la velocidad ajustada del vehículo en carretera se mantendrá.

Aumento de la velocidad del vehículo

La velocidad del vehículo en carretera puede aumentarse temporalmente utilizando el pedal del acelerador; cuando se suelte el pedal del acelerador, se reanudará la velocidad del vehículo en carretera previamente ajustada.

Aumento de la velocidad programada

Con el control de velocidad adaptativo activo:

Pulse brevemente y suelte el botón + para aumentar la velocidad ajustada en 5 km/h. Pulsaciones más largas aumentarán la velocidad ajustada en incrementos de 1 km/h.



O
Acelere hasta la velocidad deseada y pulse el botón O.



Reducción de la velocidad programada

Con el control de velocidad adaptativo activo:

Pulse brevemente y suelte el botón  para reducir la velocidad ajustada en 5 km/h. Pulsaciones más largas aumentarán la velocidad ajustada en incrementos de 1 km/h.

Desactivación manual

Pulse el botón .

El símbolo  y la velocidad ajustada se iluminarán de nuevo en blanco en la pantalla del conductor. El control de velocidad adaptativo ha vuelto al modo de espera y la última velocidad de circulación del vehículo ajustada se guarda para volver a utilizarla si ello fuera necesario.



Seguimiento de un vehículo

Si el vehículo que circula por delante reduce la velocidad hasta detenerse por completo, el sistema de control de velocidad adaptativo reducirá la velocidad de su vehículo, aplicando los frenos según sea necesario, y deteniéndolo a una distancia de entre 3 y 6 metros del vehículo que circula por delante.

Si el vehículo que circula por delante se pone en movimiento hacia delante antes de 3 segundos, el control de velocidad adaptativo se reanudará automáticamente.

Si el vehículo que circula por delante se pone en movimiento hacia delante después de 3 segundos, tendrá que pisar el pedal del acelerador o pulsar el botón de reanudación en el teclado izquierdo del volante para reactivar el control de velocidad adaptativo.

Si, transcurridos 10 minutos, el vehículo que circula por delante no se ha movido, en su lugar se aplicará automáticamente el freno de estacionamiento y se cancelará el control de velocidad adaptativo.



Desactivación automática

El control de velocidad adaptativo pasa automáticamente al modo de espera si:

- La velocidad del vehículo desciende por debajo de aproximadamente 15 km/h y el sistema no puede determinar si el vehículo que circula por delante está parado o bien es un objeto, como un báden, etc.
- La velocidad del vehículo desciende por debajo de aproximadamente 15 km/h y el vehículo que circula por delante cambia de carril o gira, de modo que el sistema deja de tener un vehículo objetivo al que seguir.
- La puerta del conductor está abierta.
- El cinturón de seguridad del conductor está desabrochado.
- El control de tracción o el control electrónico de estabilidad están activados o el control electrónico de estabilidad está desactivado.
- Se selecciona el modo Track.
- Se está pisando el pedal de freno.
- El freno de estacionamiento está accionado.
- Se ha selecciona punto muerto, marcha atrás o estacionamiento.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

- La velocidad del vehículo es superior a la establecida durante más de 1 minuto.
- El sensor de radar está cubierto (por ejemplo, por nieve o en condiciones de lluvia intensa).


! NOTA: Se emite un mensaje o aviso acústico si el control de velocidad adaptativa se desactiva automáticamente.

Reanudación del control de velocidad adaptativo

Con el control de crucero adaptativo desactivado (pero no desconectado):

Pulse el botón  para reactivar la función. La velocidad programada establecida y el símbolo  en la pantalla del conductor cambiarán de color blanco a verde y la velocidad del vehículo en carretera volverá a la velocidad establecida anteriormente.

⚠ ADVERTENCIA: Podría producirse un aumento significativo de la velocidad en carretera al reanudar el control de velocidad adaptativo.

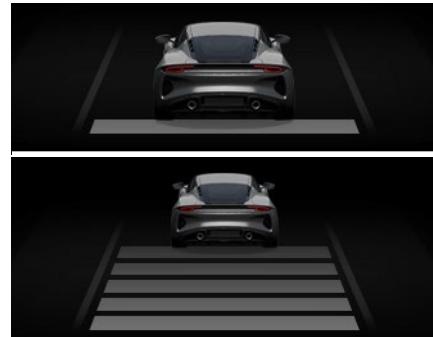

Intervalos de tiempo

Los intervalos de tiempo hasta el vehículo que circula por delante pueden seleccionarse en el teclado del lado izquierdo y mostrarse en el menú de ayuda de la pantalla del conductor como 1-5 barras horizontales. Una barra mostrada detrás de un vehículo detectado representa un intervalo de tiempo de aproximadamente 1 segundo y 5 barras equivalen a aproximadamente 3 segundos.

! NOTA: El ajuste predeterminado de fábrica para el intervalo de tiempo es de 3 bares, pero si se reinicia el control de velocidad adaptativo, el intervalo de tiempo se reanudará desde el ajuste anterior.

Establecer un intervalo de tiempo

Con el control de velocidad adaptativo activo:

Pulse  para aumentar el intervalo de tiempo.

Pulse  para disminuir el intervalo de tiempo.

En determinadas condiciones, para garantizar que se siga al vehículo que circula por delante con la mayor estabilidad posible, el sistema de control de velocidad adaptativo variará el intervalo de tiempo.


Si a baja velocidad, la distancia con el vehículo de delante es corta, el control de velocidad adaptativo aumentará ligeramente el intervalo de tiempo.

ADVERTENCIA: Cuanto menor sea el intervalo de tiempo, menor será el tiempo de reacción del conductor ante cualquier situación de tráfico inesperada que pueda producirse. El conductor es siempre el responsable de regular y mantener una velocidad segura en carretera.

ADVERTENCIA: Ajuste los intervalos de tiempo para cumplir con las normas de tráfico locales.

NOTA: Si el control de velocidad adaptativo parece no reaccionar cuando se pone en modo activo, puede deberse a que el intervalo de tiempo preestablecido hasta el vehículo que circula por delante no permite aumentar la velocidad.

NOTA: A mayor velocidad, mayor distancia al vehículo de delante para un intervalo de tiempo determinado.

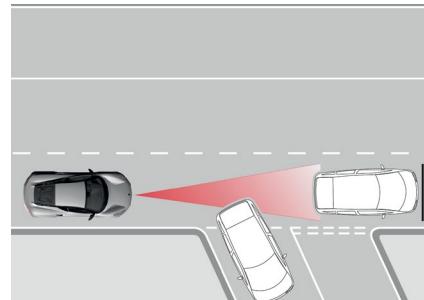**Cambio de vehículo objetivo**

Con el control de velocidad adaptativo activado, si su vehículo está siguiendo a otro vehículo a una velocidad inferior a 30 km/h, y entonces el sistema cambia de vehículo objetivo y pase de seguir a un vehículo en movimiento a seguir a un vehículo parado, el sistema aplicará automáticamente los frenos para detener su vehículo.

ADVERTENCIA: Si el control de velocidad adaptativo cambia el vehículo objetivo de un vehículo en movimiento a un vehículo parado a velocidades superiores a 30 km/h, es posible que el sistema no reaccione ante el vehículo parado y acelere a la velocidad ajustada anteriormente.

Deberá accionar manualmente los frenos para reducir la velocidad o detener el vehículo.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

Modo de espera automático al cambiar de objetivo

Si el vehículo que circula por delante cambia de carril o gira, el control de velocidad adaptativo pasará al modo de espera de manera que ya no tendrá un vehículo objetivo al que seguir.

Mensajes de fallos

Estos mensajes se muestran si se detecta un fallo en el sistema.

Mensaje	Disponibilidad de cámaras
Cuando la cámara frontal esté bloqueada, límpie el parabrisas	Limpie el parabrisas delantero de delante de la cámara delantera.
Servicio de cámara frontal necesario	La cámara no funciona correctamente; póngase en contacto con su distribuidor Lotus.
ACEL anulado.	Control de velocidad adaptativo anulado.
ACEL no disponible debido a que el conductor no se ha abrochado el cinturón de seguridad.	Control de velocidad adaptativo no disponible porque el cinturón de seguridad del conductor está desabrochado.
ACEL anulado porque el sensor de radar delantero está bloqueado.	Limpie el detector de la unidad de radar frontal
ACEL anulado	Cambie del modo Track al modo Tour o Sport.

Limitador de velocidad (ajustable)

El limitador de velocidad impide que el vehículo supere una velocidad máxima preestablecida. Véase la página 107 para consultar el limitador automático de velocidad.

 **ADVERTENCIA:** Utilícelo solo cuando las condiciones de la carretera y del tráfico lo permitan.

 **ADVERTENCIA:** Los sistemas de asistencia al conductor, como el limitador de velocidad, se han desarrollado para apoyar al conductor y no para sustituir su atención. El conductor acepta toda la responsabilidad al conducir el vehículo.

 **ADVERTENCIA:** El conductor debe estar preparado para asumir el control de la velocidad del vehículo para evitar condiciones peligrosas o de mala calidad de la carretera y mantener la distancia con el tráfico precedente.

El limitador de velocidad se puede activar a partir de 32 km/h. La velocidad del vehículo puede ajustarse en incrementos de 5 km/h o 1 km/h.

Cuando se conduce cuesta abajo, pueden producirse desviaciones de la velocidad limitada. El limitador de velocidad no puede utilizarse si se selecciona el modo Track.

El limitador de velocidad ajustable se selecciona/deselecciona en los menús Ajustes del vehículo → Asistencia al conductor → Asistencia a la velocidad del vehículo en la pantalla central; consulte la página 133.



Modo de espera

Pulse <> o  O en el teclado izquierdo del volante para mostrar el símbolo del limitador de velocidad  en la pantalla del conductor.

Si el símbolo  es blanco, el limitador de velocidad estará en modo de espera. Si el símbolo  está en gris, el limitador de velocidad no se podrá activar.



Activación

Con el limitador de velocidad en modo de espera:

- Pulse el botón O.
- Se ajusta y guarda la velocidad máxima del vehículo en carretera.
- La velocidad máxima del vehículo en carretera se muestra junto al símbolo , que ahora se ilumina en verde, indicando que el limitador de velocidad está activo.
- Ahora el vehículo solo acelerará hasta esa velocidad preestablecida.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

Ajuste de la velocidad máxima

Con el limitador de velocidad activo:

Pulse los botones  o  para aumentar o disminuir la velocidad máxima.



Pulse brevemente y suelte los botones  o  para aumentar o disminuir la velocidad máxima en un incremento o decremento de 5 km/h. Pulsaciones más largas aumentarán o disminuirán la velocidad máxima en incrementos o decrementos de 1 km/h.

Desactivación

Pulse el botón .

El símbolo  y la velocidad ajustada se iluminarán en blanco en la pantalla del conductor. El limitador de velocidad está ahora en modo de espera.



Reanudación

Con el limitador de velocidad desactivado (pero no apagado):

Pulse el botón  para reactivar la función. La velocidad establecida por el limitador de velocidad y el símbolo  en la pantalla del conductor cambiarán de color blanco a verde.



El vehículo solo acelerará hasta la velocidad preestablecida.

Para desactivar

Desde el modo de espera:

Pulse el botón  o  para mostrar otra opción.

Cuando está activo:

- Pulse el botón  para ajustar el limitador de velocidad en modo de espera.
- A continuación, pulse  o  en el teclado izquierdo del volante para mostrar otra opción.

El símbolo  se apagará y se borrará la velocidad máxima ajustada.

El limitador de velocidad permanecerá activo si se cambia de modo de conducción, pero se cancelará cuando se apague el motor.

Desactivación temporal del limitador de velocidad

Durante los adelantamientos, es posible que la velocidad del vehículo deba ser superior al límite de velocidad establecido. Para desactivar temporalmente:

- Pise a fondo el pedal del acelerador hasta que el limitador de velocidad se desactive temporalmente.
- A continuación ya podrá adelantar al otro vehículo.
- Suelte completamente el pedal del acelerador cuando termine la aceleración temporal.

El frenado del motor restablecerá automáticamente la velocidad del vehículo por debajo de la última velocidad máxima guardada.

Limitaciones del limitador de velocidad

En las pendientes pronunciadas, el efecto de frenado del limitador de velocidad puede ser insuficiente y la velocidad real del vehículo en carretera puede superar la velocidad máxima guardada.

Limitador de velocidad (automático) (si está instalado)

La función de limitador automático de velocidad ajusta y mantiene la velocidad máxima del vehículo a las velocidades indicadas en las señales de tráfico*.

Utilizando el teclado del lado izquierdo del volante, la función de limitador de velocidad puede cambiarse a limitador automático de velocidad seleccionando la opción del limitador automático de velocidad en la pantalla central.

El limitador automático de velocidad se selecciona/deselecciona en los menús Ajustes del vehículo → Asistencia al conductor → Asistencia a la velocidad del vehículo de la pantalla central; consulte la página 133.

El limitador automático de velocidad también puede seleccionarse en el menú del panel rápido; véase la página 140.

*Véase también el reconocimiento de señales de tráfico en la página 117.

 **ADVERTENCIA:** Aunque el conductor vea claramente la señal de tráfico relacionada con la velocidad, la información sobre la velocidad procedente del sistema de reconocimiento de señales de tráfico puede ser incorrecta. En dicho caso, el conductor deberá intervenir y acelerar o frenar a una velocidad adecuada.

 **ADVERTENCIA:** Antes de utilizar este sistema, se recomienda al conductor que lea toda la información sobre el limitador automático de velocidad que figura en este manual para conocer sus limitaciones.

 **ADVERTENCIA:** Los sistemas de asistencia al conductor se han desarrollado para ayudar al conductor y no para sustituir su atención. El conductor es siempre responsable de que el vehículo circule de forma segura, a la velocidad y distancia adecuadas respecto a los demás vehículos, de acuerdo con las normas y reglamentos de tráfico vigentes.

Activación

Seleccione el limitador automático de velocidad en la pantalla central; véase la página 133.

Con el teclado del lado izquierdo del volante, ponga el limitador de velocidad en modo de espera; véase la página 94.

- Si el limitador automático de velocidad está disponible, aparecerá un símbolo blanco  en la pantalla del conductor.
- Si el símbolo  está en gris, no se podrá activar el limitador automático de velocidad.

Pulse el botón  del teclado izquierdo para activar el limitador automático de velocidad con la velocidad actual del vehículo.

La velocidad máxima del vehículo en carretera se muestra junto al símbolo , que ahora se ilumina en verde, indicando que el limitador de velocidad está activo.

A partir de ese momento, el vehículo solo acelerará hasta esa velocidad preestablecida, o hasta el límite máximo de velocidad indicado en cualquier señal de tráfico que aparezca en la pantalla del conductor.



NOTA: Aunque no se haya activado el reconocimiento de señales de tráfico, la información sobre señales de tráfico se muestra en la pantalla del conductor cuando la opción del limitador automático de velocidad está activada.



NOTA: Tanto la opción de reconocimiento de señales de tráfico como la de limitador automático de velocidad deben desactivarse para dejar de mostrar la información de las señales de tráfico en la pantalla del conductor.

Niveles de tolerancia

El nivel de tolerancia se incrementa del mismo modo que el ajuste de velocidad con relación al limitador de velocidad ajustable.

Si la velocidad actual del vehículo está ajustada al límite máximo de velocidad indicado en una señal de tráfico que aparece en la pantalla del conductor (por ejemplo, 70 km/h), la velocidad ajustada puede aumentarse hasta 10 km/h adicionales.

Ajuste del nivel de tolerancia

Mantenga pulsado el botón  o púlselo repetidamente para aumentar la velocidad máxima (hasta 10 km/h adicionales).



La velocidad ajustada aumentada se muestra junto al símbolo .

La velocidad del vehículo aumentará hasta la nueva velocidad ajustada que se muestra (80 km/h), si en la pantalla del conductor aparecen continuamente señales de tráfico de 70 km/h.

Esta velocidad de tolerancia aumentada se mantendrá hasta que se pase por delante de una señal de tráfico con una velocidad inferior o superior y que esta se muestra en la pantalla del conductor. La velocidad máxima del vehículo en carretera se ajustará a ese nuevo límite de velocidad, borrando también el nivel de tolerancia del sistema del limitador automático de velocidad.

Limitaciones del limitador automático de velocidad


El limitador automático de velocidad utiliza la información de velocidad del sistema de reconocimiento de señales de tráfico. Si, por cualquier motivo, no se reconoce una señal de tráfico o no se muestra un límite de velocidad, el limitador automático de velocidad se ajustará a la velocidad actual del vehículo o a 20 km/h (la que sea mayor).

Si esto ocurre, el conductor debe estar preparado para utilizar los frenos o desacelerar el vehículo a una velocidad adecuada. El limitador automático de velocidad se reactivará una vez que el sistema de reconocimiento de señales de tráfico vuelva a reconocer una señal de tráfico.



NOTA: Si el límite de velocidad indicado es inferior a 32 km/h, el limitador de velocidad se ajustará a 32 km/h.


ASISTENCIA AL CONDUCTOR

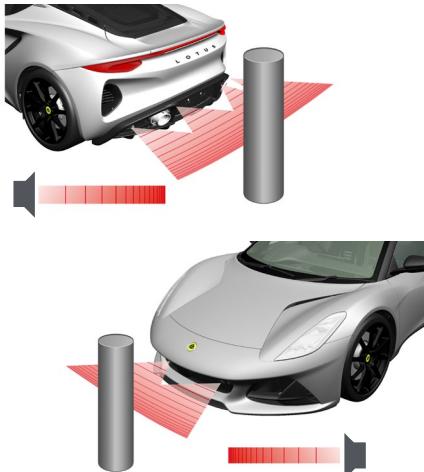

Sistema de asistencia al estacionamiento

El sistema de asistencia al estacionamiento (PAS)* utiliza sensores de ultrasonidos para indicar si hay objetos cerca de la parte delantera y trasera del vehículo al aparcar o maniobrar.

El PAS se activa automáticamente cuando se selecciona la marcha atrás, y funciona a cualquier velocidad en marcha atrás y cuando se conduce hacia delante a bajas velocidades de hasta 12 km/h.

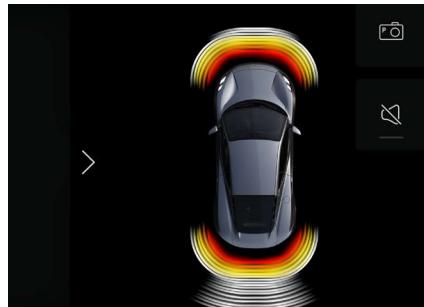

Cuando está activo, se muestra una imagen del vehículo en la pantalla central, los campos de los sensores indican los objetos detectados y su proximidad con respecto al vehículo.

Sonará una señal de información de audio que irá aumentando de frecuencia a medida que se detecte cualquier objeto dentro de la trayectoria del vehículo.

El campo del sensor activo más cercano a la imagen del vehículo cambia de color, de blanco - amarillo - ámbar a luego rojo, a medida que el objeto se acerca.

El resto de la información sonora del sistema de infoentretenimiento se reducirá para dar prioridad al aviso del PAS.

Toque el botón de la pantalla para activar o desactivar el sonido según sea necesario.

A menos que el PAS trasero detecte un objeto dentro de la zona roja, la respuesta sonora se apagará una vez que el vehículo haya permanecido estacionado durante 2 segundos.

El PAS está activo durante la conducción de arranque/parada, pero se desactivará si se aplica el freno de estacionamiento o, en el caso de los vehículos automáticos, si se selecciona P - Park [estacionamiento].

*El PAS es una función opcional y puede no estar instalada en su vehículo.

ADVERTENCIA: Estos elementos son solo una ayuda al estacionamiento del vehículo y no sustituyen a la observación general que debe realizar el conductor. El conductor es responsable de maniobrar y conducir con seguridad en todo momento.

Antes de utilizar plenamente este sistema, tómese el tiempo necesario para familiarizarse con la información sonora del PAS y la distancia real que se detecta.

 **ADVERTENCIA:** Es posible que el PAS no detecte los objetos pequeños o en movimiento, incluidos los niños y los animales, los postes bajos o estrechos, los enganches de remolque, los bordillos y los objetos situados a ambos lados del vehículo.

 **ADVERTENCIA:** Para garantizar su pleno funcionamiento, los sensores del PAS deben mantenerse limpios y libres de objetos extraños, incluidos la nieve y el hielo.

 **ATENCIÓN:** Los sensores PAS no pueden detectar objetos altos. Asegúrese de extremar la vigilancia al maniobrar el vehículo cuando haya objetos que sobresalgan, como muelles de carga, estanterías y objetos suspendidos, etc., que puedan estar cerca del vehículo.

Consulte la página 25 para conocer la ubicación de los sensores PAS.

Sensores del sistema de asistencia al estacionamiento

Consulte la página 287.

Preajustes del sistema de asistencia al estacionamiento

El sistema de asistencia al estacionamiento puede activarse/desactivarse, y ajustarse el nivel de volumen, desde la pantalla central. Para más información, véase las páginas 137 y 140.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR



Cámara de asistencia al estacionamiento
Vista desde la pantalla central, la Cámara de asistencia al estacionamiento (PAC) muestra una vista del área detrás del vehículo.



La PAC se activa automáticamente a cualquier velocidad cuando se selecciona la marcha atrás, o manualmente mediante la pantalla central.

Las directrices de la trayectoria se superponen en la imagen de la cámara para representar el nivel del suelo detrás del vehículo. Las líneas representan la trayectoria hacia atrás del vehículo. Las líneas se ajustarán en función del giro del volante.

Consulte la página 25 para conocer la ubicación de la cámara de asistencia trasera.

La PAC funciona conjuntamente con el Sistema de Asistencia al Estacionamiento (PAS) y ambos pueden verse al mismo tiempo.

ADVERTENCIA: Estos elementos son solo una ayuda al estacionamiento del vehículo y no sustituyen a la observación general que debe realizar el conductor. El conductor es responsable de maniobrar y conducir con seguridad en todo momento.

Opciones de cámaras y asistencia al estacionamiento

Las opciones se muestran a un lado de la pantalla cuando el PAC está activo.

Para activar/desactivar el PAS, véase la página 137.

Activar/desactivar las directrices de trayectoria de la PAC.

Activar/desactivar los campos del sensor del PAS.

Silenciar/desilenciar la información de audio del sensor PAS.

Puntos ciegos

La cámara tiene un campo de visión limitado. Si un niño o un objeto que se encuentra en la visión de la cámara de estacionamiento trasera desapareciera repentinamente, deberá volver a comprobar la zona de detrás del vehículo antes de continuar con la marcha atrás, ya que puede haber entrado en el punto ciego de la cámara.

ADVERTENCIA: Es posible que la PAC no detecte objetos pequeños o en movimiento, incluyendo niños, animales, postes bajos o estrechos, enganches de remolque y objetos hacia cualquier lado del vehículo.

Iluminación ambiental

Aunque la imagen de la cámara se ajusta automáticamente a las condiciones de luz ambiental, una iluminación ambiental demasiado oscura o brillante podrá reducir la calidad de la imagen mostrada en la pantalla central.

Mantenimiento del propietario

Para garantizar la plena funcionalidad, la lente de la PAC deberá mantenerse limpia y libre de objetos extraños, incluidos la suciedad, la nieve y el hielo.

Lente de la cámara de asistencia al estacionamiento

Consulte la página 287.

Mensajes de fallos

Si se detecta una avería en el sistema de cámaras de asistencia al estacionamiento, se mostrarán mensajes en la pantalla central.


Mensaje	Disponibilidad de cámaras
Cámara de estacionamiento temporalmente no disponible.	Si se detectase un fallo que impida el funcionamiento de la cámara de estacionamiento asistido durante un tiempo limitado, la cámara de asistencia al estacionamiento no estará disponible temporalmente.
La cámara de estacionamiento no responde.	Se requiere mantenimiento. La cámara de asistencia al estacionamiento no estará disponible de forma permanente hasta que se proceda a su reparación o sustitución.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

Alerta de cansancio

(si está instalado)

La alerta de cansancio es una ayuda que permite avisar al conductor de que está empezando a conducir de forma menos constante, por ejemplo, si el conductor está distraído o posiblemente se está quedando dormido.

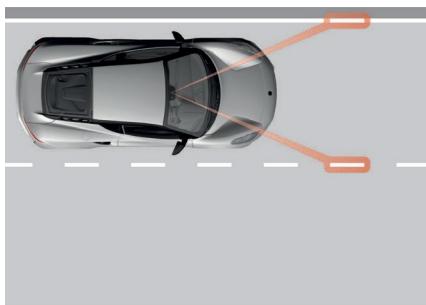

Una cámara montada detrás de la parte superior del parabrisas supervisa las marcas de los carriles de disponibles, comparando la dirección de la carretera con el movimiento del volante.

Si se ha seleccionado, la alerta de cansancio se activa cuando la velocidad del vehículo supera los 65 km/h, permaneciendo activa si la velocidad del vehículo no se reduce por debajo de 60 km/h.



Este símbolo de advertencia y el mensaje "Tiempo de alerta de cansancio al conductor para que tome una pausa" se muestran en la pantalla del conductor si la alerta de cansancio detecta que el vehículo se conduce de forma menos constante.



ADVERTENCIA: La alerta de cansancio no pretende ser una ayuda para prolongar el tiempo de conducción. Planifique siempre intervalos regulares de descanso para mantenerse alerta.



ADVERTENCIA: No ignore el aviso de alerta de cansancio ya que es posible que no se dé cuenta de que realmente se siente fatigado. Detenga el vehículo lo antes posible que sea seguro hacerlo y descansen.



ADVERTENCIA: En algunas condiciones, el cansancio puede no afectar a su estilo de conducción, en cuyos casos no se mostrará un mensaje de advertencia. Por lo tanto, es importante tomar intervalos de descanso regulares, independientemente de si se ha seleccionado la alerta de cansancio o se ha mostrado un mensaje de advertencia.



ADVERTENCIA: Los sistemas de asistencia al conductor se han desarrollado para ayudar al conductor y no para sustituir su atención. El conductor es siempre responsable de que el vehículo circule de forma segura, a la velocidad y distancia adecuadas respecto a los demás vehículos, de acuerdo con las normas y reglamentos de tráfico vigentes.

Limitaciones de la alerta de cansancio

La alerta de cansancio puede mostrar advertencias incluso si su patrón de conducción no se ha vuelto inconsistente, como por ejemplo si condujera:

- Con fuertes vientos cruzados.
- En superficies de carretera estriadas.

Consulte también la página 128 para obtener información sobre las limitaciones de la cámara.

La alerta de cansancio se selecciona/deselecciona en los menús Ajustes del vehículo → Asistencia al conductor de la pantalla central; consulte la página 133.

 **NOTA:** Si se deselecciona, este sistema se activará por defecto en el siguiente ciclo de conducción.

Advertencia de cambio de carril
(si está instalado)

La advertencia de salida de carril proporciona una indicación visual de que el vehículo puede estar saliéndose involuntariamente del carril por el que circula, ya sea en una autopista o en una carretera principal similar. Se muestra una indicación audible y visual mediante líneas que cambian de color a ambos lados de la carretera en el menú de asistencia al conductor ubicado en la parte inferior central de la pantalla del conductor.

Si se selecciona, la advertencia de cambio de carril se activa con un intervalo de velocidad del vehículo de entre 65 y 180 km/h en carreteras con marcas de líneas laterales claramente visibles.

La advertencia de cambio de carril pasará al modo de espera y no estará disponible en carreteras estrechas, o en carreteras principales en las que las marcas de las líneas laterales sean tenues o estén oscurecidas. El sistema volverá a estar disponible cuando la carretera se ensanche y las marcas laterales sean visibles.

No aparecerán indicaciones de advertencia de cambio de carril en la pantalla del conductor cuando se estén utilizando los intermitentes.

Imagen de carretera**No se han detectado líneas**

No se han detectado marcas de línea o el sistema está en espera.

Líneas detectadas**Advertencia en lado izquierdo**

El vehículo abandona el carril por el lado izquierdo.

**Advertencia en lado derecho**

El vehículo abandona su carril hacia el lado derecho.




Si se desactiva la advertencia de cambio carril (consulte la página 137), este símbolo se iluminará en la pantalla del conductor.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

⚠ ADVERTENCIA: La advertencia de cambio de carril es un sistema complementario de asistencia al conductor, destinado a hacer la conducción más segura, que no puede funcionar en determinadas condiciones de tráfico, meteorológicas o de carretera.

⚠ ADVERTENCIA: Antes de utilizar este sistema, se aconseja al conductor que lea toda la información sobre el abandono y cambio de carril de este manual para conocer sus limitaciones.

⚠ ADVERTENCIA: Los sistemas de asistencia al conductor se han desarrollado para ayudar al conductor y no para sustituir su atención. El conductor es siempre responsable de que el vehículo circule de forma segura, a la velocidad y distancia adecuadas respecto a los demás vehículos, de acuerdo con las normas y reglamentos de tráfico vigentes.

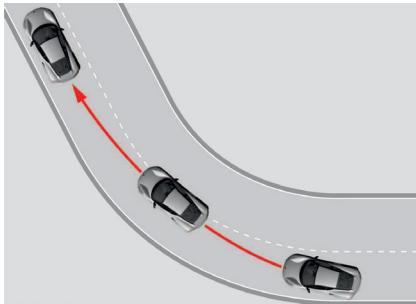

En algunas situaciones, el vehículo cruzará las marcas de los carriles sin mostrarse ninguna advertencia en la pantalla, como cuando se utilizan los intermitentes o se recortan curvas en un recodo de la carretera.

Limitaciones de la advertencia de cambio de carril

En determinadas condiciones, el sistema de advertencia de cambio de carril puede no ser capaz de proporcionar ayuda al conductor. Por esta razón, se recomienda desconectar esta función cuando se conduzca bajo las siguientes condiciones:

- Presencia de obras.
- Estado de las carreteras en invierno.
- Superficie de la carretera en mal estado.
- Cuando se conduzca con un estilo de conducción deportivo.
- Reducción de la visibilidad debido al mal tiempo.
- Carreteras con marcas laterales poco claras o inexistentes.
- Bordes o líneas afiladas que no sean las marcas laterales del carril.

! NOTA: La advertencia de cambio de carril no puede detectar barreras, raíles u otros obstáculos similares en los laterales de una calzada.

Consulte también la página 128 para obtener información sobre las limitaciones de la cámara.

La advertencia de cambio de carril se selecciona/deselecciona en los menús Ajustes del vehículo → Asistencia al conductor de la pantalla central; consulte la página 133.

La advertencia de cambio de carril también puede seleccionarse/deseleccionarse en el menú del panel rápido; véase la página 140.

 **NOTA:** Si se deselecciona, este sistema se activará por defecto en el siguiente ciclo de conducción.



Reconocimiento de señales de tráfico (si está instalado)

El sistema de reconocimiento de señales de tráfico, mediante la cámara frontal y la visualización en la pantalla del conductor, puede utilizarse para notificarle el límite de velocidad y determinadas normas de tráfico de la carretera por la que circula en ese momento. El sistema también puede utilizarse como alerta, en caso de que se supere el límite de velocidad reconocido.

 **ADVERTENCIA:** El reconocimiento de señales de tráfico es un sistema complementario de asistencia al conductor, destinado a hacer la conducción más segura, que no puede funcionar en determinadas condiciones de tráfico, meteorológicas o de carretera.


 **ADVERTENCIA:** Antes de utilizar este sistema, se recomienda al conductor que lea toda la información sobre el reconocimiento de señales de tráfico de este manual para conocer sus limitaciones.

 **ADVERTENCIA:** Los sistemas de asistencia al conductor se han desarrollado para ayudar al conductor y no para sustituir su atención. El conductor es siempre responsable de que el vehículo circule de forma segura, a la velocidad y distancia adecuadas respecto a los demás vehículos, de acuerdo con las normas y reglamentos de tráfico vigentes.

 **NOTA:** El reconocimiento de señales de tráfico utiliza la información de la cámara, y es posible que no se reconozcan las señales que otros vehículos o árboles estén ocultando.

 **NOTA:** El sistema de reconocimiento de señales de tráfico puede funcionar entre 0 y 255 km/h.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

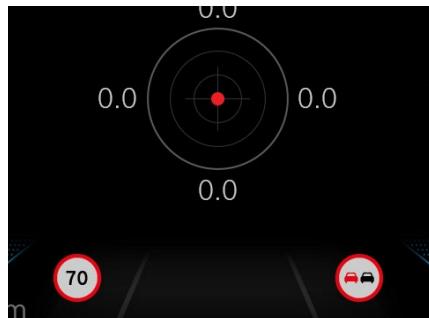

Si el reconocimiento de señales de tráfico está activado, una vez que el vehículo pasa por una señal de tráfico reconocible, ésta se muestra en forma de símbolo en la parte inferior central de la pantalla del conductor.



Signo de límite de velocidad



Signo complementario

Se puede mostrar un máximo de 1 señal de tráfico por lado.

Cualquier señal de límite de velocidad que se muestre en la pantalla del conductor parpadeará si la velocidad del vehículo supera en más de 1 km/h el límite de velocidad indicado en dicha señal.

Tamén se xerará unha alerta audible se se continua superando o límite de velocidad mostrado.

El reconocimiento de señales de tráfico se selecciona/deselecciona en los menús Ajustes del vehículo → Asistencia al conductor de la pantalla central; véase la página 133




NOTA: Si se deselecciona, este sistema se activará por defecto en el siguiente ciclo de accionamiento, y solo se mantendrá el nivel de sensibilidad ajustado previamente.

Limitaciones del reconocimiento de señales de tráfico

El sistema de reconocimiento de señales de tráfico puede experimentar dificultades a la hora de leer señales que:

- Se hayan desvanecido.
- Estén situadas en una curva.
- Estén rotas o dañadas.
- Estén situadas muy por encima de la carretera.
- Se hayan oscurecido totalmente/parcialmente o estén mal situadas.
- Total o parcialmente cubierto de escarcha, nieve y/o suciedad.

El reconocimiento de señales de tráfico utiliza la unidad de cámara, que tiene algunas limitaciones generales; véase la página 128.

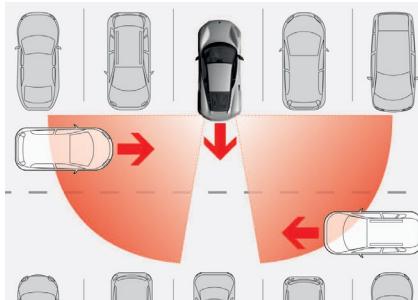

Alerta de tráfico cruzado trasero (si está instalado)

La alerta de tráfico cruzado trasero se activa al dar marcha atrás o si el vehículo rueda hacia atrás, para alertarle en caso de que haya tráfico cruzando por detrás del vehículo.

La alerta de tráfico cruzado trasero está pensada para detectar vehículos, pero también pueden detectarse bicicletas y otros objetos más pequeños.



Cuando se detecta un objeto que se aproxima por detrás del vehículo, se activan las siguientes alertas:

Imagen del sistema de asistencia al estacionamiento en la pantalla central. El gráfico »»» aparece cuando un objeto se acerca por el lado izquierdo.

El gráfico <<< aparece cuando un objeto se aproxima por el lado derecho.

El gráfico »»»<<< aparecen cuando los objetos se acercan por ambos lados.

Alerta acústica/espejo

(si está instalado)

Vehículo en movimiento: Se oye un solo tono y el símbolo parpadea en el retrovisor exterior del conductor.

Vehículo parado: No se emite ningún tono, pero el símbolo parpadea en el retrovisor exterior del conductor.


ADVERTENCIA: Antes de utilizar este sistema, se recomienda al conductor que lea toda la información sobre el reconocimiento de señales de tráfico de este manual para conocer sus limitaciones.

ADVERTENCIA: La alerta de tráfico cruzado trasero es un sistema complementario de asistencia al conductor, y no un sustituto de la observación atenta en todas las direcciones. El conductor es responsable de maniobrar, conducir y dar marcha atrás con seguridad en todo momento.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

 **NOTA:** La alerta de tráfico trasero cruzado se activa o desactiva automáticamente cuando también se activa o desactiva el sistema de asistencia al estacionamiento. Solo el volumen de la alerta de tráfico cruzado trasero puede modificarse de forma independiente.

Para cambiar el volumen de la alerta acústica, consulte los menús Ajustes del vehículo → Asistencia al conductor en la pantalla central; consulte la página 133.

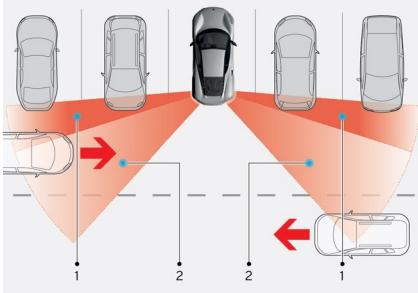

Limitaciones de la alerta de tráfico cruzado trasero

Si el vehículo se coloca en una posición demasiado adelantada en una plaza de aparcamiento, el campo de visión de los sensores que se muestran como zona 1 quedarán bloqueados por otros vehículos estacionados.

Solo se detectarán los vehículos que se aproximen dentro del área de la zona 2.


Este es sólo un ejemplo de limitación; la alerta de tráfico cruzado trasero podría no funcionar en todas las situaciones. Aunque se suponga que la alerta de tráfico cruzado trasero está en funcionamiento, el conductor sigue siendo plenamente responsable de dar marcha atrás con seguridad.

La alerta de tráfico cruzado trasero utiliza radares traseros que tienen algunas limitaciones generales; consulte la página 129.



Detección de punto ciego (si está instalado)

La detección del punto ciego tiene por objeto advertir de la presencia de otros vehículos que se aproximan por detrás entrando en el ángulo muerto de visión del vehículo. En combinación con la detección de punto ciego, el vehículo dispone de un sistema de advertencia de vehículo cercano que avisa al conductor si otro vehículo se acerca rápidamente por detrás en un carril adyacente, existiendo riesgo de colisión si el conductor decidiera cambiar de carril.

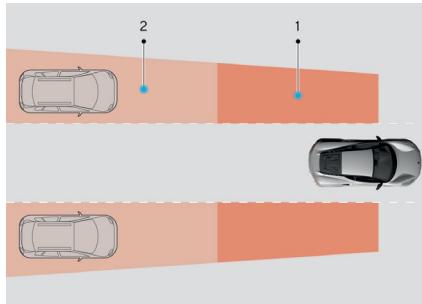

Zona Ubicación/estado del vehículo

- 1 Detección del punto ciego.
- 2 Advertencia de vehículo cercano.

Cuando el sistema de detección del punto ciego detecta un vehículo en la zona 1, se enciende de forma permanente un símbolo indicador  en el retrovisor exterior correspondiente.

Cuando el sistema de advertencia de vehículo cercano detecta que otro vehículo de la zona 2 se está aproximando rápidamente, se enciende de forma continua un símbolo indicador  en el retrovisor exterior correspondiente.

Si, a continuación, utiliza el intermitente del lado en el que se emite la advertencia, el símbolo del intermitente  parpadeará y se emitirá una advertencia acústica.

ADVERTENCIA: Antes de utilizar este sistema, se recomienda al conductor que lea toda la información sobre la detección de puntos ciegos que figura en este manual para conocer sus limitaciones.

ADVERTENCIA: Los sistemas de asistencia al conductor se han desarrollado para ayudar al conductor y no para sustituir su atención. El conductor es siempre responsable de que el vehículo circule de forma segura, a la velocidad y distancia adecuadas respecto a los demás vehículos, de acuerdo con las normas y reglamentos de tráfico vigentes.

ADVERTENCIA: Esta función es un sistema complementario de asistencia al conductor, destinado a hacer la conducción más segura, que no puede funcionar en determinadas condiciones de tráfico, meteorológicas o de carretera.

ADVERTENCIA: El sistema de detección de puntos ciegos no funcionará cuando se circule por curvas cerradas.

- La detección del punto ciego se activa cuando la velocidad del vehículo supera los 10 km/h.
- La detección del punto ciego no funcionará si la velocidad de otro vehículo es más de 15 km/h superior a la del vehículo del conductor.
- La detección del punto ciego puede no detectar motocicletas y objetos más pequeños.

Ajuste del volumen de la alarma

El volumen de aviso de la advertencia de cambio de carril puede desconectarse y ajustarse a diferentes niveles.

La detección del punto ciego utiliza los radares traseros, que tienen algunas limitaciones generales; consulte la página 129.

La detección del punto ciego se selecciona/deselecciona en los menús Ajustes del vehículo → Asistencia al conductor de la pantalla central; consulte la página 133.

La detección del punto ciego también puede seleccionarse/deseleccionarse en el menú del panel rápido; véase la página 140.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR



NOTA: Si se deselecciona, este sistema se activará por defecto en el siguiente ciclo de accionamiento, y solo se mantendrá el nivel de sensibilidad ajustado previamente.



Aviso de apertura de puerta (si está instalado)

Con el vehículo parado, este sistema alerta al ocupante de la presencia de tráfico (paralelo al sentido de la circulación) que se aproxime por detrás de su lado del vehículo al abrir su puerta.

Cuando el sistema de alerta detecta un vehículo que puede colisionar con la puerta que se está abriendo, el conductor recibe una alerta mediante:

- Una advertencia visual en la parte inferior central de la pantalla del conductor.
- Un aviso sonoro.
- Un símbolo intermitente amarillo  en el retrovisor exterior del conductor o del acompañante.



ADVERTENCIA: El aviso de apertura de puerta no elimina la necesidad de que los ocupantes del vehículo confirmen visualmente las condiciones del entorno, ni la necesidad de comprobar el tráfico circundante para asegurarse de que pueden abrir las puertas de manera segura. Los ocupantes siguen siendo plenamente responsables de abrir las puertas en un entorno seguro.



ADVERTENCIA: El aviso de apertura de puerta solo le alertará del tráfico que se aproxima por detrás, pero no le alertará del tráfico que se aproxima por la parte delantera del vehículo.




ADVERTENCIA: Esta función es un sistema complementario de asistencia al conductor, destinado a hacer la conducción más segura, que no puede funcionar en determinadas condiciones de tráfico, meteorológicas o de carretera.



ADVERTENCIA: El aviso de apertura de puerta no funcionará si el vehículo está en movimiento.

⚠ ADVERTENCIA: Antes de utilizar este sistema, se recomienda al conductor que lea toda la información sobre el sistema de aviso de apertura de puerta de este manual para conocer sus limitaciones.

! **NOTA:** El sistema de aviso de apertura de puerta está constantemente habilitado y no se puede desactivar.

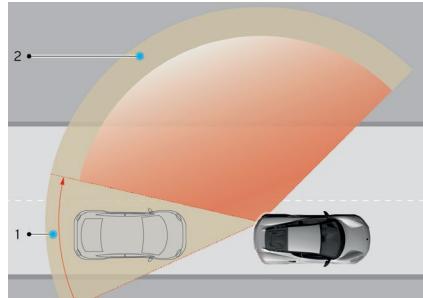

Limitaciones del aviso de apertura de puerta

Zona Ubicación/estado del vehículo

- 1 Radar de puntos ciegos.
- 2 Campo de visión de radar detectable.

Si hay un objeto bloqueando la visión del radar (mostrado como zona 1), los objetos en movimiento obstruidos por el bloqueo no se detectarán. Únicamente se detectarán los objetos que se acerquen por detrás (zona 2).

Aviso de colisión frontal

(si está instalado)

El aviso de colisión frontal funciona en conjunción con el sistema de frenado de emergencia autónomo y avisa al conductor para que actúe si el sistema detecta que existe un alto riesgo de que su vehículo esté a punto de colisionar contra un vehículo, un peatón o un ciclista que se encuentre delante, aplicando automáticamente los frenos si el conductor no puede reaccionar con la suficiente rapidez.

⚠ ADVERTENCIA: Esta función es un sistema complementario de asistencia al conductor, destinado a hacer la conducción más segura, que no puede funcionar en determinadas condiciones de tráfico, meteorológicas o de carretera.

El sistema de aviso de colisión frontal está activo entre 8 y 180 km/h y hasta 64 km/h para peatones y cic. Como medida de seguridad, la reducción máxima de velocidad es de 48 km/h.

El aviso de colisión frontal se selecciona/deselecciona en el menú Ajustes del vehículo → Asistencia al conductor → Evitar colisión → Mitigación de colisión en la pantalla central; consulte la página 133.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

ADVERTENCIA: La desección del sistema de aviso de colisión frontal también anulará el sistema de frenado de emergencia autónomo; véase la página 125.

NOTA: Los sistemas de advertencia de colisión frontal y de frenado de emergencia autónomo no estarán disponibles si se selecciona ESC 'Off' o el modo Track; véase la página 215.



Aviso de colisión en la pantalla del conductor

Las siguientes imágenes se muestran en la pantalla del conductor cuando el sistema de aviso de colisión frontal se ha activado y detecta una colisión inminente.

- 1 La zona superior de la pantalla se vuelve roja.
- 2 Aparece el vehículo objetivo de delante y se muestra con un contorno rojo*.

*Es posible que ya se muestre el vehículo de destino, si el control de velocidad adaptativo estaba habilitado y activo.

*Se muestra un vehículo si se detecta un vehículo, peatones o ciclistas.

NOTA: También se emite una advertencia sonora, y cualquier medio de audio que se esté reproduciendo se silenciará si se activa la señal de advertencia sonora.

 Si se desactiva la advertencia de colisión frontal (consulte la página 137), este símbolo se iluminará en la pantalla del conductor.

 Al momento de la impresión, este símbolo de desactivación de colisión frontal puede mostrarse en su guía de inicio rápido.

Ajuste de la distancia del nivel de advertencia

El nivel de advertencia seleccionado determina la capacidad de respuesta del sistema y establece la distancia a la que se activarán las advertencias visuales y acústicas.

Seleccione y active la opción de mitigación de colisiones en la pantalla central, consulte la página 133 y, a continuación, seleccione el nivel de sensibilidad deseado.

Nivel	Distancia de advertencia
Bajo:	Distancia de advertencia corta, por lo que se requiere una fuerza de frenado superior a la normal.
Normal:	Distancia de advertencia normal, por lo que se requiere una fuerza de frenado normal.
Alto:	Distancia de advertencia larga, por lo que se requiere menos fuerza de frenado de lo normal. No obstante, si se muestran demasiadas advertencias, cambie a NORMAL.

 **ADVERTENCIA:** No se puede garantizar que ningún sistema automatizado funcione correctamente al 100 % en todas las situaciones. Por lo tanto, no pruebe nunca el aviso de colisión frontal/ frenado de emergencia autónomo conduciendo intencionadamente hacia una persona u objeto. Esto podría provocar lesiones graves o la muerte.

 **ADVERTENCIA:** Aunque se seleccione el ajuste alto, los avisos pueden percibirse como emitidos tarde, por ejemplo, si la diferencia de velocidad es grande o si el vehículo que circula delante frena de repente.

 **ADVERTENCIA:** El aviso de colisión frontal puede alertar de una posible colisión, pero en ningún caso reducirá su tiempo de reacción.

 **ADVERTENCIA:** Para que el aviso de colisión frontal sea lo más eficaz posible, se recomienda ajustar el nivel de sensibilidad alto.

Frenado de emergencia autónomo

Cuando interviene esta función de frenado, se aplican las siguientes medidas para intentar evitar una colisión con un vehículo, un peatón o un ciclista situado delante de su vehículo:

- **Asistencia al frenado:** Si es necesario, se incrementa la fuerza que el conductor aplica sobre el pedal del freno.
- **Frenado automático:** Para, en la medida de lo posible, evitar una colisión o reducir la velocidad del impacto, el sistema de frenado autónomo de emergencia aplicará automáticamente toda la fuerza de frenado, siempre que el sistema de aviso de colisión frontal detecte un peligro de colisión. Las luces de freno también parpadearán cuando intervenga el frenado automático; consulte la página 158.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

Limitaciones del frenado de emergencia autónomo y del aviso de colisión frontal

Para funcionar, ambos sistemas utilizan la cámara frontal y el radar, y pueden tener una funcionalidad limitada o reducida en determinadas situaciones:

- **Condiciones de conducción resbaladizas:** La mayor distancia de frenado en carreteras resbaladizas puede reducir la capacidad de frenado de emergencia autónomo para ayudar a evitar una colisión.
- **Iluminación exterior potente:** La luz solar intensa, los reflejos y el contraste extremo de la luz pueden dificultar la visión de la señal de advertencia visual, limitando la capacidad de la cámara para detectar vehículos o peatones.
- **Temperatura de la cabina:** Si la temperatura en la cabina es muy alta, la cámara puede apagarse temporalmente y no emitirse los avisos.
- **Condiciones meteorológicas adversas:** Las nevadas intensas, las ráfagas de nieve, la lluvia, la niebla densa y el polvo en el parabrisas y el parachoques delantero pueden reducir la visibilidad funcional del sistema.

- **Campo de visión limitado:** La cámara y el radar tienen un campo de visión limitado y en algunas situaciones podrían no detectar un vehículo, peatón o ciclista hasta más tarde de lo esperado o no detectarlos en absoluto.
- **Marcha atrás:** El sistema se desactiva mientras el vehículo circula marcha atrás.
- **Baja velocidad del vehículo:** El sistema no se activará si la velocidad de su vehículo es inferior a 10 km/h aproximadamente.
- **Conductor activo:** El sistema puede no reaccionar o reaccionar más tarde de lo esperado en situaciones en las que usted accione/frene activamente el vehículo.

 **ADVERTENCIA:** El frenado de emergencia autónomo no puede detectar peatones:

- Peatones que quedan parcialmente oscurecidos, con ropa que impide ver claramente el contorno del cuerpo de la persona.
- Peatones que tienen un contraste limitado con su entorno inmediato. Una advertencia o un frenado pueden retrasarse o no activarse en absoluto.
- Peatón que transporta objetos grandes.

Usted es siempre responsable de conducir el vehículo de forma segura.

 **ADVERTENCIA:** Solo se emitirán advertencias si el riesgo de colisión es probable o inminente. Debe conocer las limitaciones del sistema antes de utilizar el vehículo.

 **ADVERTENCIA:** Las advertencias y el frenado automático para peatones y ciclistas se desactivan cuando el vehículo sobrepasa una velocidad de 80 km/h.

⚠ ADVERTENCIA: Aunque el sistema de frenado de emergencia autónomo puede ayudar a evitar una colisión o a reducir la velocidad del impacto, siempre deberá pisar el freno independientemente de que intervenga el frenado automático.

⚠ ADVERTENCIA: Usted es siempre responsable de mantener la velocidad y la distancia correctas en relación con el vehículo que le precede. No espere nunca a recibir un aviso de colisión o a que intervenga el sistema de frenado de emergencia autónomo.

⚠ ADVERTENCIA: Debido el rendimiento limitado del sensor, pueden producirse acontecimientos inesperados de frenado erróneo de seguridad crítica para el usuario. En dicho caso, el conductor podrá anular la aplicación del freno pisando el pedal del acelerador.

Para funcionar, ambos sistemas utilizan la cámara frontal y el radar, que tienen limitaciones generales; véase la página 128.

Mensajes de fallos

Cuando en la pantalla del conductor aparezca el mensaje **Sensor de radar delantero bloqueado Consulte el manual del usuario o Cámara delantera bloqueada Consulte el manual del usuario**, significará que la cámara/radar delanteros no pueden detectar el vehículo o los peatones que circulan por delante.

Possible causa	Solución sugerida
El parabrisas o el parachoques delantero están sucios o cubiertos de nieve o hielo.	Limpiar/despejar el parabrisas/parachoques delantero.
Los remolinos de agua o nieve de la superficie de la carretera pueden interferir con las señales del radar.	No hay acción posible. Una superficie muy mojada o cubierta de nieve puede afectar al funcionamiento del radar.
La lluvia o la nieve intensas interfieren con las señales del radar o de la cámara	No hay acción posible. La lluvia o la nieve intensas pueden afectar al funcionamiento del radar/cámara.
El parabrisas o el parachoques delantero están limpios, pero el mensaje permanece en la pantalla del conductor.	Espera un poco. El radar/cámara puede tardar varios minutos en detectar que ya no está obstruido.

Si los mensajes no desaparecen, o incluso se repiten, póngase en contacto con su distribuidor Lotus.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR



Información sobre cámaras y radares (si está instalado)

Muchos de los sistemas de asistencia al conductor utilizan una cámara situada detrás de la parte superior del parabrisas, así como radares situados detrás del centro del parachoques delantero y en la parte trasera izquierda y derecha del vehículo.

Limitaciones

La siguiente información enumera algunas de las condiciones causadas por influencias externas que pueden dar lugar a limitaciones en la cámara y el radar.

Modificaciones

Los objetos colocados en el interior o el exterior del parabrisas, delante o alrededor de la cámara o en los parachoques alrededor de los radares*, podrían interrumpir el funcionamiento de las funciones de la cámara y el radar. Esto podría provocar que el funcionamiento de algunas funciones de asistencia al conductor se redujeran y, por lo tanto, se proporcionasen respuestas incorrectas a las funciones o bien se desactivasen.

*Esto no solo se aplica a las modificaciones permanentes, sino también a la rotulación con vinilo, la colocación de pegatinas o las modificaciones de pintura en las zonas de los radares del parachoques delantero y trasero.

Temperatura alta

Para proteger los componentes electrónicos del interior de la cámara y los radares, y evitar que se vean afectados por las altas temperaturas ambientales, podrían no estar disponibles durante aproximadamente 15 minutos después de arrancar el motor y hasta que la temperatura haya descendido lo suficiente.

Daños en el parabrisas o el parachoques

Si el parabrisas o el parachoques delantero/trasero estuviesen dañados, podría reducirse el funcionamiento de algunas funciones de asistencia al conductor, proporcionar respuestas incorrectas o bien desactivarse.

Si aparece un arañazo, grieta o desconchón causado por el impacto de una piedra en el parabrisas, delante de cualquiera de las ventanillas de la cámara, que cubra una superficie de aproximadamente $0,5 \times 3,0$ mm o más, deberá sustituirse el parabrisas.

No se recomienda reparar las grietas, arañazos o desconchones causados por el impacto de una piedra en la zona de la cámara, sino sustituir todo el parabrisas.

Solo deben montarse parabrisas o limpiaparabrisas de repuesto homologados por Lotus.

Tras la sustitución del parabrisas, la cámara deberá recalibrarse para garantizar el funcionamiento de todas las opciones de asistencia al conductor que dependen de la cámara. Si es necesario, póngase en contacto con su distribuidor Lotus para obtener más ayuda al respecto.

Los daños en el parachoques deberá evaluarlos un concesionario Lotus para determinar si el rendimiento del radar se está viendo afectado.

Limpieza y mantenimiento

Las zonas de radar deben mantenerse libres de suciedad, hielo y nieve, y deben lavarse con regularidad; véase también la página 287.



Ubicación de las unidades de radar traseras. Mantenga limpia la zona indicada tanto en el lado izquierdo como en el derecho del vehículo.

Limitaciones de la cámara y el radar

La siguiente información enumera algunas de las condiciones de conducción y meteorológicas que pueden provocar limitaciones del radar y la cámara.

ASISTENCIA AL CONDUCTOR

Radar del parachoques delantero (si está instalado)

Velocidad del vehículo

La capacidad del radar para detectar un vehículo que circula por delante se reducirá considerablemente si la velocidad de ese vehículo es muy diferente a la de su propio vehículo.


Interferencias por otras fuentes de radar o fuertes reflexiones de radar.

Campo de visión


El radar tiene un campo de visión limitado y, en determinadas situaciones, puede no detectar otro vehículo o detectarlo más tarde de lo esperado.



El radar puede tardar en detectar vehículos a corta distancia, como un vehículo que circula entre su vehículo y el de delante.

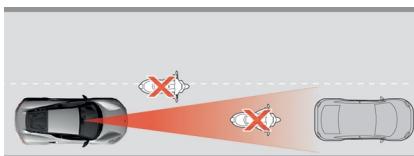

Es posible que no se detecten los vehículos pequeños, como las motocicletas, o los vehículos que no circulen por el centro de la calzada.

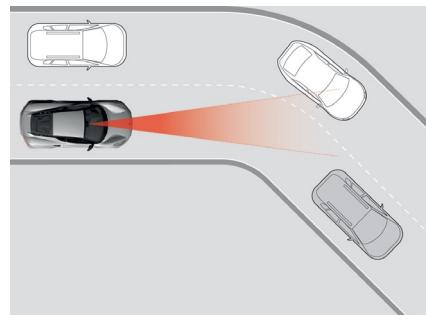

En las curvas, el radar puede detectar un vehículo distinto del previsto o perder de vista un vehículo detectado.

Cámara

(si está instalado)

Deterioro de la visión

La visión de la cámara puede verse afectada por nevadas o lluvias intensas, niebla densa, fuertes tormentas de polvo y nevadas moderadas. Estas condiciones pueden provocar que el funcionamiento de algunas funciones de asistencia al conductor dependientes de la cámara se vea reducido, proporcione respuestas incorrectas o se desactive.

La luz intensa en sentido contrario, los reflejos en la calzada, la presencia de nieve, hielo o suciedad en la superficie de la carretera o la falta de claridad de las marcas de los carriles también pueden reducir considerablemente la función de la cámara cuando se utiliza para ver la carretera y obtener información sobre las señales de tráfico.


PANTALLA CENTRAL

Vista general de la pantalla central

Desde la pantalla central se accede al infoentretenimiento, a determinados controles/widgets/opciones de aplicación del vehículo y a los menús, así como a los ajustes personalizados. Algunos botones de la pantalla cambiarán de aspecto y función dependiendo de la aplicación o pantalla de menú que se muestre en ese momento.

ADVERTENCIA: No se distraiga con la pantalla central mientras conduce. Podría provocar un accidente. Se recomienda detener el vehículo antes de utilizar ciertas aplicaciones disponibles, como el uso del teclado, la introducción de direcciones y datos de contacto, etc.

NOTA: Algunas funciones se desactivarán cuando el vehículo esté en movimiento.

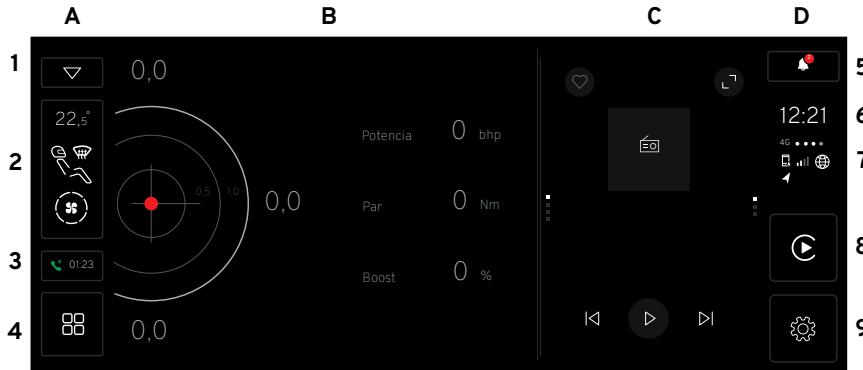

B widget izquierdo

C widget derecho

A Barra de Navegación

- 1 Panel rápido.
- 2 Control de climatización.
- 3 Duración de la llamada telefónica.
- 4 Lanzamiento de apps/Inicio.

Barra lateral D


Centro de notificaciones.	5
Reloj.	6
Estado del dispositivo.	7
Proyección del dispositivo*.	8
Ajustes globales/opciones de la app.	9

*Consulte la guía de infoentretenimiento suministrada por separado.

PANTALLA CENTRAL

Pantalla de navegación


👉 Al tocar una opción en el lateral o en la barra de navegación, podrá dirigirse directamente a esa opción o, por el contrario, mostrar cualquier página de menú aplicable.

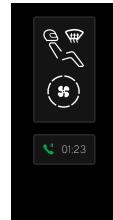

👉 Toque el botón de retroceso < dentro de una pantalla de opciones del submenú para volver a una pantalla de menú anterior.



El botón de inicio △ está disponible en la barra de navegación cuando se abre una aplicación o el lanzador de apps.

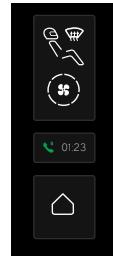

👉 Pulse el botón de inicio para volver a la pantalla de inicio.

Funcionamiento de la pantalla

La pantalla y las opciones del menú se activan con el dedo y responden al movimiento del dedo.

Movimiento



Tocar una vez.



Tocar dos veces rápidamente.



Mantenga pulsado el botón.



Deslizar Izquierda/derecha/arriba/abajo



Panoramización: arrastre de una parte de la pantalla a otra parte de la pantalla.



Gesto del dedo: mueva un dedo de un punto a otro rápidamente, y luego retírelo.



Arrastre y suelte.



Pellizcar: junte los dedos y luego retírelos.



Extender: extienda los dedos y luego retírelos.

Acción

Se resalta un objeto/confirmar la selección/activar una función.

Se acerca y aleja un objeto.

Se arrastra un objeto/se mueven aplicaciones/puntos en el mapa.

Desplazarse entre opciones de pantalla.

Se desplaza un mapa o se mueve un elemento.

Se desplaza rápidamente o se elimina una página.

Se mueve un elemento.

Se reduce la escala.

Se amplía la escala.

Activación/desactivación automática


La pantalla se activa/desactiva automáticamente al abrir/cerrar la puerta del conductor. La pantalla también puede apagarse automáticamente para evitar el agotamiento de la batería.

Desactivación manual

Si es necesario, la zona de visualización de widgets puede apagarse manteniendo pulsado el botón del volumen de la consola central durante 5 segundos, dejando iluminadas solo las ciertas opciones limitadas de las barras laterales y de navegación. Otra pulsación corta del botón del volumen encenderá la pantalla del widget.

Iluminación

El nivel de iluminación de la pantalla disminuye automáticamente cuando el sensor de luz del salpicadero detecta una reducción suficiente del nivel de luminosidad ambiental. Cuando esto ocurre, el nivel de iluminación puede ajustarse manualmente mediante la rueda de control de la iluminación; véase la página 161.

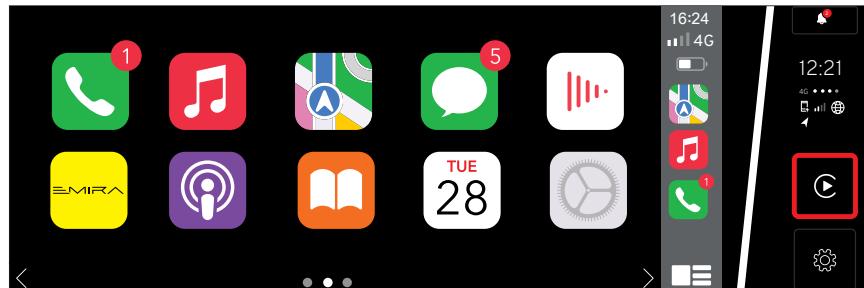

Proyección de dispositivos

Si hay un dispositivo móvil conectado al sistema de infoentretenimiento con aplicaciones Apple CarPlay o Android Auto disponibles, se mostrará un símbolo de proyección.


Si esta función no está disponible en un dispositivo conectado, o si el dispositivo no está emparejado para la función de proyección, no se mostrará ningún símbolo de proyección.

Abrir la pantalla de proyección del dispositivo

Si está disponible, pulse el botón o que aparece en la barra lateral para ver las aplicaciones móviles disponibles.

Para más información, consulte el suplemento de infoentretenimiento suministrado por separado, así como las instrucciones disponibles para su dispositivo.

PANTALLA CENTRAL

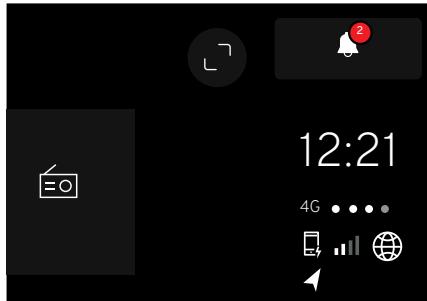

Centro de notificaciones

Los mensajes emergentes relativos a las llamadas perdidas o las notificaciones del sistema que antes se mostraban e ignoraban en la pantalla del conductor y en la central pueden volver a verse en el centro de notificaciones.

Abrir el centro de notificaciones

 Pulse el botón .



Mensajes

 Desplácese para ver todos los mensajes.

 Para los mensajes telefónicos, pulse el símbolo  para devolver la llamada.

 Borre todos los mensajes tocando el botón  en la parte superior de la pantalla.

  Borre los mensajes individuales deslizando el mensaje hacia la izquierda de la pantalla para que aparezca el botón  y toque o deslice el mensaje hasta el final de la pantalla.


Cerrar el centro de notificaciones

 Deslice el dedo hacia arriba en cualquier lugar fuera de la lista de mensajes.

 Pulse el símbolo  en la parte inferior de la pantalla.

Ajustes globales y opciones de la app

El funcionamiento de algunas funciones del vehículo puede configurarse o ajustarse.

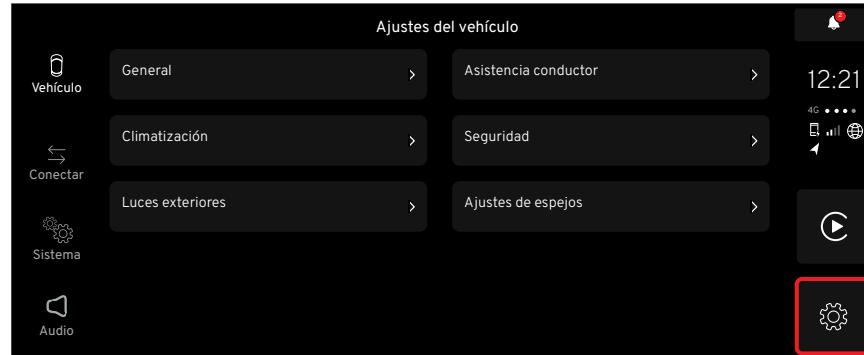

Abrir Ajustes globales y opciones de la app

 Toque el botón ☰ en la pantalla de inicio para activar la barra lateral de ajustes.

Ajuste	Opciones de Menú
Vehículo convencional:	General, Climatización, Luces exteriores, Asistencia al conductor, Seguridad y Ajustes de los espejos.
Conecte:	Conexión de dispositivos, Bluetooth, Wi-fi y nombre del vehículo; consulte el suplemento de infoentretenimiento separado para obtener más información.
Sistema:	Idiomas para las pantallas y el teclado, valores de las unidades, formatos de reloj/fecha, opciones de comandos de voz.
Audio:	Ajuste del volumen, optimización del sonido, ajustes del ecualizador, compensación de la velocidad del vehículo y ajustes del tono de llamada; véase el apartado separado de infoentretenimiento para obtener más información.

PANTALLA CENTRAL

Ajuste	Menú	Opciones
General >	Freno de estacionamiento eléctrico:	Activación/desactivación automáticas.
	Información del vehículo:	Indicación de activación de RMS e información del N.I.V.
	Restablecer las opciones del vehículo:	Restablezca los ajustes del vehículo a los valores de fábrica.
Climatización >	Temporizador de recirculación:	Cancelación automática después de 30 minutos.
	Modo automático de intensidad del ventilador:	Opciones de nivel de intensidad bajo, medio y alto.
	Desempañador automático trasero:	La ventana trasera calefactada se activa automáticamente por debajo de los 7 °C.
	Inicio automático de calefacción de los asientos:	Seleccionar asientos.
	Temporizador de inicio automático de la calefacción de los asientos:	Ajuste el periodo de duración de la calefacción automática del asiento.
Espejos >	Nivel de atenuación automático:	Ajustes "claro", "normal" y "oscuro".
	Inclinación del espejo exterior:	Los cristales de los retrovisores exteriores se inclinan cuando se selecciona la marcha atrás.
	Información de desbloqueo:	Active/desactive la información de los indicadores de dirección.
	Plegado de los retrovisores al cerrarse:	Active/desactive los espejos plegables.

Ajuste	Menú	Opciones
Asistencia conductor >	Evitación de colisiones:*	Active/desactive los sistemas de asistencia al estacionamiento y de alerta de tráfico trasero cruzado y controle los niveles de volumen de los avisos.
	Aviso de carril:*	Active/desactive la mitigación de colisiones y controle los niveles de sensibilidad.
	Reconocimiento de señales de tráfico:*	Active/desactive los sistemas de aviso de carril y de detección de punto ciego y controle los niveles de volumen de los avisos.
	Alerta de señal de tráfico:*	Active el reconocimiento de señales.
	Asistencia a la velocidad del vehículo:*	Active las alertas de reconocimiento.
	Notificación de nivel de fatiga bajo:*	Limitador de velocidad ajustable o automático y control de velocidad o control de velocidad adaptativo.
		Active la alerta de nivel de fatiga bajo.
Seguridad >	Información de bloqueo/desbloqueo:	Active/desactive los intermitentes al bloquear o desbloquear el vehículo.
	Bloqueo automático de puertas durante la conducción:	Active/desactive la función de bloqueo automático de la puerta.
	Disminuir el nivel de alarma:	Desactive la inclinación y los sensores interiores.
Luces exteriores >	Secuencia de triple parpadeo:	Los intermitentes parpadean 3 veces.
	Luces de bienvenida:	Ver iluminación de aproximación.
	Luces de seguridad de casa:	Establece el periodo del temporizador.
	Luces largas de carretera automáticas:*	Opciones de tiempo de activación lento, medio o rápido.

* Si se dispone de datos.

PANTALLA CENTRAL



Panel rápido

El panel rápido proporciona accesos directos a determinadas opciones y ajustes del vehículo.

Abrir el panel rápido

Acceda al panel rápido desde la pantalla de inicio mediante:

Pulsando el botón rápido ▽ en la parte superior de la barra de navegación.

La opción de notificaciones también está disponible en el panel rápido.



Opciones del panel rápido

NOTA: Puede haber otras opciones disponibles dependiendo de la especificación del vehículo o del mercado.

Seleccionar opciones

Pulse el botón deseado. Aparece un mensaje que describe la opción de aplicación seleccionada o las acciones adicionales necesarias.

Si hay niveles preestablecidos, pulse el botón para seleccionar el nivel deseado.

Pulse sobre el botón para deseleccionar la opción.


Cerrar el panel rápido

Deslice el dedo hacia arriba en cualquier parte de la pantalla.

Pulse el icono del asa en la parte inferior de la pantalla. Se mostrará una animación que indica que hay que deslizar la pantalla hacia arriba para cerrarla.

Acceda al centro de notificaciones deslizando el dedo de derecha a izquierda en cualquier parte de la pantalla.

Pulse «Notificación» para abrir la pantalla de notificaciones.

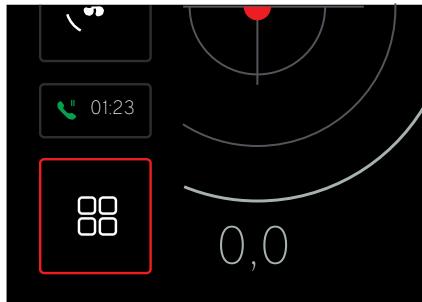


Lanzador de apps

Acceso a algunas de las opciones de menú y ajustes que se ven desde la pantalla del conductor y que se controlan mediante el teclado derecho del volante y a los que también se puede acceder mediante el botón de lanzamiento de la app.

En la pantalla de inicio, el botón de inicio se sustituye por el botón del lanzador de aplicaciones.

Abrir el lanzador de apps

Toque el botón de la app ☰ en la parte inferior de la barra de navegación.

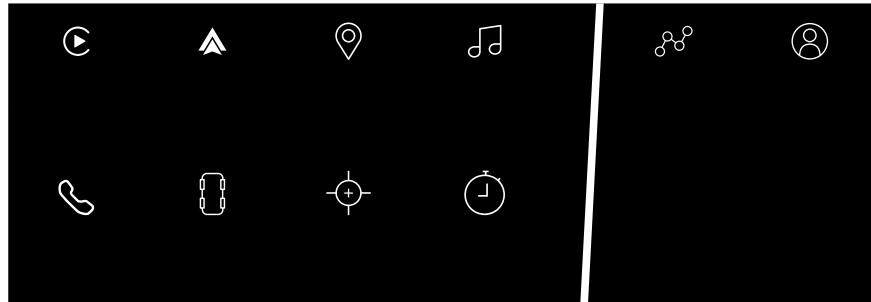

Selección de aplicaciones

Desplácese por la pantalla para ver todas las aplicaciones disponibles.

Pulse el botón deseado.

Mantenga pulsada una aplicación para moverla en la pantalla y reorganizar la posición de las aplicaciones como desee.

Opciones

▶ Apple CarPlay*

▲ Android Auto*

📍 Navegación

🎵 Medios

📞 Teléfono

胎压 Presión de los neumáticos

⁺ Prestaciones

⌚ Temporizador de vueltas

🏁 Estadísticas trayectos

👤 Profile Manager

*Con el dispositivo adecuado conectado.

PANTALLA CENTRAL


Ajustes del sistema

Desde esta pantalla se puede ajustar el funcionamiento de algunos parámetros del vehículo.

Abrir las opciones del sistema

👉 Desde la pantalla de inicio, pulse el botón ☰ para activar la aplicación de ajustes.

👉 En la barra lateral de ajustes, pulse el botón ☰ para mostrar las opciones de ajustes del sistema.

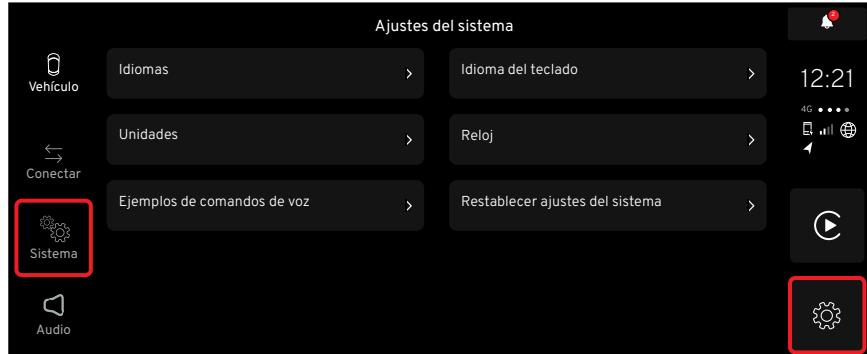

Idioma

Seleccione el idioma para las pantallas del conductor y la pantalla central entre 12 idiomas posibles.

Unidades

Unidades alternativas para el consumo de combustible, la temperatura ambiente, la velocidad del vehículo, el recorrido y la distancia del cuentakilómetros.

Comandos de voz

Funciones, como la reproducción de contenidos multimedia, la navegación, la climatización y el teléfono conectado por Bluetooth, pueden activarse por voz.

Teclado

Seleccione el idioma de las funciones del teclado entre 12 idiomas posibles.

Reloj


Cambie los formatos de la fecha y la hora y ajuste manualmente la fecha y la hora.

Restablecer ajustes sistema

Seleccione los ajustes específicos del sistema para volver a los ajustes predeterminados de fábrica.

Desmantelamiento seguro

Use la pantalla central para realizar el **Reinicio de sistemas**. Esta acción borrará todos los ajustes personales, los dispositivos emparejados y los datos guardados.

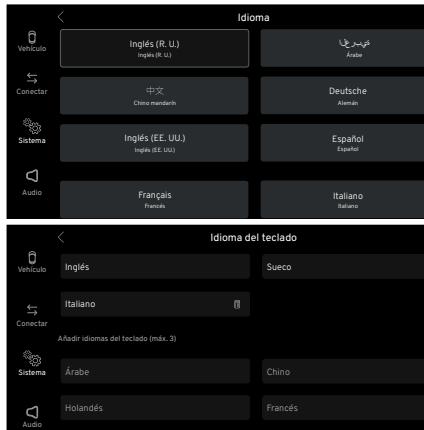


Configuración del idioma

Cambiar el idioma de la pantallas del conductor, de la pantalla central y del teclado.

👉 Pulse la opción de idiomas en la pantalla de configuración del sistema ⓘ. El idioma seleccionado se muestra en la parte superior izquierda de la pantalla.

👉👉 Para cambiar el idioma, desplácese por la pantalla si es necesario y pulse la opción de idioma deseada.

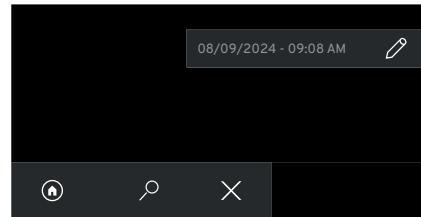


Teclado

El teclado se utiliza para escribir texto, introducir contraseñas u otra información guardada en el sistema de infoentretenimiento y el vehículo.

El teclado solo se puede activar cuando aparecen los iconos de búsqueda 🔎 o de edición ✎.

PANTALLA CENTRAL

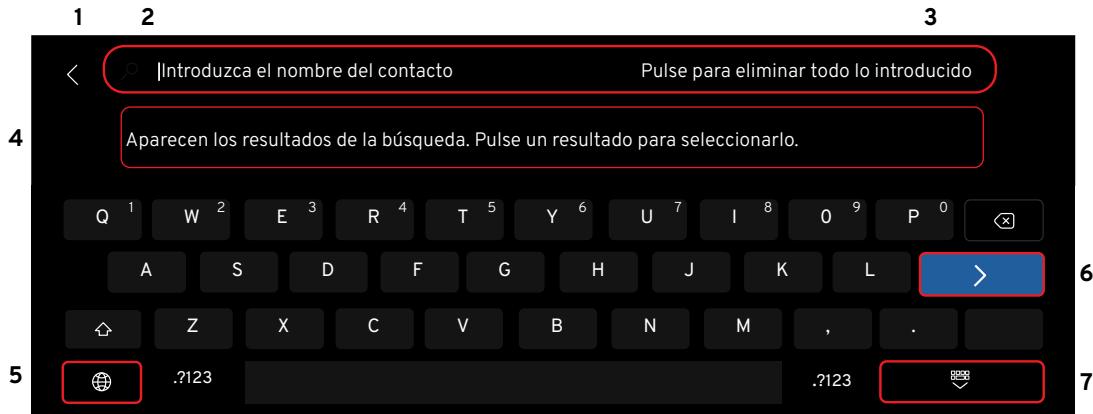



Funciones del teclado

El teclado usa el diseño QWERTY estándar y los botones/áreas destacados muestran las funciones especiales del teclado.

- 1 Cancelar: volver a la pantalla anterior.
- 2 Campo de entrada donde se muestran los caracteres introducidos.
- 3 Borrar todas las entradas al mismo tiempo.
- 4 Aparecen los resultados de la búsqueda (pulse un resultado para seleccionarlo).

- 5 Selector de idioma.
- 6 Volver.
- 7 Ocultar el teclado.

Esta es una visión general del teclado. Las teclas mostradas y su aspecto pueden cambiar en función del idioma seleccionado o del método de utilización del teclado.

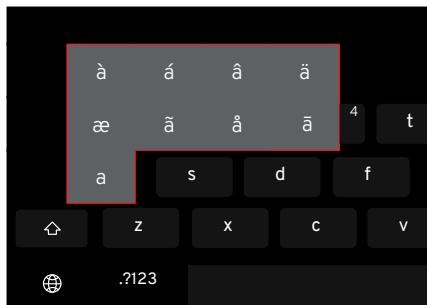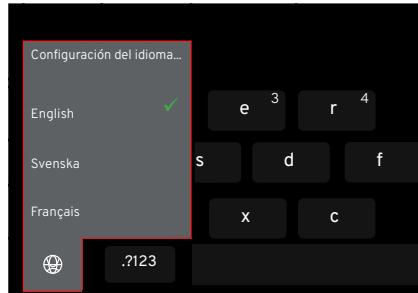




Idiomas del teclado

  Mantenga pulsado el botón  para activar la ventana emergente del idioma. Puede seleccionar uno de los 3 idiomas disponibles o, si toca «Configuración del idioma», será dirigido a la opción de idioma en la configuración del sistema.

Ventanas emergentes clave


 Mantenga pulsadas algunas teclas para que aparezcan ventanas emergentes en las que se muestren funciones adicionales o caracteres del teclado que se pueden seleccionar. Para cerrarlas, toque en cualquier lugar fuera de una ventana emergente.

PANTALLA CENTRAL

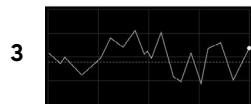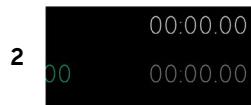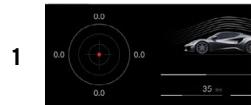

Opciones de widget


- 1 Prestaciones
- 2 Temporizador de vueltas
- 3 Estadísticas trayectos
- 4 Navegación

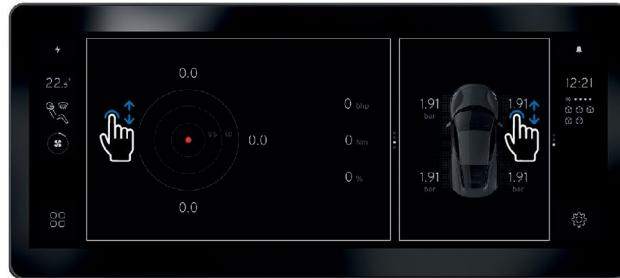

Widgets

Se muestra un widget grande y otro pequeño en el área de visualización de la pantalla.

 Desde la pantalla de inicio, deslice los widgets en la pantalla para desplazarse hacia arriba o hacia abajo y ver las opciones disponibles.

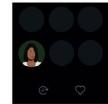

Opciones de widget

- 5 Sistema de monitorización de la presión de los neumáticos
- 6 Medios
- 7 Teléfono



Perfiles de los conductores

Muchos de los ajustes que se pueden realizar en la pantalla central se pueden guardar como preferencias dentro del menú del perfil del conductor.

Muchos de los ajustes realizados se guardan automáticamente si un perfil de conductor está activo.

Se pueden crear hasta 4 perfiles "personales", además del perfil "Invitado".

Tipos de configuración del perfil Personal

Se trata de ajustes que pueden guardarse en cualquier perfil de conductor activo e incluyen funciones como el sistema de audio y multimedia, el idioma y el control por voz.

Global

Se trata de ajustes que pueden modificarse pero que no se guardan en un perfil de conductor específico. Si se modifica un ajuste global, se modificará ese ajuste específico en todos los perfiles de conductor.

Los ajustes de disposición del teclado son globales. Si un perfil de conductor añade un idioma adicional al teclado, también estarán disponibles cuando se utilice un perfil de conductor diferente.

Invitado

Se trata de un perfil local que, si se utiliza, almacenará los ajustes locales realizados y los utilizará la próxima vez que se seleccione el perfil "Invitado".

Si el último perfil de conductor seleccionado no está protegido por un PIN, dicho perfil se activará la próxima vez que se desbloquee el vehículo.

Si el último perfil seleccionado estaba protegido por un PIN, se seleccionará automáticamente el perfil "Invitado" cuando se desbloquee el vehículo.

Perfil por defecto de un vehículo nuevo

El perfil "Invitado" se selecciona automáticamente ya que no hay ningún otro perfil vinculado a un nuevo vehículo.

PANTALLA CENTRAL



Añadir un nuevo perfil


➊ Pulse el botón de la aplicación ☰ en la parte inferior de la barra de navegación; consulte la página 141.

➋ Pulse la opción Profile Manager ⑧.

➌ Pulse Añadir nuevo perfil +.




➍ Pulse para seleccionar un perfil y, a continuación, pulse Siguiente.

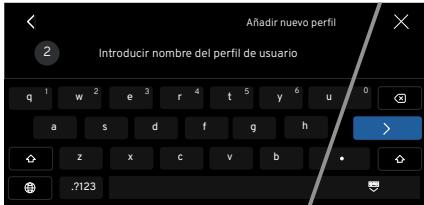

➎ Introduzca el nombre con el teclado y después pulse la tecla de retorno.



➏ Siguiendo las instrucciones de la pantalla, introduzca y confirme un código PIN de 4 dígitos de su elección utilizando el teclado.

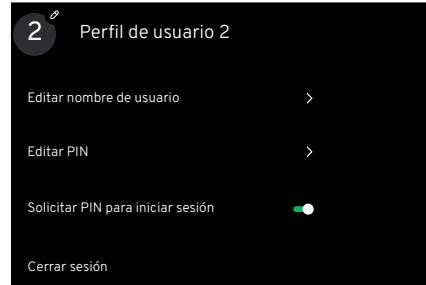

La pantalla de edición del perfil aparecerá una vez se haya confirmado el pin.

➐ Pulse > para editar su nombre de usuario y su código PIN si es necesario.

➑ Pulse ☐ para seleccionar si se requiere el código PIN para iniciar sesión en el perfil.

➒ Pulse «Cerrar sesión» para volver al menú de selección de perfiles.


➓ O pulse el botón de inicio □ en la barra de navegación para volver a la pantalla de inicio de la pantalla central.



Eliminar un perfil

➊ Desde la pantalla del gestor de perfiles, pulse el botón de configuración OOO en la barra de navegación.

➋ Pulse el botón «Eliminar perfiles».

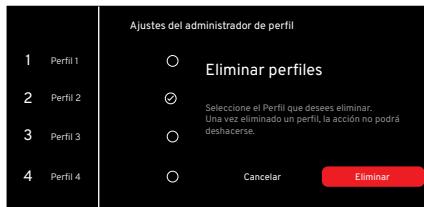

➌ Pulse el perfil que desea eliminar.

➍ Pulse «Eliminar».



Código PIN incorrecto


➊ Un perfil de conductor se desactivará después de 5 intentos incorrectos de introducir un código PIN. Si esto ocurre, pulse el botón «Utilizar perfil de invitado».

Los ajustes del vehículo volverán a los ajustes locales ya definidos.

➋ **NOTA:** Un perfil de conductor desactivado no puede recuperarse. Elimine el perfil y vuelva a crearlo como un nuevo perfil; consulte las páginas 149 y 148.


Cambio de propiedad

Use la pantalla central para realizar el Reinicio de sistemas. Esta acción borraría todos los ajustes personales, los dispositivos emparejados y los datos guardados.

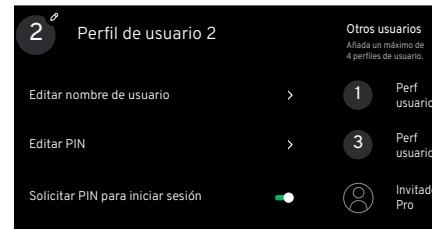

Editar un perfil


➊ Para acceder a la pantalla «Añadir nuevo perfil», pulse sobre el ícono de la imagen del perfil.

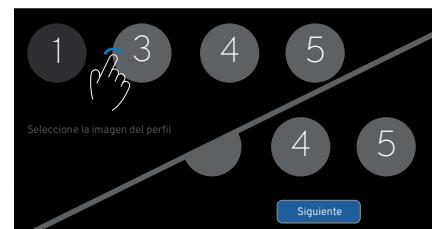

➋ Pulse sobre cualquier imagen que esté resaltada (disponible) y, a continuación, pulse el botón «Siguiente».

La pantalla volverá a la pantalla del perfil activo.

PANTALLA CENTRAL

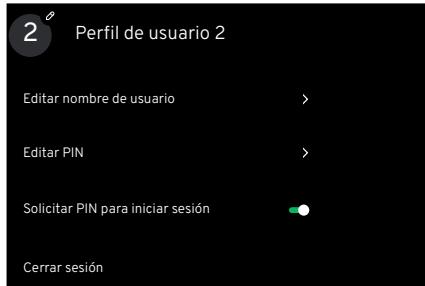

Si es necesario, el nombre de usuario y el código PIN podrán cambiarse como se indica en la página 149.

Asistente de voz (si está disponible)

Utilizando comandos específicos de voz a través del micrófono del sistema de infoentretenimiento, algunas opciones de control dentro de ciertos sistemas del vehículo, como el control de la climatización, los multimedia, el teléfono conectado por Bluetooth y la navegación, pueden controlarse utilizando el asistente de voz.

El asistente de voz puede responder hablando, además de mostrar información en la pantalla del conductor.

Se recomienda aprender los comandos de voz específicos para asegurar el funcionamiento exitoso del asistente de voz por primera vez.

El asistente de voz solo reconocerá órdenes en los idiomas alemán, español, francés, inglés, italiano, neerlandés y portugués; consulte también las opciones de configuración del sistema de idioma en la página 143.

Utilizar el asistente de voz

 **NOTA:** Hable después del pitido con voz y velocidad normales.

- No hable mientras el asistente esté respondiendo (el asistente no puede entender los comandos cuando responde).
- Cierre las ventanas y las puertas para evitar el ruido de fondo en la cabina del vehículo.

Para cambiar el volumen de audio del asistente de voz, gire el botón de volumen cuando el asistente esté hablando.

Usar la pantalla del conductor

 Toque el botón  en el teclado del volante izquierdo para activar el asistente de voz.

El asistente de voz funcionará desde la pantalla del conductor si se pulsa el botón  cuando se muestren las pantallas de búsqueda por voz/llamada por voz para la navegación o las opciones del widget del teléfono en la pantalla del conductor; consulte las páginas 88 y 92.

Un pitido audible y un mensaje en la pantalla indican que el asistente está activado y a la espera de recibir un comando de voz.

 **NOTA:** Los comandos de la pantalla del conductor se limitan a las opciones de navegación y teléfono.

Usar la pantalla central

Asegúrese de que las pantallas de búsqueda/llamada de voz para las opciones de navegación o del widget del teléfono no se muestren en la pantalla del conductor.

Opciones de comando disponibles

- Multimedia*
- Silenciar/desilenciar el volumen de los contenidos multimedia*
- Navegación*
- Teléfono*
- Climatización; página 192.

*Consulte la guía de infoentretenimiento suministrada por separado.

 **NOTA:** Solo algunas funciones de estos sistemas del vehículo pueden controlarse mediante el asistente de voz.

 Toque el botón  en el teclado del volante izquierdo para activar el asistente de voz.



Se escuchará un pitido y aparecerá una pantalla emergente con un mensaje en la pantalla central. El asistente está ahora escuchando y usted puede dar una orden.

PANTALLA CENTRAL

Cancelar el asistente de voz

Desde el teclado del volante:

 Pulse brevemente el botón  y diga «Cancelar».

 Mantenga pulsado el botón  hasta que oiga dos pitidos. Esto cancela el sistema incluso si el asistente de voz está hablando.

Desde la pantalla central:

 - Si aparece una flecha  en la pantalla, tóquela para cancelar el asistente de voz.

- Toque fuera de la pantalla emergente del asistente de voz.

 - Deslice el dedo de izquierda a derecha en la ventana emergente del asistente de voz para arrastrarla fuera de la pantalla central.

 Desde el estado de escucha, pulse el botón  del teclado derecho del volante o diga «Cancelar».

Cancelar automáticamente

El asistente de voz se desconectará automáticamente cuando no se reciba ninguna entrada táctil o de voz en ningún estado después de 5 segundos.

Se cancelará si se interrumpe mediante cualquier otra aplicación o notificación del sistema (como recibir una llamada entrante mientras esté hablando).

 Para interrumpir un comando de voz, toque el botón  en el teclado del volante o toque el  y, a continuación, dé una nueva orden según corresponda.

ILUMINACIÓN

ILUMINACIÓN



Iluminación exterior Interruptor de luces

Gire el anillo de la palanca  del lado izquierdo del volante.

Luces apagadas

En esta posición, todas las luces están apagadas excepto las de circulación diurna.

Luces de circulación diurna

Las luces de conducción diurna delanteras y traseras se encienden cuando el contacto del vehículo está en modo II o el motor está en marcha (con el interruptor de luces en cualquier posición). Su intensidad variará en función de la opción de iluminación seleccionada. Véase también la página 282.

Luces de posición

Las luces de circulación diurna también se activan con el conmutador de luces en esta posición.

Utilice este ajuste para encender las luces de circulación diurna con el encendido en los modos O o I.

Después de conducir durante un breve período de tiempo o cuando la velocidad del vehículo aumente, las luces de posición delanteras se sustituirán por las luces de circulación diurna.

Si no están activadas, las luces de posición traseras se encenderán si se abre el portón trasero en condiciones de baja iluminación ambiental.

 Este símbolo se enciende en la pantalla del conductor cuando se activan las luces de posición o las luces de circulación diurna.

 **NOTA:** Si el vehículo se encuentra en la posición de contacto II, las luces diurnas se encenderán en su lugar.

Las luces de posición pueden encenderse desde cualquier posición de contacto.

Con el motor en marcha pero el vehículo parado, el anillo puede girarse a  desde cualquier otro ajuste para encender únicamente las luces de posición.



Luces de cruce

Con el motor en marcha o con el contacto del vehículo en la posición II, las luces de cruce, las luces de posición delanteras y traseras y las de la matrícula trasera se activarán.

AUTO Las luces de cruce, las luces de posición y el panel de instrumentos se encienden o apagan automáticamente en función de las condiciones de iluminación ambiental.



ADVERTENCIA: El sistema AUTO no puede determinar las condiciones de iluminación ambiental en todas las situaciones (como en caso de niebla o lluvia). El conductor debe asegurarse siempre de que se seleccione la configuración correcta de la luz exterior para el entorno de conducción actual y de acuerdo con las normas de tráfico aplicables.



Luces largas de carretera activas (si está instalado)

Mediante la cámara del parabrisas, esta función conecta o desconecta automáticamente las luces largas cuando se circula en la oscuridad a más de 20 km/h y se detectan los faros de los vehículos que circulan en sentido contrario o las luces traseras de un vehículo que circula por delante. El símbolo se ilumina en blanco en la pantalla del conductor cuando está activada, y se ilumina en azul cuando las luces largas están encendidas. Cuando se desactivan las luces largas de carretera activas, las luces vuelven a las luces de cruce.

Las luces de cruce activas pueden no estar disponibles en determinadas condiciones, como lluvia intensa o niebla.

Si las luces de cruce activas no están disponibles, se muestran mensajes en la pantalla del conductor, lo que requerirá que se cambie manualmente entre las luces de cruce y las cortas hasta que las luces de cruce activas estén disponibles. Consulte también la página 128 para obtener información sobre las limitaciones de la cámara.



ADVERTENCIA: Las luces de cruce activas son una ayuda para utilizar de forma óptima la iluminación del vehículo en condiciones ambientales adecuadas.



ADVERTENCIA: El conductor es siempre responsable de cambiar manualmente entre las luces largas y cortas si el tráfico o las condiciones meteorológicas lo hacen necesario.

ILUMINACIÓN



Luces de cruce/carretera

- 1 Luces largas de carretera intermitentes: Tire de la palanca hacia usted para activarlas.
- 2 Luces largas de carretera constantes: Con el anillo de iluminación en posición AUTO o , empuje la palanca hacia delante para activarlas.
- 3 Desactívelas tirando de la palanca hacia atrás.

 Este símbolo se ilumina en la pantalla del conductor cuando se activan las luces de carretera.



Luz antiniebla trasera

Se activa con el vehículo en la posición de contacto II y con  o AUTO seleccionados.

Pulse el botón  situado en la parte delantera de la palanca para encender o apagar la luz.

 Este símbolo se ilumina en la pantalla del conductor cuando se activan las luces antiniebla traseras.

El interruptor se apagará por defecto siempre que se desconecten los faros o el contacto.

NOTA: La normativa sobre el uso de luces antiniebla traseras puede variar según los países.



Intermitentes

- 1 Intermitencia corta: Mueva la palanca hacia arriba o hacia abajo hasta que sienta resistencia y suéltela. Los indicadores luminosos parpadearán tres veces*.
- 2 Intermitencia continua: Mueva la palanca hacia arriba o hacia abajo más allá del punto de resistencia hasta llegar a su posición final; la palanca permanecerá en esta posición.

*Si se desactiva la función a través de la pantalla central, las luces parpadearán una vez; véase la página 159.

La palanca se mantendrá en su posición hasta que se desplace hacia atrás manualmente, o automáticamente mediante el movimiento del volante.



Reinicio del viaje A

Al pulsar el botón de reinicio situado en el extremo del interruptor de las luces, se reiniciará toda la información guardada en el cuentakilómetros de viaje A (distancia del viaje, consumo medio de combustible y velocidad media). En la pantalla del conductor aparecerá brevemente un mensaje de notificación indicando que el cuentakilómetros de viaje 1 se ha reiniciado.

Consulte también la página 83 para obtener más información sobre las opciones del cuentakilómetros de viaje y la puesta a cero mediante el teclado derecho del volante.



Luces de advertencia de peligro

Para activar: Pulse Δ en la consola central. El interruptor, las luces indicadoras de dirección y los símbolos \leftrightarrow en la pantalla del conductor parpadearán.

Para desactivar: Pulse una segunda vez para apagar.

ADVERTENCIA: Si se detiene por una emergencia, saque el vehículo de la carretera, encienda las luces de emergencia y señalece el vehículo con otros dispositivos de advertencia disponibles para reducir el riesgo de colisión.



NOTA: El uso de las luces de emergencia puede estar sujeto a las leyes de tráfico locales.

ILUMINACIÓN

Luces de freno

Las luces de freno se encienden al pisar el pedal de freno; véase también la página 207.

Luces de freno de emergencia

En caso de frenada brusca a velocidades de carretera superiores a 50 km/h, se activará el sistema antibloqueo de frenos; o si el vehículo desacelera repentinamente, se activará el sistema de luces de emergencia. Las luces de freno comienzan a parpadear en lugar de estar constantemente encendidas. Las luces de freno volverán a estar constantemente encendidas cuando arranque o cuando disminuya la velocidad. Véase también la página 208.

Luz de marcha atrás

Cuando la palanca del cambio de marchas esté en la posición R, se encenderá la luz de marcha atrás y se activará el sistema de asistencia al estacionamiento trasero; consulte también las páginas 112 y 282.

Iluminación de aproximación

La iluminación de aproximación se activa cuando se desbloquea el vehículo pulsando el botón  del llavero. Se activan las luces de posición, de cortesía y del suelo. En niveles de iluminación ambiental oscuros, la iluminación de la matrícula y la iluminación de las manecillas exteriores también se activan con su fuente de luz dirigida hacia el suelo.

La iluminación de aproximación se iluminará durante aproximadamente 2 minutos si no se abre ninguna puerta. Si se abre una puerta dentro del tiempo de activación, se prolongará el tiempo de iluminación interior y de las manecillas exteriores.

La funcionalidad de la iluminación de aproximación se ajusta desde la pantalla central; véase la página 159.



Luces de seguridad de casa

Algunas de las luces exteriores pueden mantenerse encendidas después de bloquear el vehículo.

1. Apague el motor, mueva la palanca de la columna izquierda hacia adelante y luego suéltela.
2. Salga del vehículo y cierre las puertas.

Se encenderá un símbolo en la pantalla del conductor para indicar que la función está activada y se encenderán las luces de posición, de cruce y de la matrícula. La duración de la iluminación se ajusta desde la pantalla central; véase la página 159.

Fallo de las luces

Si se detecta una avería que afecta al sistema de luces exteriores, se iluminará el símbolo en la pantalla del conductor. También se mostrará en la pantalla un mensaje con información sobre la avería; véase también la página 72.

Preselecciones de iluminación exterior

En la barra lateral del botón de Ajustes Globales y Opciones de la app en la pantalla central, seleccione: Vehículo > Luces exteriores.

Consulte la página 133 para obtener más información.



Iluminación interior

Interruptores de la consola de techo

Pulse los botones para:

Encender/apagar la luz de lectura delantera izquierda.

Encender/apagar todas las luces interiores.

Activar/desactivar el modo de cortesía de las luces interiores.

En modo de cortesía, todas las luces interiores:

- Se iluminan con el vehículo desbloqueado y cuando el contacto está desconectado.
- Se apagan con el motor arrancado y cuando el vehículo está cerrado.
- Se iluminan o se apagan cuando se abre o se cierra una puerta.
- Permanecen iluminadas durante 2 minutos si se deja una puerta abierta.

ILUMINACIÓN

- El indicador luminoso del botón se ilumina cuando la función AUTO está activada.

 Pulse para encender la luz de lectura delantera derecha.

Luces interiores

Las luces de lectura están situadas en el revestimiento del techo junto a los dos parasoles.

Las luces principales están situadas en el revestimiento del techo por encima de los dos asientos delanteros.

Iluminación de la guantera

La luz del interior de la guantera se ilumina/apaga al abrir o cerrar la tapa; véase la página 171.

Iluminación del espejo de cortesía

Las luces dentro de los parasoles (si están instaladas) se iluminan/apagan cuando se abren o se cierran las cubiertas; véase la página 169.

Iluminación del maletero

Las luces del maletero se encienden/apagan cuando se abre o se cierra el portón trasero; véase la página 55.

Iluminación ambiental

Las tiras luminosas están situadas en las puertas, los paneles de instrumentos, la consola central y los portavasos, y se iluminan con el vehículo desbloqueado, el contacto activado o el motor en marcha.

Utilice el interruptor de regulación del panel de instrumentos para ajustar los niveles de luminosidad.

Iluminación de cortesía

Si se selecciona «Auto» en la consola del techo, la iluminación de los pies y del techo se encenderá automáticamente cuando:

- El vehículo está desbloqueado.
- El motor esté apagado.
- Se abra una puerta.

La iluminación de cortesía se apagará automáticamente cuando:

- El vehículo esté cerrado.
- El motor se ponga en marcha.
- Una puerta esté cerrada.
- Una puerta haya permanecido abierta durante más de 2 minutos.



Iluminación del suelo

La luz del suelo se enciende en condiciones de poca luz ambiental cuando se abre una puerta y se apaga cuando se cierra.



Ajuste del brillo

Gire la rueda de control  situada en el lado exterior de la columna de la dirección para ajustar los niveles de brillo de los instrumentos, las luces ambientales y las luces de ambiente.

 **NOTA:** Los niveles de luminosidad solo pueden ajustarse mediante la rueda de control cuando los niveles de iluminación ambiental exterior son lo suficientemente bajos como para activar el modo nocturno en el sistema de iluminación, atenuando automáticamente los niveles de luminosidad de los instrumentos, las luces ambientales y las luces de ambiente.

PARABRISAS, VENTANAS, ESPEJOS Y PARASOLES



Limpiaparabrisas

Mueva la palanca situada en el lado derecho del volante hasta la posición deseada.



Limpiaparabrisas apagado.



Un sola limpieza: Presione la palanca hacia abajo desde la posición 0 y suéltela; el limpiaparabrisas barrerá el parabrisas una vez a baja velocidad. Mantenga la palanca bajada para que realice otros barridos lentos hasta que se suelte.



ATENCIÓN: Antes de utilizar el limpiaparabrisas, compruebe que la escobilla no está congelada y que la nieve o el hielo se hayan retirado del parabrisas.



Limpieza intermitente

AUT Ajuste el intervalo de barrido del limpiaparabrisas girando el anillo situado en el extremo de la palanca, hacia arriba para aumentar el intervalo de barrido y hacia abajo para disminuirlo.



ATENCIÓN: Compruebe regularmente el estado de la escobilla del limpiaparabrisas. Una goma de limpiaparabrisas desgastada o dañada puede no limpiar bien el parabrisas.



Limpieza continua

△ Los limpiaparabrisas funcionan continuamente a velocidad normal.



△ Los limpiaparabrisas funcionan continuamente a alta velocidad.

PARABRISAS, VENTANAS, ESPEJOS Y PARASOLE

Limpieza del sensor de lluvia

Los limpiaparabrisas se activan automáticamente en función de la intensidad de la lluvia detectada en el parabrisas.

La función de sensor de lluvia del limpiaparabrisas se activa cuando el contacto se sitúa en I o II con la palanca del limpiaparabrisas en posición AUT.

Gire el anillo del extremo de la palanca, hacia arriba para dotarlo de una mayor sensibilidad y hacia abajo para una menor sensibilidad.

ADVERTENCIA: No utilice la función de detección de lluvia si existe el riesgo potencial de que la lluvia o el líquido del limpiaparabrisas se congeleen en el parabrisas, ya que podrían impedirle la visión.

Lavado automático de coches

! ATENCIÓN: Los limpiaparabrisas podrían empezar a barrer y dañarse en un túnel de lavado automático. Asegúrese de que la función del sensor de lluvia esté desactivada cuando el motor esté en marcha o cuando el sistema eléctrico del vehículo esté en la posición de contacto I o II.



Lavaparabrisas

Tire de la palanca del limpiaparabrisas hacia usted para activar los limpiaparabrisas. Los limpiaparabrisas también barren el parabrisas varias veces.

! ATENCIÓN: Utilice abundante líquido limpiador cuando los limpiaparabrisas limpian el parabrisas. El parabrisas deberá estar mojado cuando los limpiaparabrisas entren en funcionamiento.

Nivel del líquido de lavado

Si el nivel de líquido es bajo en el depósito de líquido de lavado, este símbolo y un mensaje de notificación aparecerán en la pantalla del conductor; véase también la página 245.



Elevalunas eléctricos de las puertas

Puede accionar los dos elevalunas eléctricos del vehículo mediante los interruptores de las ventanillas del panel de control de la puerta del conductor. El acompañante puede accionar su ventanilla utilizando el interruptor de la ventanilla en el panel de su puerta.

1 Si mueve los interruptores ligeramente hacia arriba o hacia abajo, las ventanillas se subirán o bajarán mientras mantenga los interruptores en dicha posición.

2 Si mueve los interruptores hacia arriba o hacia abajo por completo, y luego los suelta, las ventanas subirán o bajarán automáticamente hasta alcanzar sus posiciones finales.

ADVERTENCIA: No deje a los niños sin vigilancia en el vehículo.

ADVERTENCIA: Antes de cerrar una ventana, compruebe siempre que ninguna persona u objeto quede atrapado.

ADVERTENCIA: El accionamiento descuidado de las ventanas puede ser peligroso, especialmente para los niños. Asegúrese de que todos los pasajeros sean también conscientes de este peligro.

ADVERTENCIA: No deje a los niños ni a los animales en un coche aparcado con las ventanillas completamente cerradas cuando haga calor.

El vehículo debe estar en el modo de contacto I o II para que los elevalunas puedan funcionar. Los elevalunas podrán funcionar durante unos minutos cuando el vehículo esté en el modo de contacto 0 (pero no después de haberse abierto una puerta). Solo es posible accionar un interruptor a la vez.

Bajada/subida automática

Para facilitar el cierre de la puerta y optimizar el sellado de los cristales de la puerta contra las juntas de la misma, una ventana totalmente levantada bajará automáticamente una pequeña distancia cuando se abra la puerta y volverá a subir después de cerrarla.

Protección contra pellizcos

Si alguna de las ventanillas de la puerta quedase bloqueada por algún objeto al abrirse o cerrarse, el movimiento se detendrá y luego se invertirá automáticamente 50 mm aproximadamente desde la posición de bloqueo (o hasta la posición de apertura total).

Para anular la protección contra pellizcos cuando se haya anulado el cierre (por ejemplo, cuando se forme hielo), siga pulsando el interruptor de la ventanilla en la dirección deseada.

Si se interrumpe el suministro de la batería, las funciones de protección contra pellizcos, un toque y caída automática dejarán de funcionar, lo que podría aumentar el riesgo de que se dañen las juntas de las ventanas de las puertas.

PARABRISAS, VENTANAS, ESPEJOS Y PARASOLES

Restablecimiento de la protección automática contra caídas/rebotes/pinchazos

- Suba completamente cada ventanilla y, una vez subidas, mantenga el interruptor durante 2 segundos hasta que se oiga un clic.
- A continuación, baje completamente cada una de las ventanas y, una vez bajadas, mantenga el interruptor durante 2 segundos hasta que se escuche un clic.

NOTA: Las ventanillas no pueden abrirse a velocidades superiores a 180 km/h aproximadamente, pero sí pueden cerrarse a cualquier velocidad.



Retrovisores exteriores

Puede operar los dos retrovisores exteriores, ajustando los cristales de los retrovisores mediante los interruptores y el joystick del panel de control situado en el panel de la puerta del conductor.

ADVERTENCIA: Los cristales de los espejos son convexos para, de este modo, proporcionar un campo de visión más amplio, aunque esa misma característica hace que los objetos parezcan más pequeños y lejanos.



Ajuste de los cristales de los retrovisores exteriores

- Pulse el botón L para el retrovisor exterior izquierdo o el botón R para el retrovisor exterior derecho.
- La luz del botón pulsado se encenderá.
- Ajuste las posiciones de los cristales de los espejos con el joystick.
- Pulse de nuevo el botón y la luz se apagará.

Plegar/desplegar los retrovisores exteriores

Los retrovisores exteriores se pueden plegar hacia dentro para aparcar o circular por espacios estrechos*.

Plegado de los retrovisores exteriores

- Ajuste el modo de contacto a lo superior.
- Pulse simultáneamente los interruptores L y R.
- Suéltelos aproximadamente después de 1 segundo y ambos retrovisores exteriores se detendrán automáticamente en la posición de plegado completo.

Despliegue de los retrovisores exteriores

- Vuelva a pulsar los interruptores L y R simultáneamente.
- Los retrovisores se detendrán automáticamente en la posición totalmente desplegada.

*Accesorio opcional.

Plegado automático al bloquear el vehículo

Los retrovisores exteriores se pueden plegar/desplegar automáticamente al bloquear/desbloquear el vehículo con el llavero.

La opción preestablecida para esta función se ajusta en la pantalla central; véase la página 137 para más información.

 **NOTA:** Si los retrovisores se han plegado hacia dentro con los botones L y R, deberán desplegarse manualmente.

Reposición a punto muerto

Los retrovisores exteriores que se hayan desplazado de su posición por una fuerza externa se deberán volver a colocar eléctricamente en su posición original para que la retracción/extensión eléctrica funcione correctamente*.

- Pliegue los retrovisores exteriores pulsando simultáneamente los botones L y R.
- Vuelva a desplegarlos pulsando simultáneamente los botones L y R.
- Repita el procedimiento anterior según sea necesario para devolver los espejos a su posición original.

*Accesorio opcional.

PARABRISAS, VENTANAS, ESPEJOS Y PARASOLE

Inclinar manualmente los cristales durante el estacionamiento

Los cristales de los retrovisores exteriores pueden inclinarse hacia abajo para que el conductor pueda ver el lado de la carretera al aparcar*.

- Con la marcha atrás activada, pulse los interruptores L o R según sea necesario.
- Tenga en cuenta que puede ser necesario pulsar los interruptores dos veces, dependiendo de si ya estaba preseleccionado.
- El interruptor parpadea cuando los cristales de los retrovisores exteriores están inclinados hacia abajo.
- Con la marcha atrás desactivada, los cristales de los retrovisores exteriores comienzan a regresar automáticamente después de 3 segundos y alcanzan su posición original al cabo de 8 segundos aproximadamente.


*Solo es aplicable si se instalan asientos eléctricos con botones de memoria.

Inclinar manualmente los cristales durante el estacionamiento

Los cristales de los retrovisores exteriores pueden inclinarse automáticamente hacia abajo cuando se selecciona la marcha atrás.

Esta función se ajusta en la pantalla central; véase la página 137 para más información.

 **NOTA:** Si pulsa dos veces los interruptores L o R, el cristal volverá a su posición original.

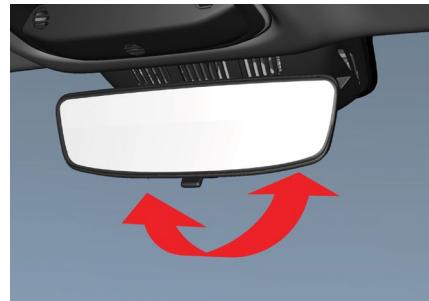

Espejo retrovisor interior

Regulación manual

El espejo retrovisor interior se puede regular con la palanca situada en la base del espejo.

- Regule el espejo moviendo la palanca hacia usted.
- Vuelva a la vista normal moviendo la palanca hacia el parabrisa.

 **NOTA:** El mando para la regulación manual no está disponible en los retrovisores con regulación automática.

Espejo retrovisor de regulación automática

La luz brillante de la parte trasera del vehículo, reflejada por los retrovisores interior y exteriores, se regula automáticamente*.

Excepto cuando el contacto esté desconectado o se seleccione la marcha atrás, la regulación automática estará siempre activa.

Los niveles de atenuación preestablecidos para esta función se ajustan en la pantalla central; véase la página 137 para más información.

*Si la opción está instalada.

NOTA: La función de atenuación de los retrovisores interior y exteriores se reducirá si estos sensores se ven obstruidos por objetos como permisos de estacionamiento, transpondedores o parasoles, etc., que puedan impedir que la luz llegue a los sensores.



Parasoles

Los parasoles (si están instalados) están situados en el revestimiento del techo, delante de los asientos, y pueden abatirse cuando sea necesario. También pueden desengancharse de sus fijaciones interiores y girarse si es necesario.

Con las viseras en posición baja, los espejos de cortesía de las viseras se iluminan cuando se deslizan y se abren las cubiertas de los espejos.

ALMACENAMIENTO EN EL HABITÁCULO Y TOMAS DE CORRIENTE

ALMACENAMIENTO EN EL HABITÁCULO Y TOMAS DE CORRIENTE



Guantera

Está situada en el salpicadero del lado del acompañante y, para abrirla, deberá pulsar el botón de desbloqueo situado encima de la guantera . Para cerrarla, empuje hasta el final y el pestillo se activará.




Reposabrazos



Portavasos



Bajo los interruptores de control de la climatización

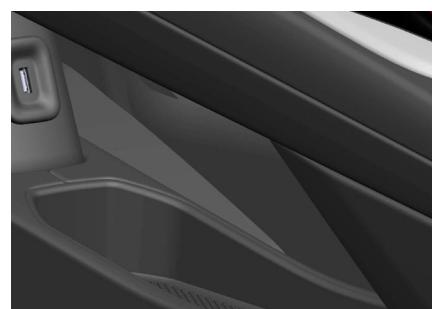

Bajo el selector de marchas

(Se muestra la consola central de la transmisión automática; la bandeja de almacenamiento de la consola de la transmisión manual es más pequeña).

ALMACENAMIENTO EN EL HABITÁCULO Y TOMAS DE CORRIENTE



Bolsillos de la puerta




Redes de sujeción del equipaje

Red del habitáculo trasero
(si está instalada).



ADVERTENCIA: El peso máximo del equipaje no deberá superar los 20 kg. Todo el equipaje almacenado deberá estar totalmente encerrado en la red para evitar que quede inseguro en el vehículo.

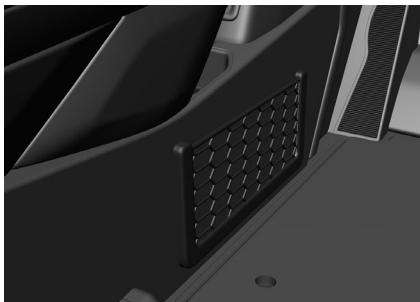

Red de la consola central
(si está instalada).

Tomas de corriente



Toma de corriente de 12 V

En la parte trasera de la consola central hay una toma de corriente. Se activa en el modo de contacto I o II.

Si se apaga el motor y se bloquea el vehículo, la toma de corriente y los puertos USB se desactivan. Si se apaga el motor y no se bloquea el vehículo, la toma de corriente y los puertos USB siguen activos durante siete minutos más.



ADVERTENCIA: No deje a los niños pequeños sin vigilancia en el vehículo, ya que una intromisión descuidada en la toma de corriente podría ser peligrosa.

ALMACENAMIENTO EN EL HABITÁCULO Y TOMAS DE CORRIENTE

ADVERTENCIA: No utilice accesorios que puedan causar interferencias en la radio o en los sistemas eléctricos del vehículo.

ADVERTENCIA: El accesorio conectado deberá colocarse de forma que no pueda dañar a los ocupantes del vehículo en caso de frenada brusca o colisión.

ADVERTENCIA: Compruebe con frecuencia los accesorios conectados, ya que podrían generar calor que puede causar quemaduras a los ocupantes o el interior.

ATENCIÓN: La batería puede descargarse si se utiliza la toma auxiliar o los puertos USB con el motor apagado.

ATENCIÓN: No deben utilizarse accesorios que superen los 10 amperios. Compruebe la capacidad nominal de cualquier accesorio antes de conectarlo a la toma de corriente.



Puertos USB
En el reposabrazos
En el reposabrazos de la consola central hay 2 puertos USB (tipo A y C). Estos pueden conectarse al sistema de infoentretenimiento para la transferencia de datos y la proyección del teléfono.

ATENCIÓN: La tensión de salida del puerto USB es de 5 V y la corriente máxima es de aproximadamente 2,5 A. No conecte dispositivos como ventiladores o luces a los puertos USB.



Parte delantera de la consola central
Hay un único puerto USB tipo A, instalado delante de la bandeja de almacenamiento inferior de la consola central, que se utiliza únicamente para cargar dispositivos.

Se puede pasar un cable USB a través de un orificio, situado en la parte inferior de la consola superior, y hasta la zona de almacenamiento situada debajo de los interruptores del climatizador. La alfombrilla de goma de la zona de almacenamiento también tiene una función para retener el cable USB en su posición.

ALMACENAMIENTO EN EL HABITÁCULO Y TOMAS DE CORRIENTE




Espejo retrovisor (si está instalado)

En la parte delantera del embellecedor
del espejo retrovisor hay un puerto
USB destinado a alimentar un grabador
de vídeo de tráfico.

ASIENTOS Y VOLANTE

ASENTOS Y VOLANTE

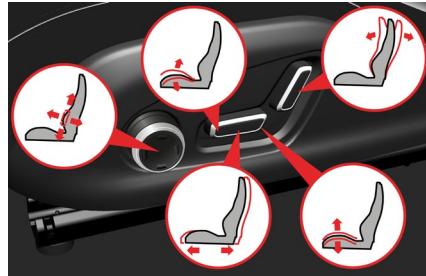

Asientos Asientos eléctricos



Ajuste el apoyo lumbar pulsando la parte superior/inferior/ frontal/trasera del interruptor.



Ajuste el ángulo del cojín del asiento moviendo la parte delantera del interruptor hacia arriba/abajo.



Ajuste la altura del cojín del asiento moviendo la parte trasera del interruptor hacia arriba/abajo.



Ajuste el ángulo del respaldo moviendo el mando hacia delante/atrás.



Desplace el asiento hacia delante o hacia atrás moviendo el mando hacia delante/atrás.

Plegado del asiento

Consulte la página 178.

ADVERTENCIA: Para evitar los daños personales que podría causar un frenazo brusco, antes de empezar a conducir asegúrese de que el asiento esté bloqueado en su posición.

ADVERTENCIA: Siéntese tan lejos del volante como le resulte cómodo, asegurándose de que puede pisar a fondo el pedal del freno y de que puede mantener el control total del vehículo.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que no queden atrapadas personas u objetos al ajustar el asiento.

ADVERTENCIA: No intente ajustar la posición del asiento mientras esté conduciendo, ya que podría afectar negativamente al control del vehículo.



NOTA: No se pueden utilizar dos o más interruptores de control del asiento eléctrico a la vez.



NOTA: Los asientos eléctricos disponen de un sistema de protección contra la sobrecarga que se activa cuando un objeto restringe el movimiento del asiento. Si esto ocurre, retire el objeto y vuelva a mover el asiento.



Interruptores de memoria de los asientos/espejos retrovisores exteriores (si está instalado)

Los botones de memoria se encuentran en el panel de la puerta del conductor de los vehículos equipados con asientos eléctricos. La función de memoria puede guardar dos ajustes diferentes para el asiento del conductor y los retrovisores exteriores.

Almacenamiento de los ajustes de la memoria

Para guardar una posición de asiento/retrovisor en el botón de memoria 1:

- Ponga el vehículo en el contacto 1, o tenga el motor en marcha; véase la página 194.
- Ajuste el asiento y los retrovisores exteriores a la posición deseada; consulte las páginas 176 y 166.
- Pulse el botón M y suéltelo. El indicador luminoso del botón se encenderá.
- Dentro de un breve período, mantenga pulsado el botón 1 hasta que la luz indicadora del botón M se apague y se oiga un timbre.

! NOTA: Utilice el botón 2 de la misma manera para guardar otro conjunto de posiciones de asiento/espejo.

Activación de una configuración guardada

Con la puerta del conductor abierta:

Pulse el botón 1 y suéltelo. El asientos/retrovisores exteriores se desplazarán automáticamente a la posición de guardado.

Con la puerta del conductor cerrada:

Mantenga pulsado el botón 1 hasta que el asiento/los retrovisores exteriores dejen de moverse.


! ADVERTENCIA: No utilice la función de memoria ni ajuste el asiento cuando el vehículo esté en movimiento. Esto podría causar la pérdida de control del vehículo.

! ADVERTENCIA: El asiento del conductor puede ajustarse con el contacto en modo 0, por lo que no deberá dejarse nunca a los niños sin vigilancia en el vehículo.

! ATENCIÓN: Las obstrucciones en el movimiento del asiento pueden causar daños en el mismo.

! NOTA: El ajuste de la posición lumbar no se ha guardado.

ASENTOS Y VOLANTE

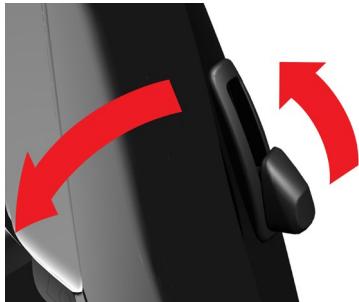

Plegado del asiento

Tire de la correa situada en la parte trasera exterior del asiento para abatir el respaldo y desplazar el asiento hacia delante. El asiento volverá a su posición original después de soltar la palanca.

Calefactado de los asientos

Consulte la página 188.



Bocina

Para que suene, pulse la zona de la almohadilla central del volante.



Ajuste del volante

El volante se puede ajustar en altura y profundidad.

1. Para liberar el volante, empuje la palanca de bloqueo de la columna hacia abajo.
2. Ajuste el volante a su posición ideal de altura y profundidad.
3. Para bloquear el volante en su posición, tire de la palanca de la columna hacia atrás.
4. Intente mover el volante hacia arriba, hacia abajo, hacia dentro y hacia fuera para asegurarse de que lo ha bloqueado bien.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que el volante esté en la posición correcta y bien bloqueado antes de empezar a conducir. No ajuste nunca el volante mientras esté conduciendo.

Los retrovisores exteriores y el asiento del conductor también deben ajustarse a una posición segura y cómoda antes de empezar a conducir; consulte las páginas 166 y 176.

Bloqueo electrónico de la columna de dirección

Si el contacto está en modo 0 y el vehículo está parado, el bloqueo electrónico de la columna de dirección se activará (bloqueará), cuando:

- Se bloquee el vehículo con el llavero.
- Haya transcurrido un tiempo determinado con el modo de contacto 0.
- El vehículo no se ponga en marcha en un periodo de tiempo determinado después de desbloquearlo.

CLIMATIZADOR

Sistema de climatización

Las opciones del sistema de climatización se seleccionan desde los interruptores del climatizador en la consola central y desde los botones de la pantalla central. Para obtener los mejores resultados del sistema de climatización:

- Las ventanas deben estar cerradas.
- Despeje la nieve, el hielo o las obstrucciones de la entrada de aire delante del parabrisas.

NOTA: Para asegurarse de que el sistema de aire acondicionado se mantenga en buen estado, y el compresor esté lubricado, se recomienda seleccionar el aire acondicionado al menos durante unos minutos cada semana.



Interruptores del climatizador

- 1 Control de la temperatura y encendido/apagado del aire acondicionado.
- 2 Distribución de aire.
- 3 Sistema antivaho del parabrisas.
- 4 Luneta/espejos retrovisores calefactados.
- 5 Recirculación del aire.
- 6 Velocidad del ventilador/modo de climatización automática activado/desactivado.



Aire acondicionado

Con el motor en marcha y el ventilador del climatizador encendido:

- Pulse el botón A/C para activar el aire acondicionado.
- La luz indicadora del botón se encenderá y el símbolo de A/C aparecerá en la pantalla central.
- Vuelva a pulsar el botón para desactivarlo.

El sistema de aire acondicionado también se puede activar:

- Pulsando el botón AUTO.
- Pulsando el botón antivaho del parabrisas.

Consulte la página 188 para ver los ajustes de la pantalla central.

CLIMATIZADOR



Temperatura del aire

Para ajustar la temperatura del aire del habitáculo, gire el anillo de control alrededor del botón A/C en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la temperatura y en sentido contrario para disminuirla.

El ajuste de temperatura aparecerá temporalmente en la pantalla central, además de mostrarse permanentemente en la barra de navegación climática de la pantalla central.

Consulte la página 188 para ver los ajustes de la pantalla central.



Distribución del aire

El flujo de aire entra en el habitáculo del vehículo por una combinación de:

- Sistema antivaho del parabrisas y rejillas de ventilación de las ventanas laterales.
- Ventilación de los pies.
- Ventilación del panel de instrumentos a nivel de la cara.

El ajuste actual de la distribución del aire aparece temporalmente en la pantalla central, además de mostrarse permanentemente en la barra de navegación climática de la pantalla central.

Al pulsar el interruptor de distribución de aire, el flujo de aire cambia brevemente entre una combinación de estas ventilaciones, proporcionando 6 ajustes diferentes.



Espacio para los pies.



Espacio para los pies y cara.



Cara.



Cara y parabrisas.



Parabrisas.



Parabrisas y espacio para los pies.

Consulte la página 188 para ver los ajustes de la pantalla central.



No se puede seleccionar la recirculación manual con el sistema antivaho activado.

Antivaho

Pulse el interruptor del sistema antivaho para conseguir el máximo desempañado/antivaho del parabrisas.

Cuando se activa:

- El indicador luminoso situado encima del interruptor se enciende y aparece temporalmente un símbolo de antivaho en la pantalla central.
- El ventilador climático funcionará a toda velocidad.
- Todo el flujo de aire se dirige al parabrisas.
- Se selecciona el calor máximo.
- El aire acondicionado está activado.
- Para desactivarlo, vuelva a pulsar el interruptor. La función antivaho también se desactivará si el modo de encendido se pone a 0.



Luneta trasera/espejos exteriores calefactados

Con el motor en marcha, pulse el interruptor de la luneta trasera/espejos exteriores para activar la función de desempañado de la luneta trasera.

Cuando se activa:

- El indicador luminoso situado encima del interruptor se encenderá.
- La luneta trasera y los retrovisores exteriores comenzarán a desempañarse.
- Pulse de nuevo el interruptor para desactivar la función, aunque esta se cancelará automáticamente después de 10 minutos aproximadamente.

La luneta trasera calefactada también puede ajustarse para que se active automáticamente en condiciones de bajas temperaturas mediante los mandos de la pantalla central; véase la página 188.

CLIMATIZADOR



Recirculación del aire

Pulse el interruptor de recirculación para evitar que los humos de otros vehículos, etc., entren en el habitáculo, o para obtener la máxima refrigeración al utilizar el aire acondicionado.

Cuando se activa:

- El indicador luminoso situado encima del interruptor se encenderá y aparecerá temporalmente un símbolo de recirculación en la pantalla central.
- El aire interior recirculará dentro del vehículo.
- Para desactivarlo, vuelva a pulsar el interruptor.



ADVERTENCIA: No utilice el modo de recirculación durante períodos prolongados, ya que podría provocar que el aire interior se estancara y las ventanas se empañaran.

No es posible activar la recirculación de aire cuando el sistema antivaho está activado.

Consulte la página 188 para ver los ajustes de la pantalla central.



Climatización automática

Con la temperatura del aire ajustada al nivel deseado, pulse el botón AUTO para activar el sistema de climatización automática. Cuando se activa:

- El indicador luminoso del botón se encenderá.
- El vehículo controlará la temperatura del flujo de aire, la distribución y la velocidad del ventilador del climatizador para mantener la temperatura deseada.

El modo automático se desactivará si se produce una de las siguientes situaciones:

- El modo de recirculación está activado.
- El sistema antivaho está activado.
- El interruptor de distribución de aire está pulsado.

- Se ha ajustado la velocidad del ventilador climático.

Consulte la página 137 para ver los ajustes de la pantalla central.

Climatización automática de la temperatura

La regulación climática del habitáculo del vehículo se basará en la temperatura percibida por el sistema y no en la temperatura real.

Esta temperatura percibida está influenciada por la temperatura ambiente, la velocidad del aire, la humedad, la radiación solar, etc. a las que está sometido el vehículo.

Un sensor detecta por qué lado del vehículo entra el sol en el habitáculo, lo que significa que la temperatura del flujo de aire entre las rejillas de ventilación puede ser diferente aunque el sistema intente regular la temperatura.



Ventilador climático

Para ajustar la velocidad del ventilador del climatizador, gire el anillo de control alrededor del botón AUTO en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la velocidad del ventilador (hay siete velocidades disponibles). Para disminuirla, gírela en sentido contrario a las agujas del reloj (hacia abajo para apagar el ventilador).

En la pantalla central aparece temporalmente una indicación del nivel de velocidad del ventilador, además de mostrarse permanentemente en la barra de navegación del climatizador de la pantalla central.

Consulte la página 188 para ver los ajustes de la pantalla central.

CLIMATIZADOR



Ventilación de aire

Las salidas de aire ajustables están situadas en el centro y en el exterior a ambos lados del salpicadero.

Las salidas de ventilación no ajustables dirigen el flujo de aire hacia el parabrisas y los espacios para los pies.



Ajuste de la ventilación de aire

Mueva la palanca dentro del respiradero para dirigir el flujo de aire en la dirección deseada.

Filtro de polen

El filtro de polen sirve para limpiar todo el aire que entra en el habitáculo del vehículo.

Sustitución del filtro de polen

Para mantener la calidad del aire que entra en el vehículo, el concesionario deberá renovar el filtro en los intervalos especificados en el programa de mantenimiento del vehículo.

Si el vehículo se conduce en un entorno excepcionalmente polvoriento/arenoso, podría ser necesario cambiar el filtro con mayor frecuencia. Póngase en contacto con su concesionario Lotus para obtener más detalles si es necesario.

Sistema de limpieza del aire interior

Un sensor de calidad del aire detecta los contaminantes en el aire del exterior del vehículo. Cuando se detectan niveles excesivos de contaminantes, el respiradero de entrada de aire fresco del habitáculo se cierra y el aire del interior del habitáculo recircula para evitar una contaminación elevada.

El sistema no se activará cuando:

- El modo de recirculación ya esté activo.
- El ventilador del clima no esté encendido.
- Las ventanas estén abiertas.

Refrigeración del módulo eléctrico activada

Cuando sea necesario, el aire de refrigeración del sistema de climatización se desviará a algunos de los módulos eléctricos situados detrás de la zona del salpicadero para garantizar un rendimiento óptimo.

Si están activadas, las funciones del ventilador del climatizador y del aire acondicionado pueden activarse automáticamente o ajustar su configuración actual.

CLIMATIZADOR

Pantalla central

Los ajustes adicionales del climatizador, así como los que también se activan con los interruptores, pueden controlarse desde la pantalla central.

Barra de preajustes

En la barra lateral de la pantalla central, seleccione: Ajustes globales/opciones de la app > Coche > Climatización.

1 Temporizador de recirculación:

Cancelación automática 30 minutos después de la activación.

2 Modo automático de intensidad del ventilador:


Opciones de nivel de intensidad bajo, medio y alto.

3 Desempañador automático trasero:

La ventana trasera calefactada se activa automáticamente por debajo de los 7 °C.

4 Inicio automático de calefacción de los asientos:

Disponible en el modo de contacto II (activo), ajusta el periodo de duración de la calefacción automática de los asientos.

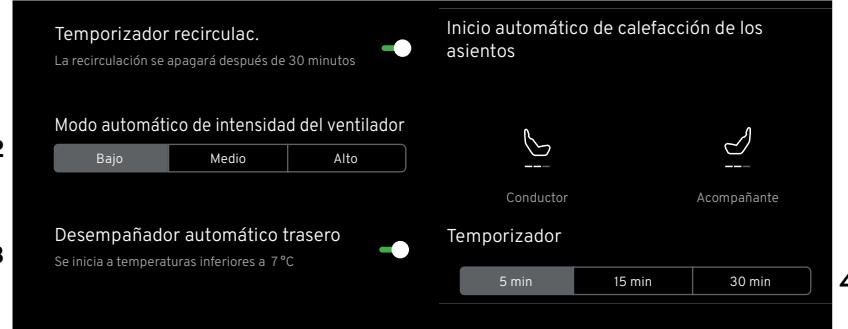

>Toque la opción climática deseada.

Utilice el botón de deslizamiento para activar el preajuste.

Si hay niveles preestablecidos disponibles, pulse sobre los botones de conmutación para seleccionar el nivel deseado.

Consulte la página 137 para obtener información en la pantalla central.

Calefactado de los asientos

Consulte la página 190 para obtener más información sobre el uso de los botones de conmutación para cambiar los niveles de calefacción del asiento.

NOTA: La calefacción del asiento del acompañante no se activará si previamente se ha desactivado el airbag del pasajero; véase la página 42.


Barra de Navegación

En la barra de navegación de la pantalla central, seleccione el ícono de la climatización para mostrar las opciones disponibles.

Opciones de control de la climatización

- 1 Temperatura.
- 2 Distribución de aire.
- 3 Velocidad del ventilador.
- 4 Calefacción del asiento izquierdo.
- 5 A/A máx.
- 6 Climatización automática.
- 7 Recirculación.
- 8 Calefacción del asiento derecho.

Consulte la página 137 para obtener más información sobre la pantalla central.

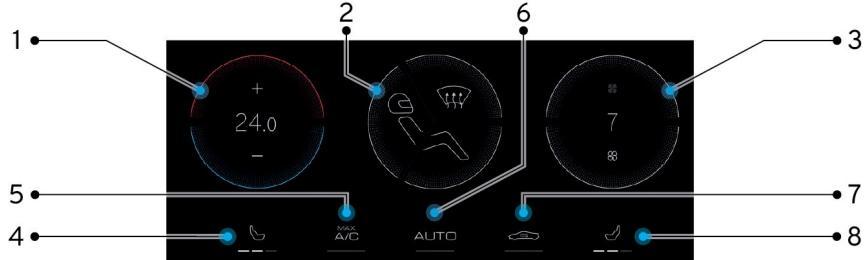**1 Temperatura**

Tocando '+' o '-' se cambia la temperatura en intervalos de 0,5 °.



Una pulsación larga de '+' o '-' ajusta la temperatura a "Hi" o "Lo".



Pulse y arrastre hacia arriba o hacia abajo dentro de la pantalla para cambiar la temperatura.



Pulse y arrastre hacia arriba justo fuera de la pantalla para ajustar la temperatura "Hi".

2 Distribución del aire

Toque en la zona inferior, central o superior de la pantalla de distribución de aire para activar o desactivar una zona.



Parabrisas



Espacio para los pies



Cara

CLIMATIZADOR

3 Velocidad del ventilador




Toque el interior de la pantalla para aumentar o disminuir la velocidad en un nivel.



Pulse unos segundos dentro de la pantalla para ajustar la velocidad a '7' u 'OFF'.



Pulse y arrastre dentro de la pantalla para cambiar la velocidad.

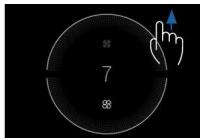

Pulse y arrastre fuera de la pantalla para ajustar la velocidad del ventilador a '7'.



ADVERTENCIA: Las personas que tengan dificultades para percibir el aumento de la temperatura por falta de sensibilidad o que tengan problemas para manejar los mandos no deberán utilizar la opción de asiento calefactado, ya que podrían sufrir quemaduras.

5 A/A máximo



Si se pulsa el botón "MAX A/C" o se ajusta la temperatura a "Lo", se activará el A/A máximo.



NOTA: El clima automático se desactivará si se ha seleccionado previamente.

Cuando se activa, el indicador luminoso situado debajo del botón de conmutación se enciende, la temperatura se ajusta a "Lo" y el sistema de climatización intentará reducir la temperatura del habitáculo al máximo posible ajustando la velocidad del ventilador del climatizador, los ajustes de distribución del aire y activando el aire acondicionado (si no está ya activado).


4&8 Temperatura del asiento calefactado



Pulse repetidamente el botón de conmutación para cambiar los niveles de calefacción de los asientos del conductor y del acompañante entre: Apagado, Alto, Medio y Bajo.

Pulse de nuevo el botón de conmutación para desactivar Max A/C, o:

- Cambiar la temperatura.
- Cambiar los ajustes de la velocidad del ventilador climático y de la distribución del aire.
- Desactivar el aire acondicionado.
- Activar el ajuste automático del climatizador.

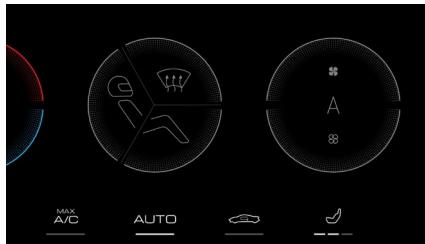


6 Climatización automática

Ajuste la temperatura al nivel deseado y, a continuación, active el climatizador automático pulsando el botón de conmutación en la pantalla central o pulsando el botón AUTO de la consola central.

- El indicador luminoso situado debajo del botón de conmutación se encenderá.
- El nivel de velocidad del ventilador del climatizador y las indicaciones de distribución del aire en sus pantallas se regularán.

El sistema de climatización ajustará ahora la velocidad, la distribución y la cantidad de aire frío que entra en el habitáculo para mantener la temperatura deseada.

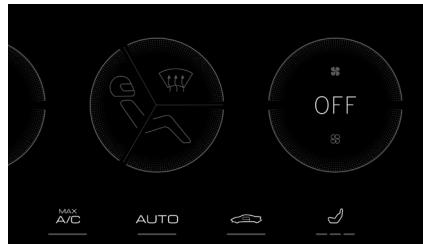

Ajustar el clima a Off


Ajuste el nivel de velocidad del ventilador del climatizador en "OFF" desde la pantalla central o utilizando el anillo de control alrededor del botón AUTO en la consola central; véase la página 184.

- En la pantalla de velocidad del ventilador del climatizador aparecerá 'OFF'.
- El nivel de temperatura dentro de la pantalla de temperatura se regulará.
- La distribución del flujo de aire estará desactivada.

Para reactivar el climatizador:

- Pulse el botón "+" dentro de la pantalla de control de la temperatura.
- Aumente el nivel de velocidad del ventilador del climatizador desde la pantalla central o utilizando el anillo de control alrededor del botón AUTO en la consola central.

CLIMATIZADOR

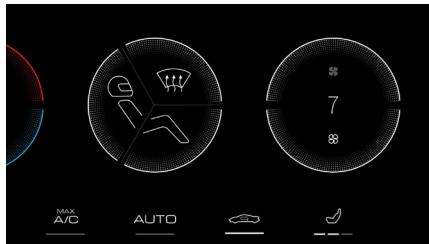

7 Recirculación del aire

Ajuste de la recirculación del aire

Pulse el botón de conmutación en la pantalla central o pulse el botón de recirculación en la consola central; véase la página 184.

- El indicador luminoso situado debajo del botón de conmutación se encenderá.
- El aire interior recirculará dentro del vehículo.
- Para desactivarlo, vuelva a pulsar el botón de conmutación.

Asistente de voz (si está disponible)

Algunas funciones del climatizador pueden controlarse con el asistente de voz a través de la pantalla central; véase también la página 150 para activar el asistente de voz.

Comando de voz de la función antivaho/aire acondicionado

- "Activar el desempañado del parabrisas".
- "Ajustar el aire acondicionado a 24 grados centígrados".

Comandos de voz de la calefacción del asiento

- "Ajustar la calefacción de los asientos al nivel 1".
- "Subir el nivel de calefacción de los asientos".
- "Bajar el nivel de calefacción de los asientos".
- "Disminuir la calefacción de los asientos".

Comando de voz del ventilador de climatización

- "Reducir la velocidad del ventilador al mínimo".
- "Reducir el nivel del ventilador".

PUESTA EN MARCHA Y CONDUCCIÓN



Modos de contacto

Para cambiar el modo de contacto desde el modo 0 (inactivo, con el vehículo desbloqueado y la puerta del conductor abierta), pulse el botón START/STOP ENGINE SIN pisar el embrague (vehículos de transmisión manual) o el pedal de freno (vehículos de transmisión automática).

Modo de contacto	Sistemas disponibles
0 - Inactivo	Algunas funciones eléctricas pueden utilizarse en este modo dentro de un período de tiempo limitado. Se puede utilizar el reloj, el infoentretenimiento de audio y las luces de posición. El bloqueo electrónico de la columna de dirección también está desactivado (desbloqueado).
I - Conveniencia	Ahora se pueden accionar algunas funciones de confort, como los elevalunas eléctricos, el teléfono, etc.
II - Activo	Se pueden accionar las luces exteriores. Los sistemas eléctricos realizarán una autocomprobación y los símbolos de alerta se iluminarán en la pantalla del conductor entre aproximadamente 3 y 6 segundos. La mayoría de controles eléctricos ya se pueden accionar.

Modo de contacto I (Conveniencia)
Con el llavero detectado, una breve pulsación en el START/STOP ENGINE le permitirá cambiar del modo 0 al modo I.

Modo de contacto II (Activo)
Con el llavero detectado, una pulsación larga en el START/STOP ENGINE durante unos 5 segundos le permitirá cambiar de los modos 0 o I al modo de contacto II.

Bloqueo electrónico de la columna de dirección
Si el contacto está en modo 0 (inactivo) y el vehículo está parado, el bloqueo electrónico de la columna de dirección se activará (bloqueará), cuando:

- Se bloquee el vehículo con el llavero.
- Haya transcurrido un tiempo determinado con el contacto en modo 0.
- El vehículo no se ponga en marcha en un período de tiempo determinado después de desbloquearlo.

Arranque del motor

- Asegúrese de que el llavero esté en la zona del asiento delantero.
- Vehículos manuales: Compruebe que la transmisión esté en punto muerto y pise el pedal del embrague o el pedal del freno; véase la página 197.
- Vehículos automáticos: Seleccione P (Park) [estacionamiento] o N (Neutral) [punto muerto] y pise ligeramente el pedal del freno; consulte las páginas 199 y 207.



- Levante la parte posterior de la tapa abatible del botón START/STOP ENGINE.
- Pulse y suelte el botón START/STOP ENGINE y la función de autoarranque hará funcionar el motor de arranque hasta que el vehículo arranque.

⚠ ADVERTENCIA: Para mantener el control del vehículo, asegúrese de que el asiento del conductor, el volante y los retrovisores exteriores estén correctamente ajustados.

⚠ ADVERTENCIA: Si es necesario, ajuste el asiento del conductor para asegurarse de que el pedal de freno pueda pisarse a fondo.

⚠ ADVERTENCIA: Asegúrese de que usted y cualquier pasajero del vehículo se abrochen el cinturón de seguridad antes de conducir.

⚠ ADVERTENCIA: No saque nunca el llavero del vehículo ni pulse el botón START/STOP ENGINE cuando el vehículo esté en movimiento. Esto podría detener el motor y provocar un accidente.

⚠ ATENCIÓN: No acelere un motor frío inmediatamente después del arranque. El aceite puede no lubricar todos los componentes del motor y podría causar daños en el mismo.

PUESTA EN MARCHA Y CONDUCCIÓN

Alcoholímetro

Puede instalar un alcoholímetro para evitar que el vehículo arranque y pueda conducirse cuando el conductor se encuentre bajo los efectos del alcohol.

Un concesionario Lotus podrá facilitar a un electricista automotriz autorizado la información relativa a cómo conectar un alcoholímetro al sistema eléctrico del vehículo.

Para su correcto funcionamiento, consulte toda la información suministrada con el sistema del alcoholímetro.

ADVERTENCIA: El conductor es en todo momento responsable de estar sobrio y de conducir el vehículo de manera segura.



Arranque de emergencia

Si la pila del mando está baja y no se puede detectar, aparecerá un mensaje en la pantalla del conductor.



Llave no en vehículo

Si se muestra este mensaje y el motor no gira, entonces:

- Coloque el llavero en el hueco hacia la parte trasera de la zona de almacenamiento dentro del reposabrazos de la consola central.
- Pulse el botón de inicio.
- La sirena de alarma se silenciará y la alarma se desactivará.



NOTA: Cuando la llave a distancia esté colocada junto al lector de reserva en el portavasos delantero, asegúrese de que no haya llaves del coche, objetos metálicos u otros dispositivos electrónicos también en los portavasos (como teléfonos móviles, o cargadores). Los dispositivos cercanos al lector de reserva pueden causar interferencias entre sí.



NOTA: Si no arranca después de 3 intentos, espere 3 minutos antes de intentarlo de un nuevo.



Apagar el motor

- Asegúrese de que el vehículo esté parado, con el freno de mano puesto y la transmisión en punto muerto (vehículos manuales), o en P (Park) [estacionamiento] (vehículos automáticos). También consulte las páginas 211 y 199.
- Levante la parte posterior de la tapa abatible del botón START/STOP ENGINE.
- Pulse y suelte el botón START/STOP ENGINE y el motor se detendrá.

⚠ ADVERTENCIA: Saque siempre la llave a distancia del vehículo al salir del mismo y asegúrese de que el vehículo esté en modo de contacto 0 (especialmente si se deja a un niño en el vehículo).

⚠ ATENCIÓN: Si es posible, después de conducir a alta velocidad o con mucha carga, deje que el motor funcione al ralentí durante unos minutos antes de apagarlo. Esto permitirá que las temperaturas del motor y de los fluidos vuelvan a la normalidad. Esto redundará en beneficio de la durabilidad de la transmisión a largo plazo.



Transmisión manual

La transmisión manual del Emira V6 tiene 6 velocidades hacia delante con el patrón de la palanca de cambios que se muestra en el pomo del cambio. El pedal del embrague debe pisarse a fondo en cada cambio de marcha y el pedal del acelerador debe soltarse en las subidas.

Consulte la página 199 para otras opciones de transmisión.

⚠ ADVERTENCIA: Ponga siempre el freno de estacionamiento cuando aparque en una pendiente/colina. Dejar el vehículo en marcha puede no ser suficiente para mantener el vehículo.

PUESTA EN MARCHA Y CONDUCCIÓN



Selección de la marcha atrás

Con el vehículo parado y el pedal del embrague pisado a fondo, levante el collarín situado debajo del pomo de la caja de cambios, mueva la palanca de cambios completamente hacia la izquierda y luego hacia delante para activar la marcha atrás.

La cámara de asistencia al estacionamiento también se activará automáticamente*, mostrando la parte trasera del vehículo en la pantalla central.

*Depende del mercado



ATENCIÓN: Cambiar de marcha sin accionar correctamente el embrague y el acelerador puede provocar daños en la transmisión y en el motor. No intente nunca engranar la marcha atrás con el vehículo en movimiento. Esto podría provocar daños graves en la transmisión que no están cubiertos por la garantía del vehículo.

Pedal de embrague

En los vehículos con transmisión manual Emira V6, para arrancar el vehículo deberá pisarse el pedal del embrague o del freno a fondo. Antes de empezar a conducir el vehículo, asegúrese de que el movimiento del pedal del embrague no esté obstruido por un felpudo o cualquier otro objeto.



ADVERTENCIA: Los revestimientos del suelo en el espacio para los pies deben estar bien fijados. Las alfombrillas sueltas pueden interferir con el funcionamiento de los pedales, causando una posible pérdida de control del vehículo.



Otras opciones de transmisión

Transmisión automática

El Emira V6 está disponible con el sistema de transmisión automática Lotus.

Transmisión de doble embrague

El Emira de 4 cilindros está equipado con un sistema de transmisión de doble embrague y 8 velocidades.

Ambas opciones permiten al conductor cambiar entre la conducción automática convencional y el modo de cambio manual; las opciones de los modos Sport y Track generan cambios de marcha más rápidos y pronunciados, además de optimizar los puntos de cambio para mejorar el rendimiento.

La información que figura en las páginas 199 - 206 se aplica a ambos sistemas de transmisión, salvo que se indique lo contrario.

Modos del sistema

Selección Automática

En el modo Tour, los cambios de marcha y los puntos de cambio están sesgados para optimizar el refinamiento y el ahorro de combustible.

Selección manual

Las marchas adelante pueden seleccionarse manualmente, de forma secuencial, mediante el selector de marchas o las palancas situadas detrás del volante.



Selector de marchas

Con el vehículo en el modo de contacto II, se pueden seleccionar las siguientes marchas en el selector de marchas.

R (Reverse) [marcha atrás]


N (Neutral) [punto muerto]

D (Drive) [conducir]

El motor solo puede arrancar si se selecciona P o N con el pedal del freno pisado.

PUESTA EN MARCHA Y CONDUCCIÓN

Modo automático

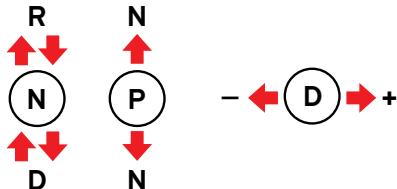

Modo Manual

ADVERTENCIA: Para evitar movimientos inesperados o bruscos del vehículo, seleccione siempre P [estacionamiento] o N [punto muerto] si el vehículo está parado con el motor al ralentí durante períodos prolongados.

Selección de la marcha

Dependiendo de la marcha seleccionada en ese momento, pise firmemente el pedal del freno y mueva el selector de marchas hacia delante o hacia atrás una o dos veces para cambiar de marcha.

Para seleccionar R [marcha atrás] cuando D [conducir] está activa (o viceversa), pise el pedal del freno y, a continuación, mueva el selector de marchas dos veces hacia delante o hacia atrás en función de la marcha que necesite seleccionar.

ADVERTENCIA: Pise siempre firmemente el pedal del freno cuando seleccione D (Drive) [conducir] o R (Reverse) [marcha atrás], ya que el vehículo puede moverse sin necesidad de pisar el acelerador.

NOTA: Para evitar movimientos inesperados o bruscos del vehículo, espere a que la transmisión engrane la marcha después de seleccionar D [conducir] o R [marcha atrás] antes de pisar el pedal del acelerador.

Si se intenta seleccionar una marcha o arrancar el vehículo sin pisar el freno de pie, aparecerá un mensaje de advertencia en la pantalla del conductor.

Es una buena práctica de conducción apagar el motor solo cuando el vehículo esté parado y se haya seleccionado P o N.



P (Park) [estacionamiento]

Con el vehículo estacionado, active el freno de estacionamiento y pulse el botón P [estacionamiento] situado detrás del selector de marchas para activar el modo Park [estacionamiento]. Mueva la palanca selectora hacia delante/atrás una vez para desactivar el modo de estacionamiento.

ADVERTENCIA: Active siempre el freno de estacionamiento y seleccione P [estacionamiento] para mantener el vehículo parado.

ATENCIÓN: Para evitar daños en el motor y la transmisión, el vehículo debe estar parado antes de seleccionar P [estacionamiento].

 **NOTA:** Para bloquear el vehículo y activar la alarma, la transmisión deberá estar en P [estacionamiento].

 **NOTA:** Si el motor está apagado y se abre una puerta, sonará un aviso acústico para recordarle que debe seleccionar P [estacionamiento].

Activación automática de P (Park) [estacionamiento]

P (Park) [estacionamiento] se seleccionará automáticamente cuando:

- El motor esté apagado en la posición D [conducir] o R [marcha atrás].
- El conductor se desabrocha el cinturón de seguridad y abre la puerta del conductor cuando el motor está funcionando en cualquier otra marcha.

R (Reverse) [marcha atrás]

Pise firmemente el pedal del freno y seleccione R [marcha atrás] para que el vehículo se desplace marcha atrás. Detenga siempre el vehículo por completo antes de seleccionar R [marcha atrás]. En función del mercado, la cámara de asistencia al estacionamiento también se activará automáticamente, mostrando la parte trasera del vehículo en la pantalla central.

N (Neutral) [punto muerto]

No se engranará ninguna marcha cuando se haya seleccionado el punto muerto. Seleccione N [punto muerto] solo cuando el freno de estacionamiento esté aplicado y el vehículo esté parado. El motor también puede arrancarse cuando la transmisión esté en punto muerto.

También se puede seleccionar el punto muerto desde cualquier marcha tirando simultáneamente de las dos palancas de cambio montadas en el volante hacia el conductor.

 **NOTA:** Para los modelos Emira V6, antes de poder seleccionar cualquier otra marcha desde N, se deberá estar pisando el pedal del freno y el contacto deberá estar en modo II.

D (Drive) [conducir]

Para activar las marchas hacia delante, pise el pedal del freno* y seleccione D [conducir] solo cuando el vehículo esté estacionado.

 **NOTA:** No es necesario pisar el pedal de freno si la velocidad actual del vehículo es superior a 5 km/h.

*En el caso de los modelos Emira con sistemas de propulsión de 4 cilindros, no será necesario pisar el pedal del freno para seleccionar D [conducir] cuando el vehículo está en N [punto muerto].

Los puntos de cambio de marchas se controlan automáticamente.

PUESTA EN MARCHA Y CONDUCCIÓN

Selección inadecuada de PRND

Si se selecciona una solicitud de PRND inadecuada (como la selección de la marcha atrás mientras el vehículo se está desplazando hacia delante o si no se ha pisado el freno de pie), la marcha actualmente seleccionada permanecerá resaltada en la pantalla del conductor, aparecerá un mensaje de advertencia y la transmisión no activará la marcha solicitada.

Selección de D (Drive) [conducir] en modo manual

D (Drive) [conducir] también puede seleccionarse desde P, R o N, pisando el freno de pie y manteniendo la palanca de cambios "+" hacia el conductor. Véase también la página 204.



NOTA: No es necesario pisar el pedal de freno si el vehículo circula a más de 5 km/h.

Kick-Down (Reducción forzada a la marcha más baja)

Con la transmisión en modo automático, si se pisa a fondo el pedal del acelerador, la transmisión se reducirá a la marcha más baja adecuada. Una vez que el pedal del acelerador vuelve a la posición normal de conducción, la transmisión subirá a la marcha más alta adecuada. El funcionamiento de Kick-Down varía en función de la velocidad en carretera, de la marcha en uso y del movimiento del acelerador.

Mensajes de advertencia de transmisión

 Si se ha detectado una avería en el sistema de transmisión, este símbolo se iluminará acompañado de un mensaje explicativo en la pantalla del conductor. Dependiendo del fallo detectado, el vehículo puede pasar por defecto a un modo de potencia limitada. Si esto ocurre, asegúrese de seguir el mensaje mostrado (que puede incluir la detención del vehículo) y póngase en contacto con su concesionario Lotus.



Modo de selección manual

Existen dos opciones controladas por el conductor.

Modo manual permanente

Se activa inicialmente con la palanca selectora de marchas y se mantiene con la palanca selectora de marchas o las palancas de cambio del volante hasta que se vuelve a seleccionar el modo automático.

Modo manual temporal

Se activa inicialmente mediante el uso de las palancas de cambio del volante, y vuelve al modo automático si no se vuelven a utilizar las palancas de cambio en un periodo de tiempo determinado. Consulte la página 204.

En el modo manual permanente, aparece una "M" de color blanco junto a la marcha seleccionada. Consulte la página 205 para acceder a las indicaciones temporales del modo manual.



NOTA: La función «Kick-Down» de reducción forzada a la marcha más baja no está disponible en modo manual.

PUESTA EN MARCHA Y CONDUCCIÓN



Activación del modo manual permanente
Se activará, durante la conducción en D, moviendo el selector de marchas a la derecha o a la izquierda.

Uso del selector de marchas

- Mueva el selector de marchas hacia la derecha (hacia "+") y luego suéltelo, y la transmisión permanecerá en la marcha actual seleccionada automáticamente. Siga moviendo la palanca selectora de marchas hacia la derecha para pasar a marchas superiores.
- Mueva el selector de marchas hacia la izquierda (hacia "-") y luego suéltelo para cambiar inmediatamente a la siguiente marcha inferior disponible.

Una vez se encuentre en modo permanente, también podrá utilizar las palancas de cambio y seguir en modo permanente. La transmisión no subirá de marcha automáticamente antes de alcanzar el régimen máximo del motor (rpm), cuando esté en modo manual permanente, pero sí que seguirá bajando de marcha al régimen mínimo del motor.



Activación del modo manual temporal

Para activar el modo manual temporal, tire de una de las palancas de cambio situadas detrás del volante hacia usted.

Cambiar a marchas más largas:

Se controla con la palanca derecha "+".

Cambiar a marchas más cortas:

Se controla con la palanca izquierda "-".

Tire de la palanca deseada hacia usted para subir o bajar de marcha secuencialmente.

Si el régimen del motor se mantiene dentro de la gama de revoluciones permitida, la transmisión cambiará de marcha cada vez que se tire de una palanca.

! ATENCIÓN: Deberá evitarse el uso del motor a altas revoluciones antes de que se haya alcanzado la temperatura normal de funcionamiento. Para reducir los posibles daños y el desgaste, el uso del régimen máximo del motor deberá limitarse a las ocasiones en que se requiera la máxima aceleración. El uso excesivo comprometerá la vida útil de la transmisión.

Antes de que se alcance el régimen máximo del motor (rpm), la transmisión subirá de marcha automáticamente.

Si no ha sido seleccionada por el conductor, la transmisión seleccionará automáticamente las marchas inferiores a medida que la velocidad del vehículo disminuya para, de este modo, proteger el sistema de transmisión y evitar que el motor se cale.

Selección inadecuada de la marcha

Modelos de sistema de propulsión automático Emira V6

Si se intenta realizar un cambio de marcha que pudiera hacer que el motor alcanzara su régimen máximo, la marcha actualmente seleccionada no se modificará y seguirá mostrándose en la pantalla del conductor.

Modelos de sistema de propulsión automático Emira de 4 cilindros

Modo manual temporal

Si se intenta realizar un cambio de marcha que pudiera hacer que el motor alcanzara su régimen máximo, la marcha actualmente seleccionada no se modificará.

Modo manual permanente

Si se intenta realizar un cambio de marcha que pudiera hacer que el motor alcanzara su régimen máximo, la marcha actualmente seleccionada no se modificará y la iluminación y los indicadores del rendimiento del cambio de marchas se activarán, (véase las páginas 76 y 78).

Permanecer en modo manual temporal

La operación continua de cualquiera de las palancas de cambio del volante en intervalos de 20 segundos mantendrá la selección manual.



Si no se acciona una palanca en un intervalo de 20 segundos, la transmisión volverá al modo automático y seleccionará la marcha adecuada, que podría diferir de la última marcha seleccionada manualmente.

'M' - Estado del indicador de modo manual

Emira V6: Una "M" verde con barra de temporizador debajo (como se muestra en la imagen de arriba).

Emira de 4 cilindros: "M" verde - sin barra debajo.

PUESTA EN MARCHA Y CONDUCCIÓN

 **NOTA:** A fin de proteger la transmisión, se reducirá la marcha en la banda inferior de revoluciones para evitar que el motor se cale.

Modo temporal a permanente

Para cambiar del modo manual temporal a permanente, mueva el selector de marchas a la derecha (hacia "+") o a la izquierda (hacia "-"); véase la página 204.

Desactivación de la selección manual

Usar el selector de marchas:

- Mueva el selector de marchas hacia atrás para seleccionar D [conducir].

O

- Mueva el selector de marchas hacia delante para seleccionar N [punto muerto].

Usar las palancas de cambio:

- Tire de la palanca de cambio a marchas más largas "+" durante 2 segundos.

O

- Tire de las palancas de cambio a marchas más largas "+" y marchas más cortas "-" durante 2 segundos para seleccionar punto muerto.

O

- En el modo manual temporal, no realice ninguna selección de marcha con ninguna de las dos palancas de cambio durante 20 segundos o más.

Modos Sport y Track

Los modos Sport y Track (si están disponibles) están previstos para las preferencias de algunos conductores.

Consulte la página 214 para obtener más información sobre las condiciones adecuadas para activar los modos Sport, Track y ESC (Control Electrónico de Estabilidad) "Off", así como las advertencias de seguridad correspondientes.

 **NOTA:** Si se desactiva el programa de estabilidad electrónica junto con la selección del modo Sport o Track, se seguirán manteniendo las características deportivas (Sport) mejoradas del motor y la transmisión, pero sin ninguna intervención en el deslizamiento de las ruedas inducido por la potencia. El sistema antibloqueo de frenos y la asistencia hidráulica de frenado se mantendrán en cualquier de los modos seleccionados.

Consulte la página 210 para obtener más información sobre el control electrónico de estabilidad (ESC).

Sistema de frenado

Freno de pie

Los frenos de disco ventilados están instalados en las cuatro ruedas. Se accionan mediante dos circuitos de freno hidráulico separados que funcionan de forma independiente. Si uno de los circuitos de frenado falla, el otro seguirá funcionando pero con un rendimiento de frenado reducido, lo que supone un aumento de la distancia de frenado del vehículo.

 Si este símbolo de advertencia aparece en la pantalla del conductor en cualquier momento que no sea brevemente durante el arranque del motor, significará que se ha detectado una avería en el sistema de frenos o que el nivel del líquido de frenos es bajo. También se mostrará un mensaje básico de descripción de la avería.

Póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor Lotus, si cree que hay una reducción en el rendimiento de frenado de su vehículo o si aparece un símbolo y un mensaje de advertencia en la pantalla del conductor.

 **ADVERTENCIA:** El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un accidente.

Los frenos están asistidos por una presión de vacío que solo se genera cuando el motor está en marcha. El pedal de freno se sentirá más rígido y deberá aplicarse una mayor presión para detener el vehículo si se pisa el pedal de freno con el motor apagado, o si el asistente de vacío no funciona.

 **ADVERTENCIA:** No conduzca nunca el vehículo si el motor no está en marcha o está apagado, ya que será necesaria una mayor presión sobre el pedal de freno para frenar el vehículo, lo que aumentará la distancia de frenado.

Después de atravesar un vado o una inundación, puede experimentarse una reducción en el rendimiento de los frenos que durará hasta que estos se hayan secado. Si esto ocurre, aplique los frenos tan pronto como sea seguro hacerlo hasta que se restablezca el rendimiento normal de los frenos.

 **ADVERTENCIA:** El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar un accidente.

PUESTA EN MARCHA Y CONDUCCIÓN

Pedal del freno

Compruebe siempre el movimiento del pedal de freno antes de conducir y asegúrese de que no esté obstruido por la alfombrilla o cualquier otro objeto.

 **ADVERTENCIA:** Cualquier obstrucción del pedal de freno podría aumentar la distancia de frenado.

Pastillas de freno

Tenga en cuenta que el grado de dureza del material de las pastillas puede provocar cierto ruido de frenado en algunas condiciones; dicho ruido no es perjudicial y no afecta a la vida útil ni a la eficacia de los frenos. Despues de un uso intenso y frecuente de los frenos, es beneficioso para la durabilidad de los discos y las pastillas si se deja que los frenos se enfrien antes de aparcar el vehículo.

Deje que las pastillas y los discos de freno se "asienten" completamente antes de utilizar los frenos en todo su potencial. El esfuerzo sobre el pedal se reducirá a medida que los frenos se asienten y se calienten, pasando de una temperatura de trabajo fría a normal; véase también la página 220.

Sistema antibloqueo de frenos

El sistema antibloqueo de frenos (ABS) reduce el riesgo de que alguna de las ruedas se bloquee durante el frenado, asegurando que el vehículo se pueda seguir dirigiendo.

El ABS es especialmente beneficioso cuando se frena conduciendo por superficies resbaladizas y en malas condiciones de conducción, pero es importante tener en cuenta que el ABS no puede aumentar el nivel de fricción en la superficie de la carretera y únicamente puede hacer un uso óptimo de la adherencia disponible.

Puede parecer que las ruedas de la carretera se bloquean momentáneamente, lo cual será normal.



NOTA: El ABS no funciona a velocidades inferiores a 5 km/h.

Cuando se activa el ABS, se percibe una sensación de "pulsación" en el pedal de freno y puede oírse un chasquido de los solenoides de control, lo que indica que se está produciendo una frenada máxima y que debe modificarse el estilo de conducción para adaptarlo a las condiciones de la carretera. Consulte también la información sobre la luz de freno de emergencia en la página 158.

 **ADVERTENCIA:** Las ventajas que le puede proporcionar el ABS no deben animarle a correr más riesgos con su seguridad. El ABS no evitará un derrape causado por movimientos bruscos de la dirección o por intentar tomar una curva demasiado rápido. El ABS no evita el riesgo de accidente a causa de una velocidad inadecuada. El conductor es siempre responsable de juzgar la velocidad segura.

 **ADVERTENCIA:** Mantenga siempre una distancia de seguridad con respecto a otros vehículos en virtud de la superficie y las condiciones meteorológicas.

En superficies como la grava o la nieve, un vehículo con ABS puede necesitar una mayor distancia de frenado. Cuando conduzca en estas condiciones, deje una mayor distancia con el vehículo de delante.

 El símbolo de advertencia de color ámbar de la pantalla del conductor deberá iluminarse durante unos 3 segundos después de poner el contacto y luego se apagará. Si el símbolo permanece iluminado o se enciende durante la conducción, significará que se ha detectado una avería en el ABS y este no está funcionando.

El sistema de frenado seguirá funcionando con normalidad, pero sin el funcionamiento del ABS, por lo que las distancias de frenado podrían aumentar. Aunque el vehículo puede seguir conduciéndose con la debida precaución y anticipación, deberá ponerse en contacto con su concesionario Lotus lo antes posible.

El sistema de frenado ABS está calibrado según los tamaños de los neumáticos y las ruedas recomendados para el vehículo. Si se montan ruedas o neumáticos de tamaños incorrectos, el módulo de frenado del ABS podría recibir información incorrecta de sus sensores, lo que provocaría una reducción del rendimiento del ABS.

 **ADVERTENCIA:** Monte únicamente ruedas y neumáticos de las medidas correctas recomendadas para este vehículo.

Asistencia hidráulica de frenado

La asistencia hidráulica de frenado detecta una situación de emergencia midiendo la reacción de frenado y el aumento de la presión de los frenos. En caso de que la presión de frenado sea insuficiente, el sistema HBA aumenta la fuerza de frenado (hasta que se conecte el sistema ABS) para garantizar la menor distancia de frenado posible.

PUESTA EN MARCHA Y CONDUCCIÓN

Sistema de control de tracción

El sistema de control de tracción detecta cualquier cantidad excesiva de giro de las ruedas traseras. El sistema reducirá la potencia del motor y frenará la rueda que gira hasta que se recupere la adherencia.



Si este símbolo indicador parpadea en la pantalla del conductor cuando una rueda trasera gira excesivamente, significará que está interviniendo el control de tracción y que, en consecuencia, el estilo de conducción deberá modificarse.

Control electrónico de estabilidad

El Control electrónico de estabilidad (ESC), que funciona como parte del sistema de control de tracción, mejora la estabilidad del vehículo en maniobras extremas como, por ejemplo, intentos de evitar un accidente o necesidades de giro en curvas basadas en errores de cálculo, en cuyas situaciones se reduce la potencia del motor y se aplica el frenado a las ruedas individuales.



Si este símbolo parpadea en la pantalla del conductor durante la conducción, significa que el ESC está interviniendo, lo que indicará que se ha alcanzado el límite de tracción del vehículo y que se deberá modificar el estilo de conducción.

El ESC es una función complementaria de asistencia al conductor que, no obstante, no permite garantizar que funcione plenamente en todas las condiciones de tráfico, meteorológicas y de la carretera.



ADVERTENCIA: Incluso con estos sistemas de seguridad instalados, no corra riesgos y manténgase siempre alerta cuando conduzca. El conductor es responsable en todo momento de mantener las condiciones adecuadas de velocidad en la carretera, haciendo las concesiones necesarias para aumentar la distancia de frenado.



Si se ha detectado una avería en el sistema ESC, el símbolo se encenderá de forma continua en la pantalla del conductor acompañado de un mensaje.



Si el ESC se desactiva manualmente, el símbolo se iluminará en la pantalla del conductor; véase la página 214 para obtener más información.



ADVERTENCIA: Lotus recomienda que el ESC esté siempre activo cuando se conduzca por vías públicas en condiciones normales.

Modos de conducción

Cuando se seleccionen los modos de conducción Sport y Track, los ajustes de ESC se reducirán; consulte la página 214.



Freno de estacionamiento eléctrico

El freno de estacionamiento eléctrico acciona los frenos traseros para mantener el vehículo parado.

El interruptor del freno de estacionamiento está situado en el lado exterior de la columna de dirección.

El freno de estacionamiento puede activarse/desactivarse manualmente con el motor en marcha o con el vehículo en el modo de contacto II; véase la página 194.



NOTA: Cuando se aplica el freno de estacionamiento, puede oírse un ruido de motor, que también es podrá oír durante la comprobación automática del funcionamiento del freno de estacionamiento.

La fuerza de frenado solo se aplicará a las ruedas traseras si se activa el freno de estacionamiento cuando el vehículo está parado. La fuerza de frenado se aplica a las cuatro ruedas mediante el circuito de freno de pie hidráulico, si el freno de estacionamiento se activa cuando el vehículo está en movimiento, pero se transfiere a las ruedas traseras una vez que está casi parado.

PUESTA EN MARCHA Y CONDUCCIÓN

Frenado de emergencia

En una situación de emergencia, el freno de estacionamiento puede activarse con el vehículo en movimiento tirando y manteniendo la palanca del interruptor del freno de estacionamiento. El frenado se desactiva cuando se suelta la palanca o se pisa el pedal del acelerador.

NOTA: Cuando el freno de estacionamiento electrónico se activa a una velocidad elevada del vehículo, suena un aviso acústico.

ATENCIÓN: No utilice el freno de estacionamiento eléctrico para el frenado normal. Utilizar repetidamente el freno de estacionamiento eléctrico para reducir la velocidad del vehículo puede causar graves daños en el sistema de frenado.



Activación del freno de estacionamiento

- Pise el pedal del freno y asegúrese de que la palanca del cambio de marchas, en el caso de los vehículos de transmisión manual, esté en punto muerto o que, en el caso de los vehículos de transmisión automática, se haya seleccionado P (Park) [estacionamiento].
- Tire de la palanca del interruptor del freno de estacionamiento hacia usted y luego suéltela.
- Suelte el pedal del freno y asegúrese de que el vehículo esté parado.

(P) Este símbolo se ilumina en la pantalla del conductor cuando se activa el freno de estacionamiento. Si el símbolo parpadea, significará que se ha producido una avería. Lea el mensaje en la pantalla del conductor.

Activación automática

El freno de estacionamiento se activa automáticamente cuando:

- El vehículo está apagado y el ajuste para la activación automática del freno de estacionamiento está seleccionado en la pantalla central; véase la página 137.
- Cuando se selecciona P (Park) [estacionamiento] en una pendiente pronunciada (solo vehículos con transmisión automática).



Desactivación del freno de estacionamiento

Con el motor en marcha o con el vehículo en modo de contacto II:

- Pise el pedal del freno.
- Empuje la palanca del interruptor del freno de estacionamiento hacia adelante y luego suéltela.

El freno de estacionamiento se liberará y el símbolo que aparece en la pantalla del conductor se apagará.

Desactivación automática

Vehículos de transmisión automática:

- Con el motor en marcha, pise el pedal del freno.
- Seleccione la marcha D [conducir] o R [marcha atrás].
- Suelte el pedal del freno y pise el pedal del acelerador.

Vehículos de transmisión manual:

- Con el motor en marcha, pise el pedal del embrague.
- Seleccione una marcha adecuada.
- Suelte el pedal del embrague y pise el pedal del acelerador según sea necesario para mover el vehículo.

El freno de estacionamiento se liberará y el símbolo que aparece en la pantalla del conductor se apagará.

Asistencia al arranque en subida

El sistema de asistencia al arranque en subida ayuda a prevenir el riesgo de que el vehículo realice movimientos involuntarios del al salir de una pendiente.

Cuando se detiene en una pendiente, el sistema de asistencia al arranque en subida mantiene los frenos activados durante dos segundos más después de soltar el freno de pie.

Los frenos se liberarán automáticamente después de dos segundos o en cuanto el vehículo comience a acelerar hacia adelante (lo que suceda primero).

PUESTA EN MARCHA Y CONDUCCIÓN

Modos de conducción

Existen diferentes modos de conducción para modificar las características de la transmisión, el tubo de escape y la estabilidad del vehículo.

 **NOTA:** El ABS (antibloqueo de frenos) y el HBA (asistencia hidráulica de frenado) se mantienen activados en cualquier modo seleccionado; véase la página 208 para más detalles.

 **ATENCIÓN:** Consulte la sección 'Rodaje' en la página 220 antes de utilizar los modos 'Sport' y 'Track'.

Modo «Tour»

(Ajuste por defecto, uso normal en carretera)

- El sonido de los gases de escape, la gama de revoluciones del motor, la capacidad de conducción, el ESC y las prestaciones se han optimizado para disfrutar de una conducción refinada.
- En el caso de los vehículos automáticos, los puntos del cambio de marcha se han optimizado para ofrecer el máximo ahorro de combustible.
- En la pantalla del conductor se muestra la disposición de la información relativa al modo Tour; véase la página 67.

Modo Sport

(Solo para condiciones de carretera adecuadas)

- La velocidad al ralentí del motor desde el arranque se disparará momentáneamente (aumentará) y luego volverá a la normalidad, si se selecciona esa opción antes del arranque del motor.
- La reducción de los ajustes del ESC permite aumentar los umbrales de deslizamiento de las ruedas inducidos por la potencia y no reducir la aceleración en caso de subviraje.
- El sonido del tubo de escape aumenta, volviéndose progresivamente más fuerte según la velocidad del motor y la posición del pedal del acelerador.
- La respuesta del pedal del acelerador y la velocidad máxima continua del motor aumentan.
- En los vehículos con transmisión automática, se pueden seleccionar automáticamente las marchas inferiores para mejorar la respuesta del motor.
- En la pantalla del conductor, se muestra la disposición de la información relativa al modo Sport; véase la página 67.

Modo «Track» (si está presente)

(Solo para uso en pista en condiciones secas)

- Velocidad al ralentí del motor desde las características de arranque trasladadas desde el modo «Sport».
- Características optimizadas de tracción y salida de las curvas con una intervención reducida del ESC.
- En los vehículos con transmisión manual, el régimen de ralentí del motor se eleva cuando éste alcanza la temperatura de funcionamiento.
- La respuesta del pedal del acelerador y las características de la velocidad máxima continua del motor se mantienen a partir de la configuración del modo «Sport».
- En los vehículos de transmisión automática, los puntos de cambio de marcha están optimizados para ofrecer un mejor rendimiento.

 El símbolo del indicador de estado de la vía ESC se iluminará en la pantalla del conductor.

 El símbolo del indicador de estado del ESC se iluminará en la pantalla del conductor.



NOTA: Con el modo de pista «Track» seleccionado, el limitador de velocidad se cancelará automáticamente si está activo en ese momento, pudiéndose reactivar si fuera necesario. Otras funciones de asistencia al conductor también pueden desactivarse y, dependiendo de la opción, podrían no reactivarse mientras el modo «Track» esté activo.



NOTA: El modo «Track» solo se puede activar cuando el vehículo circula a una velocidad por debajo de 9 km/h; véase la página 217.

ESC 'Off'

(Solo para uso en pista)

Se puede seleccionar en cualquier modo de conducción. Cuando se seleccionan las funciones del ESC se desactivan.



El símbolo del indicador de estado del ESC se iluminará en la pantalla del conductor.



ADVERTENCIA: Lotus recomienda que el ESC esté siempre activo cuando se conduzca por vías públicas en condiciones normales.



NOTA: La posición de la información y el diseño que aparece en la pantalla del conductor cambian en función del modo de conducción seleccionado; véase la página 67.

PUESTA EN MARCHA Y CONDUCCIÓN

Ajuste del modo de conducción por defecto

El modo de conducción puede ajustarse con el vehículo en el modo de contacto II (activo), o con el motor en marcha, aunque pasará automáticamente al modo «Tour» cuando se apague el motor.



Cambiar el modo de conducción

Mueva el interruptor de modo de conducción de la consola central hacia delante o hacia atrás para cambiar el modo de conducción actualmente seleccionado.

Movimiento del interruptor




Mueva el interruptor una vez para mostrar el modo de conducción activo en la pantalla emergente dentro de la pantalla central.



Para cambiar a un nuevo ajuste de modo, mueva el interruptor de modo de conducción hacia atrás o hacia delante, según sea necesario, o bien pulse el botón de modo de la pantalla central.



NOTA: La selección de los modos «Sport» o «Track» durante la conducción en modo «Tour» puede aumentar el sonido del tubo de escape sin necesidad de pisar más el pedal del acelerador, así como también reducir la funcionalidad del ESC.

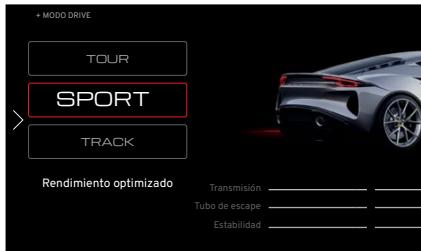


Se muestra una descripción de las características de conducción del modo seleccionado, así como el nivel de intervención de la transmisión, el sonido del escape y el control electrónico de estabilidad disponibles, que se representan como barras iluminadas en la parte inferior de la pantalla.



Modo «Track» seleccionado

Cuando se selecciona* este modo, al tocar el botón de la parte superior derecha de la pantalla se muestra un mensaje con información sobre las funciones de asistencia al conductor que no están disponibles o que se desactivan automáticamente mientras se está en modo «Track».

*Si está presente.

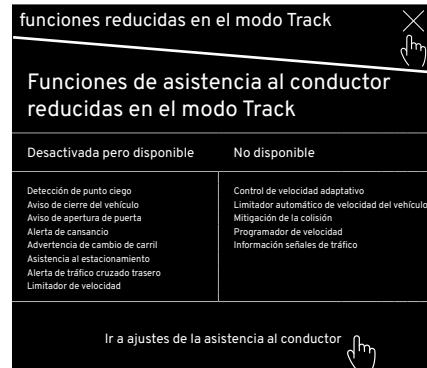

Pulse el botón de cierre en la parte superior derecha de la pantalla para volver a la pantalla anterior.

Pulse «Ir a ajustes de la asistencia al conductor» para mostrar el botón de asistencia al conductor dentro del menú de configuración del vehículo y activar cualquier opción necesaria que se haya desactivado automáticamente.

PUESTA EN MARCHA Y CONDUCCIÓN



ESC 'Off' seleccionado

 Mantenga pulsado el botón ESC 'Off' durante 2 segundos para activarlo.



OFF



Todas las barras de nivel de estabilidad se apagarán indicando que el ESC no está disponible (excepto para las funciones ABS y HBA).



El símbolo del indicador de estado del ESC se iluminará en la pantalla del conductor.



El indicador luminoso de color verde situado debajo del botón ESC 'Off' en la pantalla central se apagará.



OFF

Si se pulsa brevemente el botón ESC, la funcionalidad del ESC volverá al nivel adecuado para el modo de conducción seleccionado y se mostrará el mensaje «Se han restaurado las funciones de asistencia al conductor» en la parte superior de la pantalla.

El indicador luminoso de color verde, situado debajo del botón ESC 'Off' en la pantalla central, se volverá a encender.

 **ADVERTENCIA:** Si se selecciona el ESC 'Off' durante la conducción, se creará una reducción inmediata de la funcionalidad del ESC y un riesgo potencial de inestabilidad del vehículo. Seleccione esta opción solo si es seguro hacerlo.

 **ADVERTENCIA:** Lotus recomienda que el ESC esté siempre activo cuando se conduzca por vías públicas en condiciones normales.

RODAJE

RODAJE

Rodaje

Es importante que durante la 'primera vida' del vehículo, o si se ha sustituido alguno de los componentes indicados, se observen las siguientes instrucciones de rodaje.

Motor

- Durante los primeros 1600 km, realice aceleraciones moderadas (de aproximadamente la mitad del recorrido disponible del pedal del acelerador) y no haga funcionar el motor de forma continua a más de 4000 rpm.
- Durante los primeros 1600 km, utilice únicamente el modo de conducción "Tour". No utilice los modos "Sport" o "Track".
- En los modelos Emira de 4 cilindros equipados con la transmisión de doble embrague de 8 velocidades, no utilice el Control de arranque de Lotus hasta haber superado los primeros 1600 km.
- Para los modelos de transmisión automática, evite utilizar la función Kick-Down de reducción forzada a la marcha más baja.

- Las ráfagas cortas ocasionales con una aceleración más amplia y un régimen de motor más alto serán beneficiosas, como también lo será una velocidad de crucero que cambie constantemente y que use plenamente la transmisión.

- No permita que el motor trabaje y reduzca a una marcha más corta para que el motor funcione en su banda de potencia natural.
- Una vez recorridos 1600 km, ya podrá utilizar el acelerador a fondo y/o el régimen máximo del motor*.

*Para el uso en pista, consulte la página 291.

Frenos

Deje que los frenos se asienten, evitando frenazos bruscos innecesarios durante los primeros 160 km. A partir de entonces, la primera vez que los frenos se utilicen de forma agresiva, puede ser evidente una cierta pérdida de tacto de los frenos, ya que las pastillas de freno se someten a una fase final de acondicionamiento. Despues de que los frenos se hayan enfriado, se restablecerá el pleno rendimiento de los frenos.

Neumáticos

Los neumáticos nuevos también necesitan un breve periodo de rodaje antes de ofrecer un agarre óptimo.

Detención del motor

Si es posible, después de conducir a alta velocidad o con mucha carga, deje que el motor funcione al ralentí durante unos minutos antes de apagarlo. Esto permitirá que las temperaturas del motor y de los fluidos vuelvan a la normalidad. Esto beneficiará a la durabilidad a largo plazo de la cadena cinemática.



NOTA: El incumplimiento de las recomendaciones de rodaje podría invalidar los términos de la garantía del vehículo.

Véase también «Registro de datos del motor» en la página 18.

LLENADO DE COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE

LLENADO DE COMBUSTIBLE Y COMBUSTIBLE



Aleta del depósito de combustible

La aleta del depósito de combustible se encuentra en la parte superior del panel del ala trasera del lado derecho; véase la página 25.

Abertura

Solo puede abrirse con el vehículo desbloqueado y, para abrirla, deberá empujar y luego soltar la parte trasera de la aleta.

Cierre

Presione suavemente la aleta hacia abajo y luego suéltela para cerrarla.



Llenado de combustible

El Emira utiliza un sistema de combustible sin tapón, que emplea aletas con resortes y sellos dentro del cuello del tubo de llenado de combustible para evitar que el combustible y los vapores se escapen.

Uso de la estación de servicio

- Con el motor apagado, introduzca la boquilla de la bomba completamente en el cuello, de modo que se abran las dos aletas con resorte.
- Asegúrese de seleccionar un grado adecuado de combustible (véase la página 223) y llene el depósito hasta la cantidad requerida o hasta que se active el mecanismo de apagado automático.

 **ADVERTENCIA:** Apague el motor antes de repostar.

 **ADVERTENCIA:** Al repostar, siga todas las instrucciones de funcionamiento y seguridad expuestas en la estación de servicio.

 **ADVERTENCIA:** La gasolina y los vapores de la gasolina son altamente explosivos. Puede sufrir quemaduras o lesiones graves al manipular el combustible.

 **ADVERTENCIA:** Antes de repostar, apague los teléfonos móviles y otros equipos electrónicos, asegúrese de que todos los cigarrillos estén apagados y de que no haya presencia de llamas desnudas ni otras fuentes potenciales de ignición.

 **ATENCIÓN:** No intente llenar el depósito hasta la parte superior del cuello de llenado, ya que la expansión del combustible debido al cambio de temperatura puede provocar la inundación del depósito de carbón del sistema de respiración del depósito de combustible, o el derrame de combustible.

Para más información sobre el indicador del nivel de combustible y la capacidad del depósito, consulte las páginas 73 y 295.

Uso de un bidón de combustible

El tubo de combustible flexible y corrugado de la mayoría de bidones de combustible puede dañar las aletas con resorte y las juntas del tubo de llenado de combustible.

Se recomienda insertar un embudo de llenado de combustible sin tapón en el tubo del depósito de combustible (que está diseñado para empujar y abrir las dos aletas cargadas por resorte), antes de llenar el depósito de combustible.

En la mayoría de las tiendas de recambios de automóviles se pueden adquirir embudos adecuados para depósitos de combustible sin tapón.

Requisito de combustible

Utilice únicamente combustible sin plomo de alta calidad con un octanaje mínimo de 95 RON.

E10

Lotus recomienda el uso de combustible sin plomo de 97 RON cuando esté disponible.

E5

La gasolina E5 o E10 utilizada debe cumplir la norma EN228.

Se aconseja el uso de combustibles de buena calidad que contengan aditivos detergentes adecuados para garantizar un buen rendimiento y control de las emisiones. El vehículo está equipado con convertidores catalíticos en el sistema de escape para reducir el contenido nocivo de los gases de escape y cumplir la normativa de control de emisiones.

ATENCIÓN: Es esencial que se utilice SOLO COMBUSTIBLE SIN PLOMO. La eficacia de los convertidores catalíticos disminuye después de tan solo un depósito lleno de combustible con plomo o LRP.

Diésel

Los vehículos Lotus no funcionarán con diésel.



NOTA: Antes de repostar, asegúrese siempre de haber seleccionado la boquilla correcta en la estación de servicio. Los costes derivados del vaciado y la limpieza del sistema de combustible no estarán cubiertos por la garantía del vehículo.

HOMELINK®

HomeLink®

El sistema HomeLink® puede reemplazar hasta 3 elementos controlados a distancia, como la puerta del garaje, los abridores de puertas perimetrales y el encendido de las luces de la casa*.



*Si está presente, teniendo en cuenta que puede no estar disponible en todos los mercados.

Si se suministra, el HomeLink® estará instalado en el retrovisor interior con un panel de control situado en la base del retrovisor y una luz indicadora en el cristal del retrovisor.

Para obtener información sobre HomeLink®, visite homelink.com



NOTA: Guarde los mandos a distancia originales en un lugar seguro para programarlos en el futuro (por ejemplo, cuando cambie de vehículo o para utilizarlos en otros vehículos).



NOTA: Si vende el vehículo, deberá también borrar la programación de los botones.

Programación

Siga estas instrucciones para iniciar la programación, restablecer toda la programación o reprogramar botones individuales.



NOTA: El vehículo debe estar en el modo de contacto I o superior antes de poder programar o utilizar el HomeLink®; véase la página 194.

Para una programación más rápida y una mejor transmisión de la señal de radio, coloque primero pilas nuevas en el mando a distancia que utilizará el HomeLink®.

Los botones del HomeLink® deberán restablecerse antes de la programación; véase la página 227.



ADVERTENCIA: La puerta del garaje que se está programando puede funcionar durante la programación. Asegúrese de que ninguna persona o animal se encuentre cerca de la puerta/puerta durante la programación. El vehículo deberá estar fuera del garaje, fuera de la trayectoria de la puerta/puerta.

HOMELINK®

1. Dirija el mando a distancia hacia el botón HomeLink® que desea programar y manténgalo a unos 2-8 cm del botón. No obstruya el indicador luminoso del retrovisor.

 **NOTA:** Si se producen problemas con la programación, vuelva a intentarlo aumentando la distancia entre el mando a distancia y los botones del HomeLink a entre 15 y 20 cm.

2. Mantenga pulsados el botón del mando a distancia y el botón del HomeLink correspondiente.

3. No suelte los botones hasta que el indicador luminoso haya pasado de parpadear lentamente (aproximadamente una vez por segundo) a parpadear rápidamente (aproximadamente 10 veces por segundo) o esté constantemente iluminado.

– Si el indicador luminoso está constantemente iluminado significará que la programación ha finalizado. Pulse dos veces el botón programado para activarlo.

- Si el indicador luminoso parpadea rápidamente, entonces es posible que el dispositivo a programar tenga una función de seguridad que requiera que se pulse manualmente el botón de programación del dispositivo en su receptor.
- Pruébelo pulsando dos veces el botón programado para ver si la programación se ha realizado correctamente.

Si tiene problemas para programar su mando a distancia, póngase en contacto con HomeLink® en:

HomeLink.com

Reprogramación de botones individuales

Para reprogramar un botón individual:

- Mantenga pulsado el botón según sea necesario durante unos 20 segundos.
- Una vez que el indicador luminoso del espejo empiece a parpadear lentamente, la programación podrá continuar de forma normal como se indica en la página 225.

 **NOTA:** Si el botón a reprogramar no está programado con una nueva unidad, reanudará la programación previamente guardada.

Reiniciar los botones

Los botones no se pueden reprogramar individualmente. Solo es posible restablecer todos los botones al mismo tiempo.

Para restablecerlos:

- Mantenga pulsados los botones exteriores (1 y 3) del espejo durante unos 10 segundos.
- Cuando el indicador luminoso pase de brillar constantemente a parpadear, los botones se reiniciarán y se podrán reprogramar.

LOTUS E-CALL



Lotus E-Call

El botón de alarma SOS le permitirá contactar con un Punto de Respuesta de Seguridad Pública (PSAP) para pedir ayuda en situaciones de emergencia como en caso de enfermedad, lesión o amenaza, etc.

NOTA: Este servicio puede no estar disponible para todos los vehículos o en determinados mercados.

Llamada manual de SOS

Para activar manualmente la función de alarma SOS para la asistencia de emergencia, mantenga pulsado el botón SOS durante aproximadamente 2 segundos y, a continuación, se le dirigirá al PSAP.

En la pantalla central aparecerá un aviso de «Llamada». Si la llamada aún no está conectada, será posible volver a pulsar el botón SOS antes de 8 segundos para cancelar la llamada. Una vez esté en contacto con el PSAP, solo el operador del PSAP podrá terminar la llamada.

Si el operador no obtiene respuesta de los ocupantes del vehículo, se enviará la asistencia adecuada (como una ambulancia o la policía) al lugar donde se encuentre el vehículo.

La función SOS tiene una batería integrada que permitirá que el sistema funcione en caso de que falle la batería principal del vehículo.

NOTA: El botón SOS solo debe utilizarse en una situación de emergencia, como un accidente, una enfermedad o en caso de amenaza para los ocupantes del vehículo. El uso incorrecto del botón SOS podría dar lugar a cargos adicionales.

Llamada automática de SOS

Si se despliega un airbag o un pretensor del cinturón de seguridad, la alarma SOS se activa automáticamente, se llama al PSAP y se envía la asistencia adecuada (como ambulancia o policía) al lugar donde se encuentra el vehículo.

LOTUS E-CALL

Cobertura

Lotus E-Call está disponible cuando el modo de contacto está en ON. El funcionamiento de la asistencia de emergencia SOS E-Call 112 depende de la cobertura de telefonía móvil y puede verse afectada por cortes de señal o por una baja intensidad de la misma. En estas circunstancias puede no ser posible establecer una llamada de emergencia E-Call con el Punto de Respuesta de Seguridad Pública.

En dicho caso, Lotus Cars no se hace responsable de las consecuencias o pérdidas que se produzcan.

Autocomprobación y advertencia de avería

El sistema Lotus E-Call realizará una autocomprobación cuando el vehículo esté en el modo de contacto II (véase la página 194).

Durante una autocomprobación, el indicador de estado del LED del botón de alarma SOS parpadeará rápidamente hasta su finalización. El indicador de estado LED estará constantemente iluminado si no hay fallos en el sistema. Los fallos detectados durante la autocomprobación, o mientras el E-Call esté en modo de espera, se mostrarán en la pantalla del conductor.

LOTUS E-CALL

Estado del sistema Lotus E-Call y sistemas de conectividad

Mensaje en la pantalla del conductor	Frecuencia de parpadeo de la luz del botón de SOS	Descripción del mensaje	Acción requerida
 Póngase en contacto con el centro de servicio para la comprobación periódica del sistema de servicio de llamada SOS	Una vez cada dos segundos, durante 15 segundos.	Lotus E-Call puede tener una funcionalidad limitada	Si el mensaje de advertencia persiste, póngase en contacto con su distribuidor Lotus*
Servicios telemáticos limitados consulta el manual	Una vez cada dos segundos, durante 15 segundos.	Lotus E-Call puede tener una funcionalidad limitada	Si el mensaje de advertencia persiste, póngase en contacto con su distribuidor Lotus*
 Fallo del sistema eCall Consulte el manual	Cuatro veces cada segundo, durante 15 segundos.	El sistema Lotus E-Call no está operativo y, por tanto, no puede facilitar ninguna ayuda en caso de accidente/emergencia.	Contacte con su concesionario Lotus inmediatamente.
eCall en curso Consulte el manual	Dos veces por segundo.	Conexión de Lotus E-Call.	No requiere ninguna acción.
	Constantemente iluminado.	Lotus E-Call conectado.	No requiere ninguna acción.
eCall en espera	Vehículo en modo de contacto I, iluminado constantemente.	Lotus E-Call está operativo sin ninguna llamada en curso o en modo de devolución de llamada del operador.	No requiere ninguna acción.
eCall en modo de devolución de llamada	Modo de contacto del vehículo 0, iluminado constantemente.	Lotus E-Call en modo de devolución de llamada del operador.	No requiere ninguna acción.
Desactivación automática de eCall	Constantemente iluminado.	Solicitar la desactivación/reactivación de la función automática Lotus E-Call.	Póngase inmediatamente en contacto con su distribuidor Lotus.

*Puede aparecer un mensaje de advertencia debido a un uso limitado del vehículo o si se almacena durante largos períodos de tiempo. Si el mensaje no se apaga después de utilizar el vehículo, póngase en contacto con su distribuidor Lotus.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Accesos y modificaciones

Los concesionarios Lotus pueden suministrar accesorios diseñados y homologados por Lotus, y respaldados por la garantía de Lotus. Aunque los accesorios no homologados por Lotus pueden ajustarse a su Lotus, podrían no cumplir con las especificaciones de Lotus y podrían afectar negativamente a la seguridad o a la conducción y estabilidad del vehículo.

Las modificaciones pueden hacer que el vehículo sea inseguro y, por lo tanto, le recomendamos que consulte con su concesionario Lotus antes de realizar cualquier modificación o instalar accesorios.

ADVERTENCIA: La instalación de accesorios Lotus no homologados, o la realización de modificaciones no homologadas, puede afectar a las prestaciones del vehículo y a la seguridad de sus ocupantes.

ADVERTENCIA: Lotus no se hace responsable de la muerte, las lesiones personales o los daños derivados de la instalación de accesorios Lotus no homologados o de la realización de modificaciones no homologadas.

Almacenamiento del vehículo

Fluidos

Asegúrese de que el aceite y el filtro del motor, el refrigerante y el líquido de frenos se hayan renovado recientemente.

Batería

O bien deja la batería en el vehículo y conecta un cargador tipo gestor de baterías (acondicionador), o bien retira la batería y realiza una carga de mantenimiento cada dos meses. Tenga en cuenta que con la batería desconectada o retirada, el sistema de alarma se desactivará.

Carrocería

Limpie a fondo el interior y el exterior del vehículo y déjelo secar bien. Si es necesario, utilice un limpiador a presión para eliminar la suciedad y los depósitos de sal de la parte inferior del vehículo; véase la página 286 para obtener más información sobre el lavado a presión.

Neumáticos

Aumente la presión de los neumáticos a entre 3 y 3,5 bares, y ponga una nota recordatoria en el parabrisas. Si es posible, mueva el vehículo ligeramente cada mes para ayudar a evitar pinchazos en los neumáticos.

Frenos

Calce las ruedas de la carretera y deje el freno de estacionamiento desactivado.

Emblecedores interiores

Salvo que el garaje esté equipado con un deshumidificador, se recomienda el uso de agentes secantes (Silica-Gel) en vehículos con tapicería de cuero y en condiciones de alta humedad.

Aire acondicionado

Antes del almacenamiento

El sistema de aire acondicionado debe estar en buen estado de funcionamiento y completamente cargado.

Después del almacenamiento

Arranque inicial del motor

Si el vehículo ha estado almacenado (y/o el motor no se ha puesto en marcha durante un periodo de 6 meses o más), el sistema de aire acondicionado deberá estar conectado y el régimen del motor (revoluciones) limitado a 2000 rpm durante los primeros 2 minutos después del arranque del motor.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Esto asegurará que el gas refrigerante y el aceite circulen completamente por el sistema de aire acondicionado, evitando posibles daños o el desgaste prematuro de la bomba del aire acondicionado.

 **NOTA:** Los fallos/daños en el aire acondicionado, que se demuestre que están causados por una circulación insuficiente del aceite refrigerante como resultado de un excesivo número de revoluciones del motor durante el arranque inicial después de largos períodos de almacenamiento/inactividad del vehículo, no estarán cubiertos por la Garantía de Vehículo Nuevo.

Cubiertas para el vehículo

El uso de una cubierta para vehículos no homologada por Lotus puede impedir que la batería se enfríe adecuadamente durante la carga, además de dañar el acabado de la pintura. Lave y limpie el vehículo y asegúrese de que se haya secado completamente antes de colocar una cubierta aprobada por Lotus.

Mantenimiento del propietario

Realizar las sencillas comprobaciones de mantenimiento que se detallan en esta sección (diariamente si cubre un alto kilometraje o largos viajes) y asegurarse de que su vehículo sea revisado regularmente por su concesionario Lotus, garantizará su máxima seguridad, fiabilidad y longevidad.

Es importante seguir el programa de mantenimiento en los intervalos de tiempo y distancia especificados (véase el folleto suministrado por separado).

 **NOTA:** El incumplimiento del programa de mantenimiento puede invalidar los términos de la garantía del vehículo.

Si observa una caída significativa o repentina de los niveles de líquido o un desgaste irregular de los neumáticos, póngase inmediatamente en contacto con su concesionario Lotus.

 **ADVERTENCIA:** No tomar las medidas correctoras necesarias puede acabar generando daños en el vehículo y provocar accidentes, pudiendo causar lesiones graves o la muerte.

Uso en pista

Este tipo de uso requiere una formación adecuada del conductor y una preparación del vehículo por parte de un especialista cualificado a fin de mantener un nivel de seguridad adecuado por encima del especificado en el programa de mantenimiento. También será necesaria la vigilancia, incluyendo la inspección cuidadosa de todos los componentes críticos de seguridad tanto antes como después de este tipo de uso del vehículo.

 **NOTA:** El uso del vehículo en pista o de forma competitiva provocará un mayor desgaste de los componentes con relación al uso normal en carretera.

Seguridad general

Antes de realizar cualquier revisión de mantenimiento, lea y siga las precauciones indicadas a continuación para su protección:

- Las reparaciones del vehículo solo deberá realizarlas un técnico debidamente cualificado.
- Si el vehículo ha sido conducido recientemente, no toque los componentes del sistema de refrigeración hasta que el vehículo se haya enfriado.
- Tenga cuidado con las superficies calientes en el compartimento del motor y sus alrededores, incluida la carcasa del sobrealimentador. Podría sufrir graves quemaduras al tocar una pieza caliente del motor.
- Mantenga la ropa, las manos, el pelo, otras partes del cuerpo, la ropa suelta y las herramientas alejadas de las correas de transmisión, las poleas y los ventiladores. Algunos ventiladores pueden seguir funcionando, o empezar a funcionar, después de apagar el motor.
- Las tensiones producidas con este sistema de encendido pueden causar lesiones graves y potencialmente mortales.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

- No toque nunca ningún componente de la ignición cuando el motor esté en marcha o se esté arrancando.
- No trabaje nunca dentro del compartimento del motor cuando se haya seleccionado una marcha de la transmisión automática.
- No permita que las herramientas o las partes metálicas del vehículo entren en contacto con los cables o terminales de la batería.
- Algunos de los líquidos (ácido de la batería, refrigerante, líquido de frenos, aditivos del limpiaparabrisas, etc.) que se utilizan en los vehículos son venenosos y no deben inhalarse, ingerirse ni entrar en contacto con heridas abiertas. Por su seguridad, lea y siga siempre las instrucciones impresas en los envases de los fluidos.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas precauciones puede provocar lesiones graves o la muerte.

ATENCIÓN: El incumplimiento de estas precauciones puede provocar daños en el vehículo y/o en la propiedad.

Recordatorio de revisión



Reservar hora para el mantenimiento

En función del kilometraje y del período de tiempo transcurrido desde la última revisión del vehículo, este símbolo y el mensaje se mostrarán en la pantalla del conductor cada vez que se arranque el motor.

Esto es un recordatorio de que pronto será necesario realizar la próxima revisión. El mensaje mostrado cambia a medida que el vehículo se acerca al intervalo de la fecha de servicio.

Cuando aparezca este mensaje por primera vez, póngase en contacto con su concesionario Lotus para poder llevar a cabo la revisión necesaria.

Eliminación del mensaje

El mensaje puede eliminarse de la pantalla pulsando el botón de confirmación del teclado derecho del volante; véase la página 72.

Restablecimiento del recordatorio de revisión

- Ponga el vehículo en el modo de contacto I (Confort); consulte la página.
- Mantenga pulsado el botón de reinicio situado en el extremo del interruptor de la luz; véase la página 157.
- Con el botón de reinicio aún pulsado, arranque el motor; véase la página 195.
- Despues de 10 segundos con el botón de reinicio aún pulsado, el símbolo parpadeará.
- Suelte el botón de reinicio antes de que transcurran 4 segundos desde que el símbolo comience a parpadear.

ATENCIÓN: Este recordatorio no deberá restablecerse a menos que el vehículo haya sido revisado de acuerdo con el programa de mantenimiento recomendado por Lotus.

Revisiones diarias

Compruebe el funcionamiento de:

- Luces exteriores.
- Bocina.
- Intermitentes.
- Limpiaparabrisas.
- Lavaparabrisas.
- Cinturones de seguridad.
- Sistema de frenado, incluido el freno de estacionamiento.
- Sistemas de asistencia al estacionamiento.

Compruebe también:

- Luces de advertencia o mensajes de alerta en el panel de instrumentos.
- Depósitos de líquido debajo del vehículo que puedan indicar una fuga (los goteos de agua por condensación en el sistema de aire acondicionado son normales).
- El exterior del vehículo y elimine inmediatamente cualquier sustancia corrosiva para evitar que se dañe la pintura (véase la página 285).

Revisiones periódicas

Se recomienda comprobar periódicamente y, en su caso, rellenar o ajustar los siguientes elementos:

- Aceite del motor.
- Nivel de refrigerante.
- Nivel del líquido de frenos.
- Nivel del líquido del lavaparabrisas.

Compruebe también:

- Presión y estado de los neumáticos.
- Funcionamiento del aire acondicionado.
- Escobillas.
- Sensores del sistema de asistencia al estacionamiento y cámara para la suciedad, la nieve o el hielo.

Condiciones de barro o nieve

Compruebe que no se haya acumulado barro o nieve en las llantas de las ruedas, los componentes visibles de los frenos, los revestimientos de los pasos de las ruedas y los conductos de ventilación.



ATENCIÓN: Una acumulación excesiva de barro o nieve en dichas zonas podría causar una reducción de la funcionalidad del vehículo.



NOTA: Compruebe estos elementos con mayor frecuencia si el vehículo está sometido a una conducción de alto kilometraje o a condiciones de funcionamiento severas.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO



Panel de acceso frontal

Desbloqueo/Apertura

- Desde el panel embellecedor inferior del parabrisas, despegue los 3 paneles que cubren los tornillos de fijación del panel de acceso delantero.
- Con el destornillador Torx suministrado en el kit de herramientas del vehículo, desenrosque y retire los 3 tornillos de fijación.
- Guarde los tornillos en un lugar seguro para volver a colocarlos.



- Levante la parte trasera del panel de acceso completamente hacia arriba (no extienda demasiado el recorrido del panel).
- Extraiga el soporte del panel de acceso del soporte situado en la parte delantera del panel del alojamiento del calentador.
- Introduzca el extremo del soporte en la placa ranurada situada en la parte inferior del panel de acceso.

Cierre/bloqueo

- Levante ligeramente el panel de acceso y retire el extremo del soporte de la placa ranurada.
- Vuelva a colocar el soporte en el soporte de retención.
- Asegúrándose de que los dedos no puedan quedar atrapados y de que no hay obstrucciones, baje el panel de acceso y alinee los agujeros dentro de los soportes de retención con las roscas de los tornillos del panel de la carrocería.
- Vuelva a colocar los 3 tornillos de fijación con la mano hasta que estén apretados.
- Utilizando el destornillador Torx suministrado con el kit de herramientas del vehículo, apriete los 3 tornillos a 10Nm.
- Vuelva a colocar las tapas de plástico en el panel inferior del parabrisas.

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de que el panel de acceso frontal se mueva o se vuelva inestable, no conduzca nunca el vehículo a menos que los tres tornillos de fijación del panel de acceso frontal estén colocados y apretados correctamente como se describe en este procedimiento.


! **ATENCIÓN:** El incumplimiento de este procedimiento puede provocar daños en el vehículo.

El panel de acceso frontal solo está destinado a proporcionar acceso para realizar el servicio y revisión del vehículo, y no está destinado para utilizarse como punto de almacenamiento.

! **ATENCIÓN:** El intento de guardar objetos, por pequeños que sean, en el compartimento de servicio delantero puede provocar daños en los componentes del compartimento de servicio, así como en los paneles de la carrocería. Estos daños no están cubiertos por la garantía del vehículo.

Compartimento del motor

Emira V6

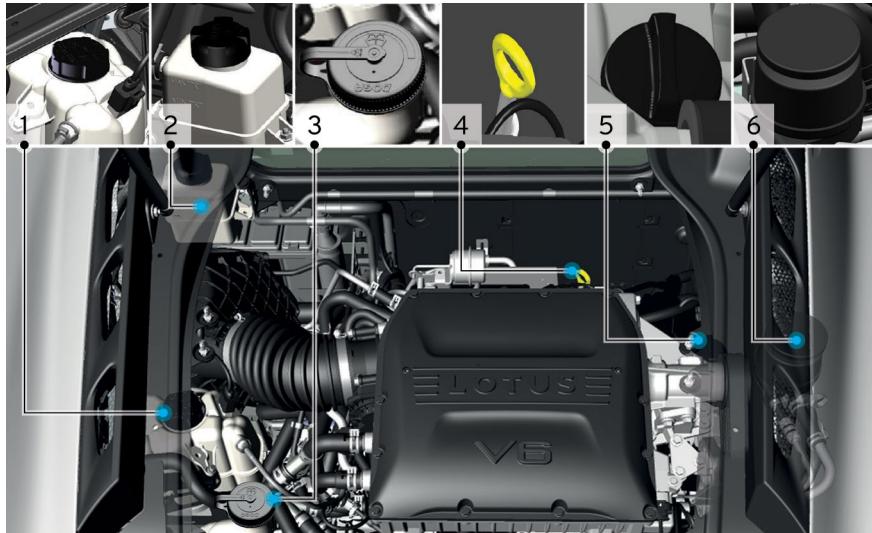

Visión general


Las cubiertas del compartimento del motor se han retirado para mayor claridad.

1 Tanque de expansión del refrigerante del motor.	4 Varilla de medición del aceite del motor.
2 Tanque de expansión del refrigerante del enfriador de carga.	5 Tapón de llenado de aceite del motor.
3 Depósito de líquido del limpiaparabrisas.	6 Depósito de líquido de la dirección asistida.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Compartimento del motor

Emira de 4 cilindros

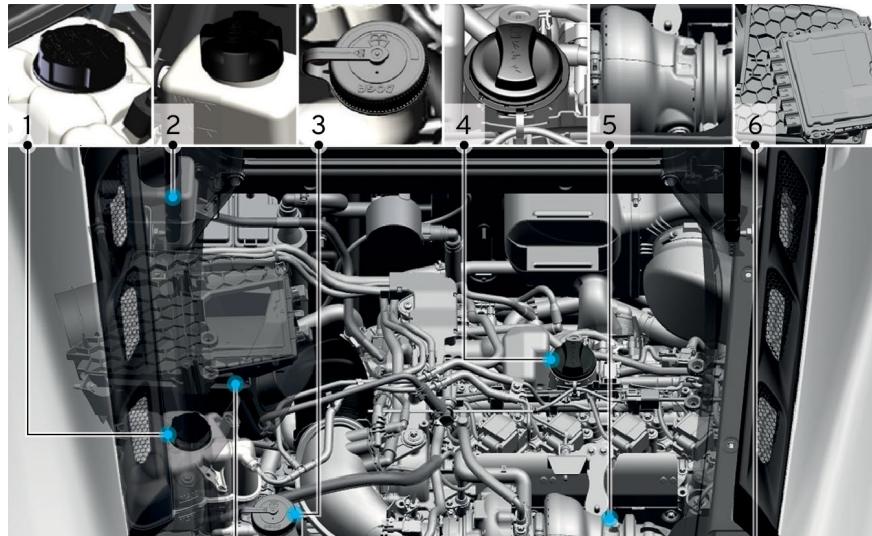

Visión general

Las cubiertas del compartimento del motor se han retirado para mayor claridad.

- 1 Tanque de expansión del refrigerante del motor.
- 2 Tanque de expansión del refrigerante del enfriador de carga.
- 3 Depósito de líquido del limpiaparabrisas.
- 4 Tapón de llenado de aceite del motor.
- 5 Turbocompresor.
- 6 Filtro de aire y unidad de control del motor.



ATENCIÓN: No utilice nunca un limpiador de chorro para limpiar la zona del compartimento del motor ni dirija la boquilla de chorro o las mangueras directamente a los conductos de ventilación, ya que podría dañar componentes sensibles del motor y provocar posibles averías en el motor, que no estarían cubiertas por la garantía del vehículo.

Paneles del compartimento del motor

En los modelos Emira de 4 cilindros y Emira V6, no es necesario desmontar el panel de la cubierta del motor para comprobar los niveles de aceite del motor y del líquido limpiaparabrisas; véanse las páginas 245 y 243.


Apague siempre el motor antes de intentar retirar los paneles del compartimento del motor y no intente nunca retirar los paneles del compartimento del motor con el motor en marcha.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones puede provocar lesiones graves o la muerte.

Extracción del panel del motor - Emira V6

Levante el portón trasero; véase la página 55.

1. Con una ligera presión de la mano, levante los lados interiores del panel frontal para liberar las fijaciones inferiores de la carrocería.
2. Retire el panel frontal tirando de él hacia atrás para liberar las fijaciones delanteras del panel del mamparo.

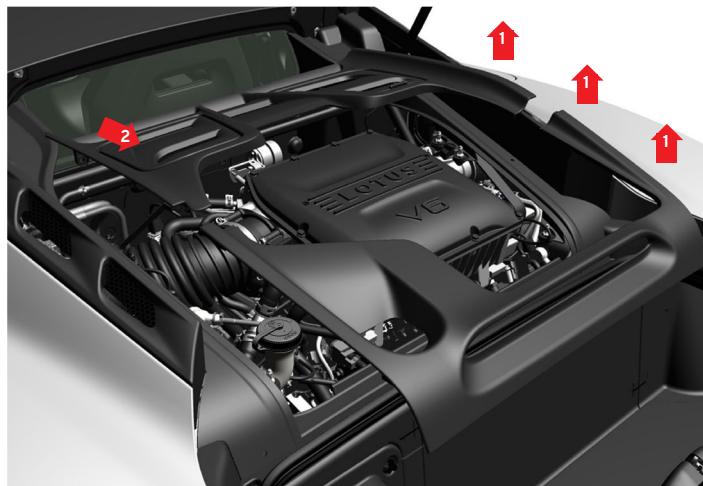

NOTA: Para evitar daños accidentales en los paneles, colóquelos en una zona segura con las fijaciones hacia abajo.

Vuelva a colocar los paneles en el orden inverso al de su retirada.

Antes de cerrar el portón trasero, compruebe que todos los paneles del compartimento del motor se hayan colocado correctamente y estén bien sujetos.

Asegúrese también de que no haya obstáculos que impidan el cierre correcto del portón trasero y de que no se hayan dejado objetos, como guantes, herramientas o trapos, etc., en el compartimento del motor.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un incendio y daños personales.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Extracción del panel del motor -

Emira de 4 cilindros

Levante el portón trasero; véase la página 55.

1. Ejerciendo una ligera presión con la mano, levante la parte posterior del panel.
2. Las fijaciones de la parte inferior del panel se soltarán de la carrocería.
3. Retire el panel tirando de él hacia atrás para soltar las fijaciones delanteras del panel del mamparo.

! NOTA: Para evitar daños accidentales en los paneles, colóquelos en una zona segura con las fijaciones hacia abajo.

Vuelva a colocar los paneles en el orden inverso al de su retirada.

Las fijaciones de la parte inferior del panel deben encajar correctamente en los puntos de fijación de la carrocería.



Antes de cerrar el portón trasero, compruebe que todos los paneles del compartimento del motor se hayan colocado correctamente y estén bien sujetos.

Asegúrese también de que no haya obstáculos que impidan el cierre correcto del portón trasero y de que no se hayan dejado objetos, como guantes, herramientas o trapos, etc., en el compartimento del motor.

! ADVERTENCIA: El incumplimiento de estas instrucciones podría provocar un incendio y daños personales.

Comprobación del nivel de aceite del motor

El nivel de aceite del motor debe comprobarse regularmente, por ejemplo, cada 1600 km o antes si el vehículo se ha conducido en condiciones severas; véase la página 291.

Antes de comprobar el nivel de aceite del motor, asegúrese de que el vehículo esté aparcado en una superficie plana y, en el caso de los modelos V6, espere al menos 15 minutos después de apagar el motor si éste aún estuviera caliente.




Comprobación del nivel de aceite del motor - Emira V6

- Levante el portón trasero; véase la página 55.
- Suelte el clip de fijación del panel de acceso a la varilla de nivel situado en el lado derecho del panel frontal del compartimento del motor.
- Levante el panel y retírelo del compartimento del motor.
- El mango de la varilla de nivel es amarillo. Si es necesario acceder a la varilla de nivel cuando el motor está caliente, preste atención a las superficies calientes en el compartimento del motor y utilice ropa de protección adecuada para evitar quemaduras.
- Extraiga la varilla de nivel y límpiela con una toalla de papel.

- Vuelva a colocar la varilla en el tubo de la varilla.

- Retire de nuevo la varilla de nivel para inspeccionar el nivel de aceite.

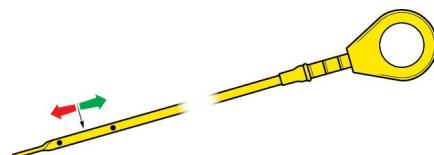

El nivel debe estar entre los dos puntos del extremo inferior de la varilla.

Para una protección óptima del motor, mantenga el nivel hacia la marca superior y no permita que descienda por debajo del punto medio.

Para cualquier estilo de conducción más exigente que el uso normal en carretera, como el uso en circuito, etc., que someterá al vehículo a cargas dinámicas más elevadas, asegúrese primero de que el nivel de aceite esté en la marca de llenado máximo (el punto superior de la varilla).

La diferencia entre las marcas alta y baja de la varilla de nivel equivale a aproximadamente 1,5 litros de aceite.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Comprobación del nivel de aceite del motor - Emira de 4 cilindros

El Emira de 4 cilindros no está equipado con una varilla de nivel externa.

Para comprobar el nivel del aceite:

- Lleve el motor a una temperatura normal de funcionamiento:
- Estacione el vehículo en una superficie plana.
- Deje el motor al ralentí durante 30 segundos.
- Seleccione el widget de salud del vehículo en la pantalla del conductor; consulte la página 90.

Se muestra un símbolo  con el estado del nivel de aceite. También se muestran mensajes que indican la capacidad del aceite del motor y si se requiere alguna acción.

 **NOTA:** Determinar el nivel del aceite puede llevar hasta 30 minutos después de conducir el vehículo con un estilo de conducción normal y aún más después de conducir con un estilo de conducción activo.

ESTADO DEL NIVEL

MENSAJES



ERROR

No hay resultados de mediciones.



A la espera de la medición.



ALTO

Nivel por encima de 6,5 litros.

Vacie 0,5 litros y vuelva a comprobarlo.



Aceptar

Nivel entre 6,0 y 6,5 litros.

Nivel de aceite óptimo.



Aceptar

Nivel entre 6,0 y 5,0 litros.

Se muestra una cantidad por debajo de MÁX.



BAJO

Nivel entre 5,0 y 4,5 litros.

Añada 1 litro y vuelva a comprobarlo.



BAJO

Nivel por debajo de 4,5 litros.

Añada al menos 1 litro antes de arrancar el motor.



ATENCIÓN: Para proteger el motor en condiciones de uso en modo Track, el estado del nivel de aceite del motor debe ser "OK" con una lectura de la capacidad de aceite de al menos 6 litros y un mensaje que indique "Nivel de aceite óptimo".

Rellenar el aceite del motor

Emira V6 y Emira 4 cilindros

- Retire el panel delantero del compartimento del motor; véase la página 241 o 242.
- Desenrosque el tapón de llenado de aceite girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj (véase el punto 5 de la página 239 o el punto 4 en la página 240) y, a continuación, añada una cantidad adecuada del aceite de motor recomendado (véase la sección "Lubricantes recomendados"), teniendo cuidado de no derramar aceite sobre el motor o los componentes eléctricos; si es necesario, utilice un embudo y después límpie cualquier derrame.
- Solo Emira V6: Deje pasar varios minutos para que el aceite se drene hacia el cárter. Vuelva a colocar el tapón de llenado y enrósquelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede asegurado. A continuación, siga el procedimiento de comprobación del nivel de aceite del Emira V6.
- Solo Emira de 4 cilindros: Vuelva a colocar el tapón de llenado, arranque el motor y deje que funcione durante un breve periodo de tiempo; a continuación, siga el procedimiento de comprobación del nivel de aceite del Emira.



ADVERTENCIA: El aceite de motor es peligroso para la salud y puede ser mortal en caso de ingestión.



ADVERTENCIA: El contacto prolongado y repetido con el aceite de motor usado puede provocar graves trastornos en la piel, como dermatitis y cáncer.



ADVERTENCIA: Utilice guantes de protección para evitar el contacto con la piel en la medida de lo posible y lave bien la piel después de cualquier contacto.



ADVERTENCIA: Mantenga el aceite del motor fuera del alcance de los niños.



Depósito del lavaparabrisas

El tapón de llenado del depósito del lavaparabrisas, de color negro, se encuentra en el lado izquierdo del compartimento del motor.

Relleno

1. Levante el portón trasero; véase la página 55.
2. Desenrosque el tapón de llenado girándolo en sentido contrario a las agujas del reloj para abrirlo.
3. Llene el depósito con agua limpia y un líquido limpiaparabrisas de buena calidad (véase la sección «Datos técnicos»), hasta que el nivel del líquido sea visible justo por debajo del cuello de llenado.
4. Limpie inmediatamente cualquier derrame y lave la zona afectada con agua.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

5. Enrosque el tapón de llenado girándolo en el depósito en el sentido de las agujas del reloj hasta que quede asegurado.

⚠ ADVERTENCIA: El líquido limpiaparabrisas puede causar irritación de la piel y los ojos. Lea y siga las instrucciones o advertencias del fabricante del líquido limpiaparabrisas.

⚠ ADVERTENCIA: Debe utilizarse un producto de buena calidad y mezclarse según las recomendaciones del fabricante, ya que una concentración insuficiente puede provocar la congelación del líquido en el interior de la bomba, el depósito y las mangueras.




Sustitución de escobillas limpiaparabrisas

1. Doble los brazos del limpiaparabrisas hacia afuera.
2. Presione el botón de la fijación de la escobilla limpiaparabrisas.
3. Saque la escobilla del brazo del limpiaparabrisas.
4. Introduzca la nueva escobilla limpiaparabrisas hasta que se oiga un "clic".
5. Compruebe que la hoja está firmemente instalada.
6. Doble el brazo del limpiaparabrisas hacia el parabrisas.

⚠ ADVERTENCIA: Cambie una escobilla solo cuando el contacto del vehículo esté inactivo (0) o en modo confort (1) y el vehículo esté parado; consulte la página 194 para obtener más información.

⚠ ATENCIÓN: No repliegue los brazos del limpiaparabrisas si no hay una escobilla montada. Esto podría dañar el parabrisas.

⚠ NOTA: Las escobillas del lado del conductor y del pasajero son de diferente tamaño.

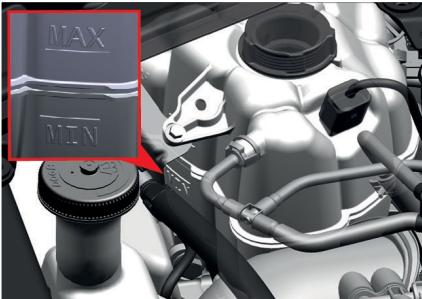

Refrigerante del motor

Para comprobar el nivel de refrigerante del motor, primero deberá retirar los paneles del compartimento del motor; véase la página 241 o 242.

El depósito de expansión del sistema de refrigeración del motor está situado en el lado izquierdo del compartimento del motor, identificado por su tapón de llenado negro.

En circunstancias normales no debería ser necesario añadir ningún refrigerante al sistema.

Cuando el motor esté completamente FRÍO y el vehículo esté en una superficie completamente nivelada, sin perturbar el tapón de presión, compruebe que el nivel de refrigerante en el depósito de expansión esté por encima de la marca 'MIN'.

Relleno

Asegúrese de que el refrigerante esté completamente frío antes de desenroscar lentamente el tapón de llenado girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj, dejando que salga la presión restante antes de retirar finalmente el tapón.

ADVERTENCIA: NO intente retirar el tapón de presión del tanque de expansión cuando el motor esté caliente, ya que el agua y/o el vapor hirviendo podrían causarle graves quemaduras.

ADVERTENCIA: El refrigerante es peligroso para su salud y para la de los animales, y puede ser mortal en caso de ingestión.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

ADVERTENCIA: Mantenga el refrigerante fuera del alcance de los niños.

ADVERTENCIA: Limpie el refrigerante derramado y no lo deje en recipientes abiertos.

Llene el tanque de expansión hasta la marca "MIN", vuelva a colocar el tapón y gírelo en el sentido de las agujas del reloj hasta que la lengüeta del tapón encaje en un retén y se oiga un 'clic'.

NOTA: Para mantener la protección contra los daños por congelación y la corrosión del metal, utilice únicamente una mezcla de refrigerante homologada (consulte la sección «Lubricantes recomendados» para conocer las especificaciones).

ATENCIÓN: No se debe mezclar ningún otro tipo de refrigerante con el tipo de refrigerante especificado en la sección de lubricantes recomendados de este manual, ya que podría producirse una degradación del sistema de refrigeración.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

! **ATENCIÓN:** El uso de una mezcla de refrigerante incorrecta puede provocar daños costosos en el motor y/u otros componentes causados por el sobrecalentamiento, la congelación o los efectos corrosivos. Estos daños no están cubiertos por la garantía del vehículo.



Tanque de expansión del enfriador de carga

El circuito de refrigerante del sistema de refrigeración de la carga tiene un depósito de refrigerante montado en la parte delantera izquierda del compartimento del motor (véase el punto 2 en la página 239 o en la página 248).

En circunstancias normales no debería ser necesario añadir ningún refrigerante.


Se recomienda que esta operación la realice únicamente su concesionario Lotus autorizado como parte del programa de servicio recomendado.



Depósito de líquido de dirección Emira V6

El depósito de líquido de la dirección asistida se encuentra en la esquina derecha del compartimento del motor; véase el punto 6 de la página 239. En circunstancias normales no debería ser necesario añadir ningún líquido.

Dado que la inspección del nivel de líquido requiere la extracción del revestimiento del paso de rueda trasero derecho, se recomienda que esta operación la realice únicamente su concesionario Lotus autorizado como parte del programa de servicio recomendado.

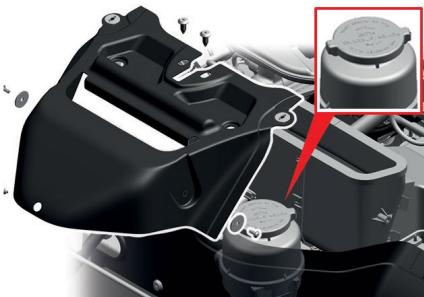

Depósito de líquido de la dirección del Emira de 4 cilindros

El depósito de líquido de la dirección asistida se encuentra en la zona de acceso delantera; véase la página 238.

En circunstancias normales no debería ser necesario añadir ningún líquido.

Dado que la inspección del nivel de líquido requiere desmontar el panel de entrada de aire, se recomienda que esta operación la realice únicamente su concesionario Lotus autorizado como parte del programa de servicio recomendado.



Comprobación del nivel de líquido de frenos/embrague

ⓘ Si el nivel del líquido de frenos es bajo, aparecerá un símbolo de advertencia y un mensaje en la pantalla del conductor.

Si el símbolo se ilumina durante la conducción, detenga inmediatamente el vehículo, ya que ello significa se ha detectado un nivel peligrosamente bajo de líquido de frenos en el depósito del cilindro maestro. El vehículo no deberá circular hasta que se haya identificado y subsanado la avería.

Su concesionario Lotus comprobará el nivel del líquido de frenos y lo cambiará en los intervalos de mantenimiento programados.

Para comprobar usted mismo el nivel de líquido, asegúrese de que el vehículo esté aparcado en un terreno llano.

1. Abra el panel de acceso frontal (véase la página 238).
2. Retire las 5 fijaciones de un cuarto de vuelta que sujetan el panel del depósito del líquido de frenos (situado en el lado del conductor del vehículo) y extraiga el panel.
3. Sin quitar el tapón del depósito, compruebe que el nivel de líquido esté entre las marcas "MAX" y "MIN" de la carcasa del depósito.

! NOTA: El nivel del líquido de frenos descenderá gradualmente desde la marca "MAX" a medida que las pastillas de freno se desgasten. No obstante, si el nivel desciende por debajo de la marca "MIN", deberá ponerse en contacto con su concesionario Lotus para investigar la avería sin demora.

! ADVERTENCIA: Si nota un mayor movimiento del pedal de freno o una pérdida significativa de líquido de frenos, póngase en contacto con su concesionario Lotus inmediatamente. Conducir en estas condiciones puede provocar un aumento de la distancia de frenado o un fallo total de los frenos.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Relleno

Estas instrucciones se facilitan solo como referencia y, en circunstancias normales, no será necesario realizar "rellenos" rutinarios.

1. Limpie alrededor para evitar la entrada de suciedad en el depósito.
2. Desenrosque el tapón del depósito girándolo en el sentido contrario a las agujas del reloj.
3. Rellene el nivel del líquido de frenos del depósito hasta la marca "MAX" con un líquido de frenos adecuado (véase la página 293) y no llene el depósito en exceso.
4. Enrosque el tapón del depósito girándolo en el sentido de las agujas del reloj hasta que esté bien sujetado.

 **ADVERTENCIA:** Utilice únicamente líquido de frenos nuevo procedente de un recipiente cerrado. No utilice ningún fluido que haya estado expuesto a la atmósfera durante más de un breve periodo de tiempo, ni ningún líquido que se sospeche que esté húmedo, sucio o contaminado. No lo llene en exceso. Vuelva a colocar el tapón de forma segura.



ADVERTENCIA: El líquido de frenos es peligroso para la salud y puede ser mortal en caso de ingestión. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños. En caso de consumo, acuda inmediatamente al médico.



ATENCIÓN: El líquido de frenos derramado puede dañar seriamente la pintura del vehículo y algunos componentes de plástico. Tome las precauciones adecuadas para proteger la pintura de la contaminación y, en caso de derrame, no limpie, sino aclare a fondo la zona afectada con agua inmediatamente.

Neumáticos

Las dimensiones de las ruedas y los neumáticos del vehículo son diferentes delante y detrás, por lo que no se permite el intercambio de ruedas y neumáticos entre ejes.

ADVERTENCIA: El incumplimiento de este requisito afectará negativamente al manejo del coche y podría provocar un accidente.

Inspección de los neumáticos

Los neumáticos deben inspeccionarse periódicamente para detectar signos de cortes, abrasiones, abultamientos, otros daños y cualquier desgaste o patrón desigual de la banda de rodadura. Un desgaste irregular de la banda de rodadura puede indicar que la geometría de la suspensión o los amortiguadores requieren la atención de su concesionario Lotus.


Cuando evalúe el estado de los neumáticos y su capacidad de servicio, sustituya los neumáticos en caso de duda, o si se acerca a los límites legales de profundidad del dibujo.

ADVERTENCIA: Los neumáticos dañados, mal mantenidos o mal utilizados son peligrosos y pueden provocar un accidente.

Indicadores de desgaste

Los indicadores de desgaste están moldeados en el fondo de las ranuras de la banda de rodadura a intervalos alrededor del neumático, y están indicados por pequeños punteros en los bloques exteriores de la banda de rodadura. Los neumáticos deben sustituirse antes de que se desgasten hasta llegar a la profundidad mínima legal del dibujo.

Los neumáticos desgastados y con poca profundidad de dibujo son más propensos a hidrodeslizarse en condiciones de humedad y, por lo tanto, no deben utilizarse.

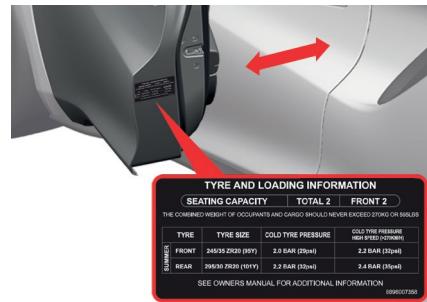

Presiones de neumáticos recomendadas

La presión de los neumáticos en frío se debe comprobar cada semana o cada 1600 km, lo que ocurra antes, y realizarse los ajustes necesarios.

Una calcomanía en la puerta del lado del conductor muestra las presiones recomendadas para los neumáticos instalados de fábrica. En la sección «Datos técnicos», al final de este manual, también se indican las presiones recomendadas para los neumáticos.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Neumáticos fríos

Compruebe/ajuste la presión de los neumáticos solo cuando estén fríos (es decir, cuando el vehículo haya estado parado durante un mínimo de 3 horas o se haya conducido menos de 1 milla), ya que las presiones pueden aumentar cuando los neumáticos se calientan hasta alcanzar la temperatura normal de funcionamiento.

Presión de los neumáticos para uso en pista (Track)

Para usar el vehículo en pista, en modo Track, la presión de los neumáticos deberá comprobarse y ajustarse solo una vez que los neumáticos estén calientes, lo que podrá conseguirse dando aproximadamente 3 vueltas a velocidad moderada al circuito.

Después de los intervalos de descanso, las presión de los neumáticos deberá comprobarse y ajustarse a las presiones de inflado correctas, y luego calentarse de nuevo como se ha descrito anteriormente antes de reajustarlas para su uso en pista. Una vez finalizado el uso en pista, deberá dejar que los neumáticos se enfríen lo suficiente antes de comprobarlos y ajustarlos a las

presiones de inflado correctas para su uso en carretera. Consulte la sección «Datos técnicos» para obtener más información sobre la presión de los neumáticos.

Debido a la severidad de las condiciones de funcionamiento de los neumáticos, los vehículos utilizados en una pista de carreras o de manera competitiva deberán ser objeto de una vigilancia adicional. Deben realizarse inspecciones minuciosas antes y después de cada sesión.



NOTA: Lotus no respalda este tipo de uso del Emira; consulte la sección 2 del folleto de garantía «Uso previsto».

Neumáticos Michelin Pilot Sport Cup 2

IMPORTANTE: Si se instala, el neumático Michelin Pilot Sport Cup 2 proporcionará un agarre y una tracción extraordinarios cuando se utilice en condiciones secas por encima de los 7 grados centígrados. El perfil más bajo de la banda de rodadura presenta un mayor riesgo de aquaplaning en carreteras mojadas y el agarre puede reducirse cuando se conduce en condiciones meteorológicas frías. Los conductores deberán tomar precauciones y conducir con un estilo acorde a las condiciones de la carretera.

Ajuste de la presión de los neumáticos

 **NOTA:** Para evitar una presión incorrecta de los neumáticos, se deberá comprobar la presión de los mismos en frío, tal y como se ha descrito anteriormente en este apartado.

1. Retire el tapón de la válvula de uno de los neumáticos y, a continuación, presione firmemente el manómetro sobre la válvula.
2. Inflé o desinflé el neumático a la presión correcta; para ello, vea la calcomanía en el pilar de la puerta del lado del conductor, donde se muestra la presión recomendada para los neumáticos instalados en fábrica.
3. Vuelva a colocar el tapón.
4. Compruebe que el neumático no presenta cortes, objetos incrustados (como clavos que puedan provocar un pinchazo o una fuga), abrasiones, abultamientos u otros daños, y que el dibujo de la banda de rodadura no sea uniforme.
5. Repita este procedimiento en todos los neumáticos.
6. Consulte la página 259, «Calibración del sistema de control de la presión de los neumáticos».

 **ADVERTENCIA:** Unos neumáticos demasiado inflados tienen más probabilidades de cortarse, pincharse o romperse por un impacto repentino.

 **ADVERTENCIA:** Unos neumáticos mal inflados o desgastados son más propensos al aquaplaning en condiciones mojadas.

 **ADVERTENCIA:** Unos neumáticos excesivamente inflados o insuficientemente inflados pueden sobrecalentarse y provocar un reventón que puede causar un accidente grave.

 **NOTA:** Coloque siempre el tapón en la válvula del neumático para evitar la entrada de suciedad y humedad en la misma, lo que podría provocar fugas.

NOTA: Solo deben colocarse tapones de plástico. La colocación de un tapón metálico puede provocar corrosión y dificultar el desenroscado o incluso dañar la válvula.

Sustitución de los neumáticos

Cuando sustituya los neumáticos, utilice siempre el tamaño y el tipo de neumáticos recomendados en la sección «Datos técnicos» de este manual (véase la página 299), o bien consulte a su concesionario Lotus para comprobar las especificaciones recomendaciones actuales de Lotus.

 **ADVERTENCIA:** El uso de neumáticos incorrectos puede afectar a la conducción y la estabilidad del vehículo.

 **NOTA:** Algunos dibujos de la banda de rodadura son asimétricos, por lo que los neumáticos deberán montarse en las ruedas en el sentido correcto. Consulte la marca "lado orientado hacia dentro" o "lado orientado hacia fuera" en el flanco del neumático. Además, algunos dibujos de la banda de rodadura son direccionales, en cuyo caso se incluirá una flecha de sentido de giro normal en las marcas del flanco del neumático.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Neumáticos de invierno


Si el coche se va a utilizar en invierno o en condiciones meteorológicas frías, o se va a conducir por carreteras cubiertas de nieve, se recomienda montar un juego de neumáticos de invierno diseñado específicamente para esas condiciones. Lotus aprueba el uso de neumáticos de invierno tal y como se especifica en la sección «Datos técnicos» (véase la página 299).

Cadenas para la nieve

Las cadenas para la nieve solo se deben instalar en las ruedas traseras junto con los neumáticos de invierno. Siga las instrucciones de montaje y tensado suministradas con las cadenas. Las cadenas deben retirarse tan pronto como las condiciones de la carretera lo permitan. Consulte la página 299.

! NOTA: El manejo del vehículo puede verse afectado negativamente cuando se conduce con cadenas para la nieve.

! NOTA: El uso de cadenas para la nieve puede estar prohibido en algunos mercados. Compruebe siempre la normativa local antes de colocar las cadenas para la nieve.

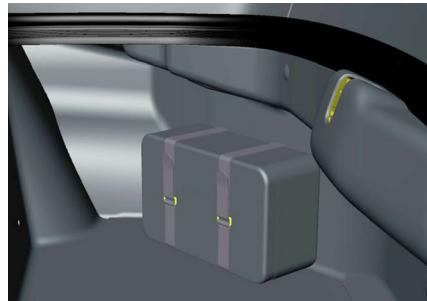

Kit de inflado de neumáticos

El kit contiene una bomba eléctrica y un frasco de sellador de neumáticos que se fija con correas en el lado derecho del maletero trasero. Los pequeños daños en la banda de rodadura del neumático pueden repararse con el kit de reparación de neumáticos.

! NOTA: No retire cuerpos extraños del neumático.

! NOTA: Los daños extensos en la banda de rodadura o cualquier daño en el flanco del neumático o en la rueda no pueden repararse con el kit de reparación.

! ATENCIÓN: En la medida de lo posible, evite circular con un neumático desinflado para evitar daños irreparables en el mismo.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

NOTA: El uso del aerosol no supone una reparación permanente, sino que simplemente permitirá conducir el vehículo hasta el taller de neumáticos más cercano. El neumático se deberá reparar o sustituir a la mayor brevedad posible. Hasta entonces, el vehículo solo se deberá conducir de forma moderada, sin superar los 80 km/h, ya que la dirección y el manejo pueden verse afectados.

Uso del kit de inflado de neumáticos

1. Aparque en una superficie nivelada y estable, lejos del tráfico en movimiento.
2. Encienda las luces de emergencia y, si es necesario, coloque un triángulo de advertencia a una distancia prudencial suficiente en la parte posterior del vehículo. Cumpla con la legislación local requerida.
3. Todos los ocupantes deberán salir del vehículo y dirigirse a un lugar seguro, lejos del tráfico que se aproxima.
4. Active el freno de mano del vehículo y engrane la marcha primera o marcha atrás, o bien P (Park) [estacionamiento].
5. Saque la caja del kit de inflado de neumáticos del maletero.
6. Saque el compresor y la botella de sellador de la caja del kit.



7. Retire el conector/cable eléctrico del compartimento de almacenamiento del compresor y la manguera de aire transparente de la botella de sellador de neumáticos.
8. Utilice los guantes de protección suministrados en el kit.



9. Presione firmemente la botella de sellador de neumáticos en el puerto del compresor.

10. Asegúrese de que el botón de encendido y apagado del compresor esté en la posición de apagado.



11. Coloque el compresor cerca del neumático, asegurándose de que la botella de sellador esté en posición vertical.
12. Retire el tapón de la válvula del neumático pinchado.
13. Enrosque la manguera transparente de aire en la válvula del neumático.
14. Conecte el conector del compresor a la toma de corriente auxiliar de 12 V; véase la página 172.

NOTA: Se recomienda arrancar el motor para evitar que se descargue la batería.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO



15. Pulse el botón de encendido y apagado  para poner en marcha el compresor.

No se alcanza la presión correcta de los neumáticos

Consulte la página 257.

Se ha alcanzado la presión correcta de los neumáticos

Si el neumático ha alcanzado la presión correcta:

16. Apague el compresor con el botón de encendido y apagado , desconecte el tubo de sellado de la válvula del neumático, retire el adhesivo de velocidad del lateral del bidón de sellador y colóquelo en el habitáculo del vehículo donde pueda verse fácilmente.



17. Desconecte el conector del compresor de la toma de corriente auxiliar de 12 V, pulse el botón situado en el lateral del compresor para separar el frasco de sellador de neumáticos y vuelva a colocar el tapón de la válvula del neumático.
18. Vuelva a colocar el compresor y la botella de sellador de neumáticos en la caja del kit y vuelva a colocarlos en su lugar dentro del maletero.
19. Puede seguir conduciendo, pero no supere los 80 km/h. No acelere ni frene bruscamente.
20. Tras recorrer unos 8 km, detenga el vehículo en un lugar seguro y active el freno de mano.



21. Saque el kit y vuelva a conectar el conector eléctrico del compresor en la toma de corriente de 12 V del vehículo, asegurándose de que el botón de encendido y apagado esté en posición de apagado.
22. Retire el tapón de la válvula del neumático reparado, saque el tubo negro de inflado de la base del compresor y apriete firmemente el conector del tubo en la válvula.
23. Compruebe que el manómetro indique la presión correcta de los neumáticos.

Presión 1,8 bar / 26 psi o superior

24. Encienda el compresor con el botón de encendido y apagado  e infle el neumático a la presión correcta.



25. Libere la presión excesiva de los neumáticos pulsando el botón  sobre el indicador de presión.



26. Desconecte el kit como se describe en los pasos 17 - 18.

27. Conduzca con cuidado y lleve el vehículo a un concesionario Lotus o a un especialista en neumáticos lo antes posible.

Presión inferior a 1,8 bar / 26 psi

EL NEUMÁTICO ESTÁ DEMASIADO DAÑADO PARA REPARARLO.

Desconecte el kit como se describe en los pasos 16 - 18 y luego llame a la asistencia en carretera; véase la página 21.

No se alcanza la presión correcta de los neumáticos

- Si después de 15 minutos de haber encendido el compresor, el manómetro sigue mostrando una presión inferior a 1,8 bar / 26 psi, apague el compresor con el botón de encendido y apagado , desconecte el tubo de sellado de la válvula del neumático y vuelva a colocar el tapón de la válvula del neumático.
- Mueva el vehículo para que el neumático gire aproximadamente 5 vueltas y así asegurarse de que el sellador se distribuya por su interior.
- Detenga el vehículo en un lugar seguro y repita los pasos 10 - 15 indicados en la página 255 hasta que el neumático alcance la presión correcta.
- Siga los pasos 16 - 27 de la página 256 si el neumático ha alcanzado la presión correcta después de 15 minutos.

Si después de 15 minutos de haber encendido el compresor, el manómetro sigue mostrando una presión inferior a 1,8 bar / 26 psi, EL NEUMÁTICO ESTARÁ DEMASIADO DAÑADO COMO PARA REPARARLO. Desconecte el kit como se describe en los pasos 16 - 18 de la página 256 y luego llame a la asistencia en carretera; véase la página 21.

NOTA: El frasco de sellador de neumáticos muestra una fecha de caducidad. Después de la fecha indicada, debe renovarse.

NOTA: Preste atención a la información sobre almacenamiento que se detalla en el frasco de sellador.

NOTA: Cuando sustituya el frasco de sellador de neumáticos usado, asegúrese de cumplir con la legislación local vigente.

NOTA: El compresor y el sellador se pueden utilizar desde aproximadamente. -40 °C - +50 °C.

NOTA: El sensor electrónico de presión montado en el interior del neumático e integrado en la válvula del mismo, podría estar obstruido por el sellador y debería renovarse.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO



Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos

El sistema de control de la presión de los neumáticos supervisa constantemente la presión de los mismos en cada rueda. Si se selecciona como opción de menú, la información sobre la presión actual podrá mostrarse en el panel de instrumentos; véase la página 90.



NOTA: El sistema de control de la presión de los neumáticos no sustituye al mantenimiento adecuado de los mismos y es responsabilidad del conductor mantener la presión correcta de los neumáticos, incluso si el inflado insuficiente no ha alcanzado el nivel necesario para que se encienda el símbolo de advertencia de neumático bajo.

El símbolo de advertencia de control de la presión de los neumáticos  se ilumina para avisar de que uno o varios neumáticos están muy poco inflados, mostrándose también un mensaje en la pantalla del conductor; consulte la página 90 para más información.

Cuando se encienda el símbolo de advertencia , deberá detenerse, comprobar los neumáticos lo antes posible e inflarlos a la presión correcta; véase la página 253.

 **ADVERTENCIA:** Conducir con los neumáticos insuficientemente inflados puede provocar un sobrecalentamiento de los mismos y, a su vez, causar la rotura de los neumáticos, afectando a la maniobrabilidad y capacidad de frenado del vehículo.

 **ADVERTENCIA:** El inflado insuficiente también reduce la vida útil de los neumáticos y puede afectar a la maniobrabilidad y la capacidad de frenado del vehículo.

 **ADVERTENCIA:** El sistema de control de la presión de los neumáticos no registrará los daños en los mismos. Compruebe periódicamente el estado y la presión de los neumáticos, especialmente cuando se conduzca en pista. De lo contrario, podrían producirse lesiones graves o incluso la muerte.

Mal funcionamiento del sistema

Si se detecta una avería en el sistema de control de la presión de los neumáticos, el símbolo de advertencia  parpadeará durante aproximadamente un minuto y después permanecerá iluminado de forma continua, mostrándose también un mensaje de advertencia en la pantalla del conductor.

Cuando el indicador de mal funcionamiento se ilumina, significa que el sistema podría no ser capaz de detectar o señalar la baja presión de los neumáticos según lo previsto.

Las averías pueden producirse por diversos motivos, como la instalación de neumáticos o ruedas de repuesto en el vehículo que impiden el correcto funcionamiento del sistema.

Después de sustituir uno o varios neumáticos o ruedas de su vehículo, compruebe siempre el símbolo de advertencia  para asegurarse de que la sustitución por ruedas y neumáticos alternativos permita que el sistema de control de la presión de los neumáticos siga funcionando correctamente.

Intervalos de renovación del sensor

TPMS

Los sensores están accionados por baterías integradas, con una vida media de 5 años. Se recomienda renovar todos los sensores de presión en este intervalo de tiempo.

Calibrar el sensor TPMS

Tras el montaje de un nuevo sensor o el desmontaje/montaje de la rueda, el símbolo de control de la presión de los neumáticos se iluminará en la pantalla del conductor.

Conducir el vehículo con los neumáticos a la presión correcta durante un breve periodo de tiempo permitirá que el sensor se calibre con el sistema de control de la presión de los neumáticos, y el símbolo se apagará.

En la pantalla del lanzador de apps, en la pantalla central, encontrará disponible una rutina guiada para calibrar la presión del sensor; véase la página 141. Pulse el botón  y siga las instrucciones en pantalla.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Ruedas

Asegúrese de que solo se instalen combinaciones de rueda, neumático y perno de rueda del equipo original u homologadas por Lotus.

Después de golpear un bache o un bordillo, deberá desmontar las ruedas e inspeccionar a fondo la rueda y el neumático para detectar posibles daños. Si es necesario, renueve la rueda y/o el neumático.


La seguridad debe ser siempre la primera consideración y, en caso de duda, se deberán instalar siempre piezas nuevas.

ADVERTENCIA: Utilizar ruedas de repuesto o bloqueos de ruedas incorrectos o no homologados podría ser peligroso. Podría afectar al frenado y al manejo del vehículo, o provocar el desinflado de los neumáticos y, en última instancia, un accidente.

ADVERTENCIA: Instalar una rueda usada en un vehículo es peligroso. Puede tener daños estructurales que no se ven y provocar una rotura que cause un accidente.

Cambio de ruedas

Para obtener consejos e información sobre cómo elevar el vehículo, consulte «Cómo elevar el vehículo» en la página 262.

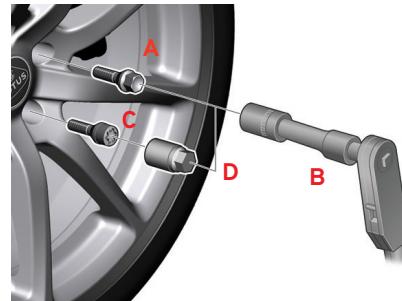

Desmontaje de la rueda

Antes de llevar a cabo este procedimiento:

1. Aparque el vehículo en una superficie nivelada, estable y no resbaladiza, lejos del tráfico en movimiento.
2. Encienda las luces de emergencia y, si es necesario, coloque un triángulo de advertencia a una distancia prudente suficiente en la parte posterior del vehículo. Cumpla con la legislación local requerida.
3. Todos los ocupantes deberán salir del vehículo y dirigirse a un lugar seguro, lejos del tráfico que se aproxima.
4. Active el freno de mano del vehículo y engrane la marcha primera o marcha atrás, o bien P (Park) [estacionamiento].
5. Calce firmemente todas las ruedas que no vayan a ser levantadas.

6. Afloje los tornillos de la rueda (A) $\frac{1}{4}$ de vuelta en sentido contrario a las agujas del reloj con una llave de 17 mm y una llave dinamométrica adecuada (B) (no suministrada), pero NO retire los pernos de la rueda en esta fase.

! ATENCIÓN: No utilice herramientas neumáticas de acción de martillo en los pernos de bloqueo de las ruedas (D, si están instalados)*; utilice únicamente herramientas manuales.

*Los pernos de bloqueo de las ruedas (C), opcionales, pueden instalarse requiriendo la correspondiente llave de tubo codificada (D), suministrada con los pernos de bloqueo para liberarlos.

Gire el casquillo codificado hasta que encaje completamente con la cabeza del tornillo y tenga cuidado de mantener la herramienta de extensión perpendicular a la cara de la rueda antes de aplicar el par de liberación.



7. Coloque un gato adecuado en el punto de elevación trasero identificado con un adhesivo azul; véase la sección «Elevación del vehículo» en la página 262. Esto elevará las dos ruedas de ese lado del vehículo.

! ADVERTENCIA: Utilice un gato diseñado para cambiar las ruedas del vehículo.

! ADVERTENCIA: No trabaje nunca ni introduzca una parte de su cuerpo debajo del vehículo cuando este esté elevado sobre un gato.

! ATENCIÓN: Utilice solo los puntos de elevación identificados. El uso de un gato en cualquier parte de la carrocería, o con un gato mal colocado, puede dañar el chasis o la estructura de la carrocería.

8. Siga las instrucciones suministradas con el gato.

9. Levante el vehículo del suelo.

10. Retire los pernos de la rueda y retire la rueda.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Ajuste de la rueda

1. Asegúrese de que las superficies de contacto de la rueda que se va a montar y el cubo de la rueda estén limpias; de no ser así, límpielas según considere necesario.
2. Enrosque al menos 2 de los pernos de la rueda del vehículo en puntos opuestos para retener la rueda en su posición en el conjunto del cubo.
3. Enrosque los 3 pernos restantes de la rueda.



4. Apriete los 5 pernos de la rueda siguiendo un patrón de apriete transversal, utilizando la extensión estándar y (en caso de que haya pernos de bloqueo de la rueda) el adaptador de pernos de la rueda codificado.

5. Siguiendo las instrucciones del fabricante, libere el gato y baje el vehículo al suelo.
6. Apriete completamente los pernos a un par de 105 Nm.

! NOTA: No utilice ningún lubricante en las roscas de los pernos de las ruedas.

⚠ ADVERTENCIA: La suciedad/corrosión en la rueda o en el montaje del cubo, el aceite o la grasa en las roscas de los pernos/del cubo de las ruedas, el uso de pernos incorrectos para la rueda o del par de apriete incorrecto, pueden causar que los pernos se aflojen y que la rueda se salga.



Elevar el vehículo

Simplemente coloque las almohadillas de elevación del gato o de la rampa bajo las zonas indicadas 

Punto A

Almohadilla de aleación acanalada bajo el extremo trasero del chasis, por delante del paso de rueda trasero.

Parte B

Almohadilla de aleación acanalada bajo el extremo delantero del chasis, en la parte interior/trasera del paso de rueda delantero.



Elevación

- A** Puntos para levantar las dos ruedas de un lado.
- B** Puntos para levantar la parte delantera del vehículo sobre un lado.



Elevador de 2 postes

utilice los 4 puntos de elevación A y B.



ATENCIÓN: Utilice solo los puntos de elevación identificados. La elevación sobre cualquier parte de la carrocería, o con un gato mal colocado, puede dañar el chasis o la estructura de la carrocería.



ADVERTENCIA: Utilice solo los puntos de elevación identificados anteriormente. La elevación sobre cualquier parte de la carrocería, o con un gato mal colocado, puede poner en peligro la seguridad.



ADVERTENCIA: El uso de un gato elevador puede ser peligroso. Si el vehículo se cae del gato, usted u otras personas podrían resultar gravemente heridos o morir. NO se sitúe NUNCA debajo de un vehículo cuando este se esté apoyando únicamente sobre un gato.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO



Batería

Acceso a la batería

La batería se encuentra en el lado izquierdo del maletero trasero.

Para acceder a la batería, abra el portón trasero (véase la página 55) y luego suelte los tornillos de mariposa de la tapa de la batería y retírela.

ADVERTENCIA: Dado que las baterías contienen ácido sulfúrico, deberá evitar el contacto con la piel, los ojos, la boca o la ropa. En caso de contacto con la piel o los ojos, lávelos con grandes cantidades de agua, quite la ropa contaminada y solicite atención médica inmediata.

ADVERTENCIA: Observe todas las notas de advertencia de la batería.

ADVERTENCIA: En caso de ingestión, solicite inmediatamente atención médica. No induzca al vómito ni dé de beber líquidos.

ADVERTENCIA: Las baterías producen gases explosivos. Mantenga alejadas las chispas, las llamas y los cigarrillos. Ventile cuando se cargue o se utilice en un espacio cerrado. Protéjase siempre los ojos cuando trabaje cerca de las baterías.

Sustitución de la batería


Se recomienda que la batería la sustituya un concesionario autorizado de Lotus. No obstante, si la sustitución de la batería no la lleva a cabo un distribuidor autorizado de Lotus, asegúrese de lo siguiente:

- Sustitúyala por una batería del mismo tamaño, capacidad de arranque en frío y tipo que la batería original; consulte la sección «Datos técnicos» de este manual para obtener más información.
- Desconecte todas las cargas eléctricas y retire el llavero del habitáculo del vehículo.
- Espere al menos 30 MINUTOS después de desconectar el encendido para permitir que el sistema de gestión del motor ajuste la configuración de algunos componentes para poder volver a arrancar.
- Desconecte primero el cable negro negativo de la batería y vuelva a conectarlo en último lugar.

Eliminación de la batería



Las baterías de los vehículos no deben eliminarse junto con los residuos domésticos normales, sino que deben eliminarse únicamente en centros de reciclaje o especialistas en electricidad que estén autorizados a aceptar baterías para su reciclaje.

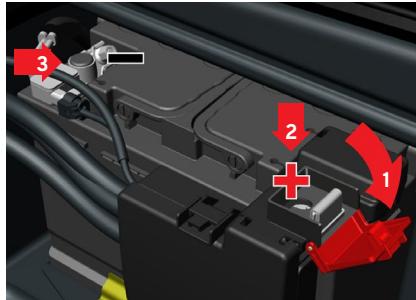

Carga de la batería

Con un uso diario normal, no debería ser necesario utilizar un cargador de baterías. En condiciones de poco uso, es importante mantener el estado de carga de la batería utilizando un cargador por goteo adecuado o un acondicionador de gestión automática de la batería.



NOTA: Un acondicionador de baterías mantendrá una batería completamente cargada, pero no podrá recargarla si se descarga.

Después de un período de no utilización de 18 días aproximadamente podrán experimentarse dificultades para arrancar el vehículo.


Un acondicionador de batería supervisa continuamente el estado de carga de la batería y se enciende y apaga automáticamente para mantener la batería en un estado de carga completa.

Para cargar la batería por goteo, abra la tapa de los terminales del punto de arranque positivo (1) y conecte los terminales rojo positivo + y negro negativo - del cargador o del acondicionador automático de baterías a los correspondientes terminales rojo + positivo (2) y negro negativo de la batería del vehículo (3) hasta alcanzar 12,8 voltios.



NOTA: Siga las instrucciones y advertencias de seguridad incluidas en el cargador por goteo o el acondicionador de baterías.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

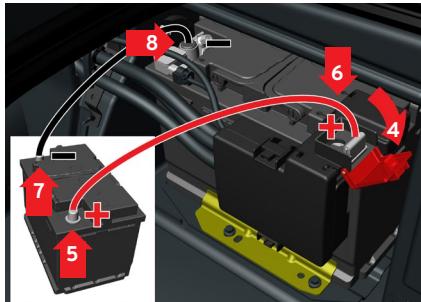

Arranque rápido

En caso de emergencia, el vehículo con la batería descargada podrá arrancarse desde otro vehículo con un sistema eléctrico de 12 V con toma de tierra negativa. No obstante, tenga en cuenta que dicho proceso puede causar daños en los controladores electrónicos vulnerables que no estarían cubiertos por los términos de la garantía del vehículo.

Al arrancar el vehículo con los cables, se recomienda el siguiente procedimiento para evitar cortocircuitos u otros daños:

1. Retire la tapa de acceso a la batería; véase la página 264.
2. Asegúrese de que el sistema de contacto del vehículo esté en la posición 0.

3. Asegúrese de que el motor del vehículo donante esté apagado y de que los dos vehículos no se toquen.
4. Abra la tapa del terminal del punto de arranque positivo.
5. Conecte una de las pinzas del cable de puente rojo al borne positivo rojo de la batería del vehículo donante.
6. Conecte la otra pinza del cable rojo de arranque en el punto rojo positivo + del vehículo Lotus.
7. Conecte una pinza del puente negro al borne negativo de la batería del donante.
8. Conecte la otra pinza del cable de puente negro en el poste negativo de la batería del vehículo Lotus (4).
9. Compruebe que las abrazaderas del cable de arranque estén bien sujetas para evitar chispas durante el intento de arranque.
10. Arranque el motor del coche donante y déjelo en marcha unos minutos a un régimen de ralentí rápido.
11. Arranque el motor del vehículo Lotus.
12. Retire los cables de puente en el orden inverso al de su colocación (negro negativo -, luego rojo positivo +).

13. Asegúrese de que ninguna de las pinzas negras del cable de arranque negativo entre en contacto con el punto de arranque positivo del vehículo donante o del Lotus, el terminal positivo de la batería del vehículo donante o la pinza conectada al cable de arranque rojo.

Investigue y rectifique la causa de la batería descargada y cargue la batería por goteo como se indica en la página 265.

ADVERTENCIA: Asegúrese de que las herramientas, los relojes metálicos o las joyas no entren en contacto con los terminales de la batería o los componentes con tensión eléctrica.

ADVERTENCIA: Es muy importante que se siga el procedimiento correcto para reducir el riesgo de daños en el sistema eléctrico de cualquiera de los dos vehículos y, lo que es más importante, para minimizar el peligro de una explosión de la batería inducida por una chispa.

 **ADVERTENCIA:** Compruebe que el vehículo donante también tenga un sistema eléctrico de tierra negativa de 12 V.

 **ADVERTENCIA:** Utilice únicamente cables de puente de un grosor adecuado, provistos de abrazaderas completamente aisladas. Los cables deben ser lo suficientemente largos como para permitir que ni los vehículos ni los cables se toquen entre sí.

 **ADVERTENCIA:** Siga todas las advertencias e instrucciones del fabricante del cable de arranque.


 **ADVERTENCIA:** Al conectar los cables de arranque, manténgalos alejados de las piezas móviles del motor.

 **ADVERTENCIA:** Los dos vehículos no deben entrar en contacto entre sí, ya que la corriente podría fluir tan pronto como se conectasen los terminales positivos.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Fusibles

Si un fusible falla repetidamente, póngase en contacto con su concesionario autorizado Lotus.

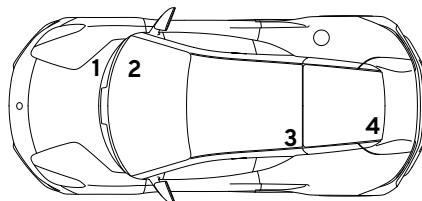

Ubicaciones de las cajas de fusibles

- 1 Caja de fusibles frontal.
- 2 Cajas de fusibles de los pies.
- 3 Caja de fusibles trasera.
- 4 Caja de fusibles de la batería.

Sustitución de fusibles

- Para localizar el fusible, busque en los diagramas de fusibles de las siguientes páginas.
- Saque el fusible y compruebe si el cable del fusible se ha roto.
- Si el fusible se ha roto, sustitúyalo por uno nuevo del mismo color y amperaje.

ADVERTENCIA: La sustitución de un fusible por otro de mayor capacidad puede provocar un incendio.

ATENCIÓN: La sustitución de un fusible por otro de mayor capacidad o por un objeto extraño puede provocar daños en los sistemas eléctricos del vehículo.


NOTA: Si no se dispone de un fusible de la capacidad correcta, utilice uno de menor capacidad como medida temporal.

NOTA: También pueden instalarse fusibles que no protejan ningún circuito.

Caja de fusibles frontal

1. Abra el panel de acceso frontal (véase la página 238).
2. Retire las 5 fijaciones que sujetan el panel de la tapa de la caja de fusibles delantera (situada en el lado del acompañante del vehículo) y retire el panel.

Los fusibles enumerados se utilizan en los modelos Emira de 4 cilindros y Emira V6, salvo que se indique lo contrario.

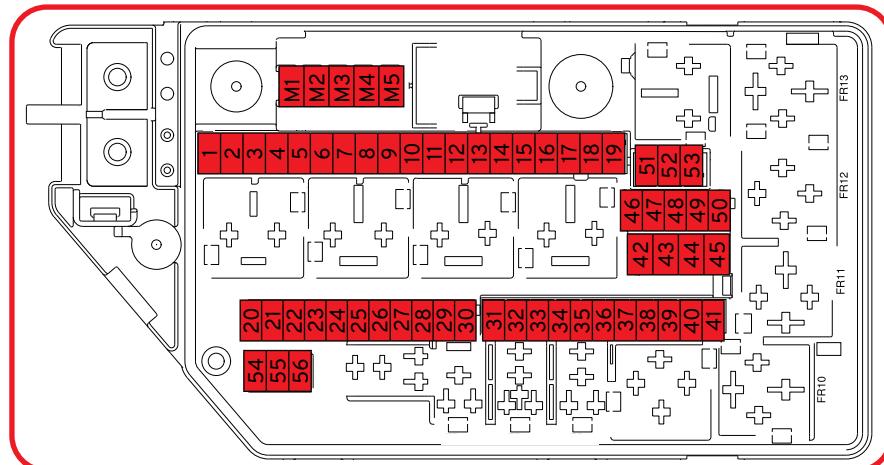

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

N.º	Círcuito	Potencia nominal	Tipo
1	Recambio		Micro
2	Recambio		Micro
3	Recambio		Micro
4	Recambio		Micro
5	Recambio		Micro
6	Recambio		Micro
7	Recambio		Micro
8	Recambio		Micro
9	Recambio		Micro
10	Recambio		Micro
11	Recambio		Micro
12	Unidad de faro - derecha	20	Micro
13	Unidad de faro - izquierda	20	Micro
14	Sistema de retención suplementario, sensor de peso del pasajero, sensor de tensión del cinturón delantero derecho	5	Micro
15	Actuador del tubo de escape	5	Micro
16	Dirección asistida electrohidráulica (Emira de 4 cilindros)	5	Micro
17	Recambio		Micro
18	Vehicle Dynamics Domain Master [VDDM] (módulo de frenos)	5	Micro
19	Sensor de peso del ocupante del asiento	5	Micro
20	Relé - alimentación de la bobina	5	Micro
21	Sonda con respaldo de batería	5	Micro
22	Actuador de la aleta de recirculación, actuador de la aleta de temperatura lado izquierdo	5	Micro
23	Recambio		
24	Recambio		

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

N.º	Circuito	Potencia nominal	Tipo
25	Recambio		Micro
26	Recambio		Micro
27	Recambio		Micro
28	Recambio		Micro
29	Relé de la bocina	20	Micro
30	Relé del ventilador del radiador de baja temperatura (Emira V6 transmisión automática)	30	Micro
31	Recambio		MCase
32	Motor del soplador de la unidad de control, actuador de la aleta de temperatura del lado izquierdo, actuador de la aleta de recirculación	40	MCase
33	Vehicle Dynamics Domain Master [VDDM] (módulo de frenos)	40	MCase
34	Vehicle Dynamics Domain Master [VDDM] (módulo de frenos)	40	MCase
35	Recambio		MCase
36	Relé del faro	30	MCase
37	Recambio		MCase
38	Recambio		MCase
39	Recambio		MCase
40	Recambio		MCase
41	Recambio		MCase
42	Recambio		MCase
43	Recambio		MCase
44	Recambio		MCase
45	Recambio		Mcase
46	Recambio		Micro
47	Recambio		Micro
48	Recambio		Micro

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

N.º	Circuito	Potencia nominal	Tipo
49	Recambio		Micro
50	Recambio		Micro
51	Recambio		MCase
52	Recambio		MCase
53	Recambio		MCase
54	Recambio		Micro
55	Unidad de faro - izquierda	20	Micro
56	Unidad de faro - derecha	20	Micro
M1	Alimentación de la caja de fusibles	80	MIDI
M2	Recambio		MIDI
M3	Módulo de control del ventilador	70	MIDI
M4	Recambio		MIDI
M5	Dirección asistida electrohidráulica (Emira de 4 cilindros)	100	MIDI

Caja de fusibles de los pies


Se encuentra en el espacio para los pies del pasajero y se accede a ella retirando el panel del rodapié que está asegurado por un cierre de un cuarto de vuelta en cada esquina.



El panel del rodapié es un componente de protección de los ocupantes en caso de colisión. No conduzca nunca el vehículo sin que el rodapié esté instalado y colocado correctamente.

Los fusibles enumerados se utilizan en los modelos Emira de 4 cilindros y Emira V6, salvo que se indique lo contrario.

ADVERTENCIA: El rodapié no está instalado o está mal colocado, lo que podría causar que un pasajero sentado en el asiento del acompañante del conductor sin haberse abrochado el cinturón de seguridad sufriera lesiones en la zona superior de las piernas en caso de accidente.

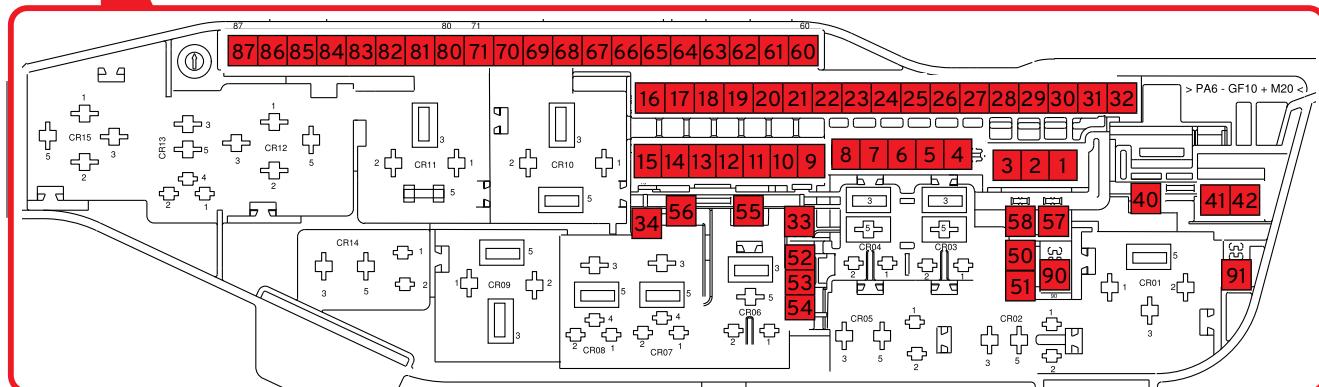

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

N.º	Circuito	Potencia nominal	Tipo
1	Recambio		Mcase
2	Recambio		Mcase
3	Recambio		Mcase
4	Recambio		Mcase
5	Módulo del motor del limpiaparabrisas	30	Mcase
6	Recambio		Mcase
7	Refuerzo de audio (especificación premium)	25	Mcase
8	Módulo de audio	25	Mcase
9	Módulo de asiento - izquierda	20	Micro
10	Unidad delantera de infoentretenimiento	10	Micro
11	Módulo de puerta - delantera izquierda	20	Micro
12	Módulo de asiento - derecha	20	Micro
13	Módulo de puerta - delantera derecha	20	Micro
14	Maestro de dominio de seguridad activa	5	Micro
15	Bloqueo de la columna de dirección	7,5	Micro
16	Toma de diagnóstico (ODB I)	10	Micro
17	Módulo del volante	5	Micro
18	Antena de radiofrecuencia	5	Micro
19	Alimentación de la bobina del relé	5	Micro
20	Módulo del interruptor de la consola central	5	Micro
21	Sensor del pedal de freno	5	Micro
22	Módulo del control de climatización	7,5	Micro
23	Pantalla de la pila central	5	Micro
24	Sensor de movimiento interior	5	Micro

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

N.º	Círcuito	Potencia nominal	Tipo
25	Módulo telemático	5	Micro
26	Módulo de información del conductor	5	Micro
27	Interruptor de arranque, módulo selector de marchas, interruptor del freno de estacionamiento	5	Micro
28	Recambio		Micro
29	Actuador de la aleta de ventilación, actuador de la aleta del desempañador	5	Micro
30	Módulo de alarma silenciosa	5	Micro
31	Módulo de vehículo sin llave (Emira de 4 cilindros)	5	Micro
32	Módulo de antena digital sin llave (Emira de 4 cilindros)	5	Micro
33	Recambio	5	Micro
34	Relé EFCM_2 del compartimento del motor	10	Micro
40	Recambio		MCase
41	Recambio		MCase
42	Recambio		MCase
50	Bomba de agua auxiliar	5	Micro
51	Recambio		Micro
52	Recambio		Micro
53	Toma de corriente - compartimento del acompañante	15	Micro
54	Puerto de carga - espejo retrovisor, puerto de carga USB - consola del suelo derecha	10	Micro
55	Recambio		MCase
56	Recambio		MCase
57	Recambio		MCase
58	Recambio		MCase
60	Recambio	0	Micro
61	Recambio		Micro

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO


N.º	Circuito	Potencia nominal	Tipo
62	Recambio		Micro
63	Módulo de telepeaje electrónico	5	Micro
64	Recambio		Micro
65	Sistema de retención suplementario	5	Micro
66	Módulo de radar delantero, con visión delantera, calentador de cámara	5	Micro
67	Recambio		Micro
68	Recambio		Micro
69	Recambio		Micro
70	Recambio		Micro
71	Recambio		Micro
80	Sensor solar	5	Micro
81	Conexión USB	7,5	Micro
82	Módulo del sensor de lluvia/luz, iluminación del espejo de cortesía, consola superior de techo, iluminación de la guantera, interruptor de la guantera, módulo del espejo retrovisor interior	7,5	Micro
83	Detección de obstáculos laterales - detección de obstáculos laterales, izquierda - derecha	5	Micro
84	Recambio		Micro
85	Recambio		Micro
86	Recambio		Micro
87	Recambio		Micro
90	Recambio		Micro
91	Recambio		Micro

Caja de fusibles trasera

La caja de fusibles trasera está situada detrás del panel del embellecedor trasero izquierdo.

Retire el panel para acceder a la caja de fusibles trasera.

Los fusibles enumerados se utilizan en los modelos Emira de 4 cilindros y Emira V6, salvo que se indique lo contrario.

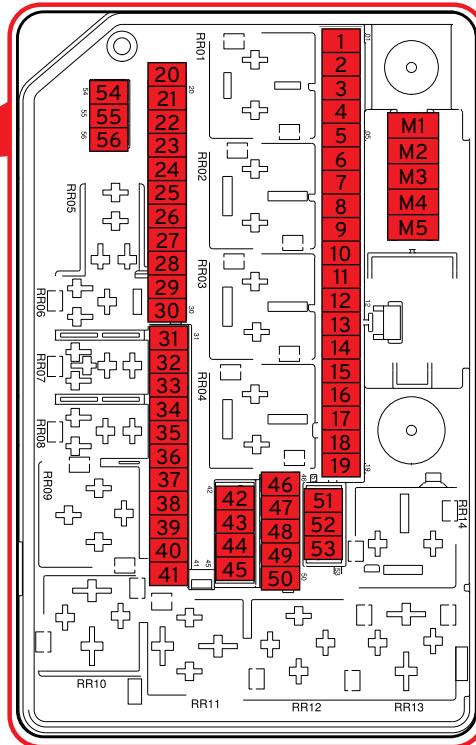

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

N.º	Círcuito	Potencia nominal	Tipo
1	Módulo electrónico de la bomba, módulo de control de la transmisión (Emira de 4 cilindros)	5	Micro
2	Módulo de control del motor, módulo selector electrónico de marchas (Emira 4 cilindros)	5	Micro
3	Solenoide del compresor del aire acondicionado (Emira de 4 cilindros)	5	Micro
4	Recambio		Micro
5	Módulo de control del motor (Emira V6)	10	Micro
5	Módulo de control del motor, Inyectores 1,2,3 + Sensor de nivel y temperatura del aceite (Emira de 4 cilindros)	15	Micro
6	Bujía, bobina de encendido, filtro condensador - izquierda, filtro condensador - derecha (Emira V6)	15	Micro
6	Módulo de control del motor (Emira de 4 cilindros)	15	Micro
7	Inyector (Emira V6)	7,5	Micro
7	Módulo de control del motor (Emira de 4 cilindros)	25	Micro
8	Bomba - enfriador del aire de carga refrigerado por agua (Emira V6)	15	Micro
8	Control de fugas de combustible en la bomba DMTL (Emira de 4 cilindros)	25	Micro
9	Sistema de admisión y escape B de encendido variable (VVT), válvula de purga del evap, sistema de admisión y salida variable (VVT) de la válvula solenoide, válvula de cierre de bidón (Emira V6)	7,5	Micro
10	Sensor de oxígeno 1 - frontal izquierda, sensor de oxígeno 3 - frontal derecha lineal, Sensor de oxígeno 4 diagnóstico trasero derecho, sensor de oxígeno trasero (Emira V6)	10	Micro
11	Alimentación de la bobina del relé (Emira V6)	5	Micro
12	Módulo de control del motor (Emira V6)	5	Micro
12	Módulo de control de la transmisión PCM (Emira de 4 cilindros)	15	Micro
13	Módulo de selección electrónica de marchas (Emira V6 de transmisión automática)	5	Micro
13	Actuador de escape (Emira)	5	Micro
14	Módulo de control del alternador (Emira V6)	5	Micro
14	Válvula de refrigeración del aceite de la transmisión (Emira de 4 cilindros)	7,5	Micro
15	Enfriador del aire de carga refrigerado por agua de la bomba (Emira de 4 cilindros)	20	Micro

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

N.º	Círcuito	Potencia nominal	Tipo
16	Solenoide del compresor del aire acondicionado (Emira V6)	7,5	Micro
16	Válvula de control del enfriador de aceite del motor (Emira de 4 cilindros)	10	Micro
17	Relé de la bomba de agua (Emira de 4 cilindros)	5	Micro
18	Módulo de pasarela para vehículos (Emira de 4 cilindros)	5	Micro
19	Recambio		Micro
20	Alimentación de la bobina del relé (Emira y Emira V6)	5	Micro
21	Módulo de control del alternador (Emira V6)	5	Micro
22	Módulo de control del motor (Emira y Emira V6)	5	Micro
23	Módulo de control de la transmisión (Emira de 4 cilindros)	5	Micro
24	Módulo de vehículo sin llave (Emira de 4 cilindros)	5	Micro
25	Recambio		Micro
26	Relé del embrague del aire acondicionado (Emira V6)	5	Micro
27	Recambio		Micro
28	Relé de la bomba del radiador de aceite (Emira V6 con transmisión automática)	15	Micro
29	Relé de la bomba de combustible (Emira V6)	20	Micro
30	Recambio		Micro
31	Recambio		MCase
32	Módulo electrónico central	40	MCase
33	Recambio		MCase
34	Módulo electrónico central	40	MCase
35	Recambio		MCase
36	Módulo electrónico de la bomba (Emira de 4 cilindros)	30	MCase
37	Recambio		MCase
38	Recambio		MCase


MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

N.º	Círcuito	Potencia nominal	Tipo
39	Relé de la bomba del limpiaparabrisas delantero	30	MCase
40	Recambio		MCase
41	Relé desempañador trasero	25	MCase
42	Recambio		MCase
43	Recambio		MCase
44	Relé de arranque	30	MCase
45	Recambio		MCase
46	Actuador de cambio de marchas (Emira V6 de transmisión automática)	5	Micro
47	Recambio		Micro
48	Recambio		Micro
49	Recambio		Micro
50	Recambio		Micro
51	Módulo de control de la transmisión (Emira V6 de transmisión automática)	30	MCase
52	Recambio		MCase
53	Recambio		MCase
54	Recambio		Micro
55	Recambio		Micro
56	Recambio		Micro
M1	Módulo de control de la transmisión (Emira de 4 cilindros)	80	MIDI
M2	Relé de la bomba de agua (Emira de 4 cilindros)	60	MIDI
M3	Recambio		MIDI
M4	Recambio		MIDI
M5	Recambio		MIDI

Caja de fusibles de la batería

La extracción de los megafusibles requiere herramientas de taller. La abrazadera del terminal negativo de la batería también se debe desconectar de la batería antes de retirar e inspeccionar estos fusibles.

Debido al alto amperaje de los megafusibles, Lotus recomienda que la inspección y el desmontaje de estos fusibles los realice únicamente su concesionario Lotus.

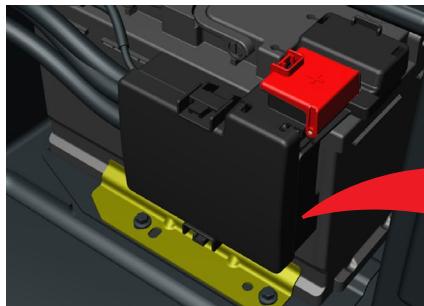


Los fusibles enumerados se utilizan en los modelos Emira de 4 cilindros y Emira V6, salvo que se indique lo contrario.



ADVERTENCIA: Si un terminal de megafusible se conecta a tierra por descuido (por ejemplo, al utilizar una llave inglesa) mientras el terminal negativo de la batería sigue conectado, el cortocircuito resultante, con fuertes chispas y flujo de corriente, podría provocar quemaduras graves y/o un incendio.



ADVERTENCIA: Asegúrese de que las herramientas, los relojes metálicos o las joyas no entren en contacto con los terminales de la batería o los componentes con tensión eléctrica.

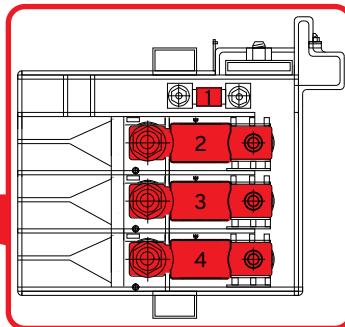


N.º	Círcuito	Potencia nominal	Tipo
1	Sensor de control de la batería	15	Micro
2	Motor de arranque	400	Mega
3	Caja de conexiones trasera	200	Mega
4	Caja de conexiones frontal	250	Mega

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Luces exteriores

Todas las luces se encienden mediante diodos emisores de luz (LED) y solo se pueden reparar mediante la sustitución de las unidades completas.

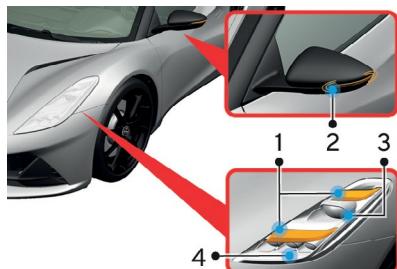


Luces delanteras

- 1 Indicador de posición/funcionamiento diurno/giro intermitente.
- 2 Repetidor lateral.
- 3 Luz de carretera.
- 4 Luz de cruce.



NOTA: Los motores de los ventiladores están instalados en las lámparas delanteras para ayudar a la gestión térmica y pueden ser audibles cuando el motor se pone en marcha.

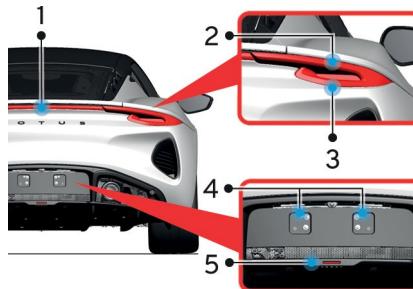

Luces traseras

- 1 Luz de freno central superior.
- 2 Indicador de posición/intermitente*.
- 3 Posición/freno*.
- 4 Matrícula*.
- 5 Luces de marcha atrás/antiniebla traseras.

*También se enciende cuando se activan las luces diurnas.



NOTA: Todas las luces pueden presentar temporalmente condensación en el interior de la lente. Esto es normal y se disipará lentamente una vez que las luces se hayan encendido.


Recuperación del vehículo

Para facilitar la recuperación del vehículo, por ejemplo, para engancharlo a una plataforma de transporte de automóviles, enrosque la argolla de recuperación suministrada en el kit de herramientas del vehículo en el punto de montaje roscado situado detrás del lado izquierdo de la rejilla central del parachoques delantero.

ADVERTENCIA: Utilice únicamente equipos de remolque diseñados específicamente para este fin.

ATENCIÓN: Solo en caso de emergencia se deberá remolcar el vehículo utilizando la argolla de recuperación y, en dicho caso, solo durante la distancia más corta necesaria.

ATENCIÓN: El vehículo podría sufrir dañados si se utiliza la argolla de remolque y la distancia al suelo del vehículo es demasiado baja.

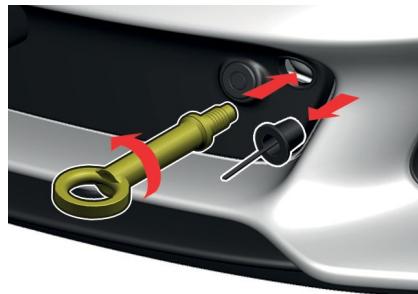

Uso de la argolla de recuperación

- Retire el tapón de protección y enrosque la argolla de recuperación completamente en sentido contrario a las agujas del reloj en el punto de montaje.

NOTA: Asegúrese de que la argolla de recuperación esté firmemente enroscada en el punto de montaje antes de levantar el vehículo.

- Ponga el vehículo en el modo de contacto II (activo) y libere el freno de estacionamiento eléctrico; consulte las páginas 194 y 211.
- En los vehículos de transmisión manual, ponga la palanca del cambio en punto muerto.

- Para los vehículos con transmisión automática, seleccione N (Neutral) [punto muerto]; consulte la página 201.


- Asegúrese de dejar el llavero en el habitáculo cuando el vehículo esté siendo remolcado.

NOTA: Si no es posible seleccionar el punto muerto o liberar el freno de estacionamiento, los carritos de remolque deberán colocarse debajo de las ruedas traseras antes de remolcar el vehículo.

ATENCIÓN: Si se intenta utilizar el cabrestante con el vehículo en una marcha o con el freno de estacionamiento accionado, se dañará la transmisión o los sistemas de frenado.

ATENCIÓN: La fijación del equipo de cabrestante/remolque a la carrocería o a la suspensión del vehículo provocará daños en el mismo.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

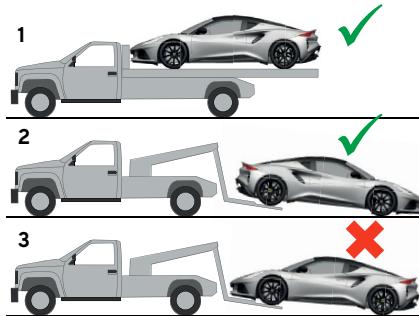

Recuperación del transportador
Lotus recomienda que la recuperación la lleve a cabo su concesionario Lotus o un servicio profesional de recuperación de vehículos utilizando un transportador de plataforma o remolque adecuado.

- 1 ✓ Método recomendado.
- 2 ✓ Método alternativo con las ruedas delanteras (no motrices) girando sobre el suelo.
- 3 ✗ No remolque nunca un vehículo con las ruedas motrices traseras girando sobre el suelo, ya que esto puede causar daños graves en la transmisión.



Amarre de vehículos

Cuando se traslade un vehículo con un transportador o un remolque, el vehículo deberá asegurarse únicamente con calzos y correas alrededor de las ruedas de la carretera.

! ATENCIÓN: La fijación de sujeteces en torno a las articulaciones de la suspensión, la argolla de recuperación o los componentes del chasis o la carrocería puede causar daños.

Remolque del vehículo

Solo en caso de emergencia se deberá remolcar el vehículo utilizando la argolla de recuperación y, en dicho caso, solo durante la distancia más corta necesaria.

Antes de remolcarlo, asegúrese de desactivar el bloqueo de la dirección asistida y libere el freno de estacionamiento eléctrico; consulte las páginas 194 y 211.

! ADVERTENCIA: Utilice únicamente equipos de remolque diseñados específicamente para este fin.

! ATENCIÓN: El uso de un equipo de remolque incorrecto puede causar daños a su vehículo.

Remolque de modelos automáticos

No remolque nunca un vehículo con transmisión automática durante un periodo de tiempo prolongado, ya que podría dañar gravemente la transmisión.

Remolque

Este vehículo no está equipado con un soporte de remolque trasero ni con ningún punto de montaje en el chasis para fijar un conjunto de barra de remolque, por lo que no es adecuado para arrastrar un remolque.

Limpieza de exteriores

La inspección periódica del acabado de la pintura del vehículo y el lavado frecuente son las mejores prevenciones contra el deterioro de la pintura causado por contaminantes como:

- Polvo, hollín, cenizas y aerosoles ácidos o alcalinos.
- La savia de los árboles y los fluidos de los insectos.
- Excrementos de los pájaros, que pueden grabar químicamente la pintura.
- Hojas que contienen sustancias químicas que pueden manchar los acabados claros.
- La arena y el polvo que soplan pueden causar daños por abrasión.

 **NOTA:** Para evitar que se dañe la pintura, elimine inmediatamente los contaminantes en cuanto los vea, como se ha descrito anteriormente. No espere a tener que lavar el vehículo completamente.

Lavado de manos

Lotus recomienda que su vehículo se lave solo a mano.

 **ATENCIÓN:** Los túneles de lavado y los chorros de lavado pueden dañar el acabado de la pintura. Los daños causados por su uso no estarán cubiertos por los términos de la garantía del vehículo.

 **ATENCIÓN:** No utilice nunca un limpiador de chorro para limpiar la zona del compartimento del motor ni dirija la boquilla de chorro o las mangueras directamente a los conductos de ventilación, ya que podría dañar componentes sensibles del motor y provocar posibles averías en el motor, que no estarían cubiertas por la garantía del vehículo.

- Aclare todo el coche hasta eliminar toda la suciedad. Eso reducirá el riesgo de rayar la pintura durante el lavado. Asegúrese de no rociar agua directamente en las rejillas de entrada de aire/ventilación o en las cerraduras.
- Lávelo a fondo utilizando abundante agua tibia y un champú especial para vehículos, y no use nunca detergente doméstico o detergente líquido.

- Realice el lavado a la sombra y utilice una manopla de lavado de chenilla de algodón o una esponja aclarada con frecuencia para minimizar la retención de partículas de suciedad.

- Utilice un movimiento de lavado recto hacia adelante y hacia atrás para evitar los micro-rasguños y aclare la carrocería a fondo.

- Seque la pintura después del lavado con una toalla de microfibra adecuada o una gamuza.

 **NOTA:** El champú para vehículos debe ser no abrasivo, no contener disolventes fuertes y tener un valor de pH de entre 3 y 11 (ni muy ácido ni muy alcalino).

 **NOTA:** Para evitar el agarrotamiento entre las pastillas y los discos de freno, así como para evitar cualquier posible corrosión, se recomienda conducir el vehículo durante una distancia corta inmediatamente después del lavado.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Limpieza de los bajos del vehículo

Para minimizar la degradación causada por la sal de la carretera, la parte inferior del chasis deberá limpiarse con agua limpia de forma regular. Muchas estaciones de servicio ofrecen instalaciones de lavado a presión ideales para este fin, pero no se debe utilizar en la carrocería, los faros o alrededor de las polainas de protección utilizadas en los componentes de la suspensión, los frenos o la transmisión.

Manchas de alquitrán

Si es necesario, utilice aguarrás para eliminar las manchas de alquitrán y de grasa más resistentes (pero no lo aplique a las escobillas del limpiaparabrisas ni a los embellecedores de goma) y, a continuación, lave inmediatamente la zona con agua y champú para vehículos.

Limpieza del parabrisas

Utilice un producto de limpieza de cristales patentado en el parabrisas y otras ventanas. Limpie la escobilla del limpiaparabrisas con disolvente de lavado para evitar que se produzcan chirridos y vibraciones.

Limpiar el compartimento del motor

La zona del compartimento del motor contiene un gran número de módulos/ componentes eléctricos vistos.



ATENCIÓN: Bajo ninguna circunstancia deberá limpiarse el área del compartimento del motor o sus componentes individuales (eléctricos o mecánicos) utilizando un limpiador a presión y/o agentes de limpieza químicos.

Se recomienda que la limpieza del compartimento del motor la lleve a cabo únicamente un concesionario autorizado de Lotus.

Ruedas de aleación para carretera

Se recomienda lavar las llantas de aleación con el mismo champú para vehículos que se utiliza para lavar la carrocería. Utiliza un cepillo que solo tenga cerdas de nylon. Durante los meses de invierno, sobre todo cuando se haya utilizado sal en las carreteras para dispersar la nieve y el hielo, realice un lavado a fondo para eliminar la suciedad acumulada en las ruedas y los neumáticos.

 **ATENCIÓN:** Los productos químicos de las soluciones de limpieza de llantas de carretera pueden dañar el acabado de la superficie de las llantas.

Iluminación exterior

Los faros y el resto de las unidades de iluminación solo deben lavarse con agua tibia y un champú especial para vehículos, utilizando una esponja limpia que no raye, y no use nunca detergente doméstico o detergente líquido.



NOTA: Despues del lavado, los faros delanteros y traseros pueden presentar temporalmente condensación en el interior de la lente. Esto es normal y se disipará lentamente una vez que las luces se hayan encendido.

Sensores del sistema de asistencia al estacionamiento

Tal y como se recomienda para la carrocería del vehículo, lave los sensores solo a mano.

Lente de la cámara de asistencia al estacionamiento

Tal y como se recomienda para la carrocería del vehículo, lave la cámara solo a mano.

Unidades de radar

Como se recomienda para la carrocería del vehículo, lave a mano únicamente la unidad de radar delantera, así como las zonas del parachoques trasero que cubren los radares traseros.



ATENCIÓN: Los túneles de lavado y los chorros de lavado pueden dañar los sensores, la lente de la cámara y las unidades de radar.

Consulte la página 285 para obtener más información.

MANTENIMIENTO DEL VEHÍCULO

Pulido de pintura

Tras el lavado y el secado normales, la aplicación de un pulido líquido de buena calidad devolverá el brillo original de la pintura.

Se puede obtener un mayor brillo del acabado de la pintura y una mayor protección contra la contaminación mediante el uso de un pulido de cera. Sin embargo, solo puede utilizarse con éxito en una superficie limpia, de la que se haya eliminado la aplicación anterior.

No aplique cera ni abrillantador en los embellecedores de plástico y goma. Si es necesario utilizar un desengrasante sobre el plástico y la goma, solo hay que frotar con una ligera presión utilizando una esponja suave.

El pulido de las molduras podría dañar la capa superficial.

No se deben utilizar pulidores que contengan abrasivos.

Limpiar el interior de la pantalla central

Se recomienda limpiar la pantalla central regularmente para mantener su rendimiento y legibilidad.

Modo de limpieza de pantalla

- Mantenga pulsado el botón de reproducción/pausa de la consola central durante 2 segundos.
- Aparecerá una pantalla superpuesta en la pantalla central.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
- Con pequeños movimientos circulares, limpie la pantalla con un paño de microfibra.
- Mantenga pulsado el botón de reproducción/pausa durante 3 segundos para volver a la pantalla de inicio.



NOTA: Si es necesario, humedezca ligeramente el paño de microfibra con agua limpia.



ATENCIÓN: No rocíe ningún limpiador para interiores, incluidos el limpiador de parabrisas o de cristales (o cualquier otro producto químico), directamente sobre la pantalla central.



ATENCIÓN: El paño de microfibra deberá estar limpio y no contener polvo ni suciedad. No utilice nunca paños abrasivos o toallas de papel que puedan rayar la pantalla.



ATENCIÓN: Aplique solo una ligera presión con los dedos cuando limpie la pantalla; una presión fuerte podría dañar la pantalla.

Tapicería de tela

La limpieza normal consiste en pasar de vez en cuando un paño humedecido en una solución suave de agua y jabón; es importante que el paño solo esté humedecido, no empapado. Como alternativa, se puede utilizar un limpiador de tapicería propio.

Tapicería de cuero y vinilo

Debe limpiarse de vez en cuando con toallitas sensibles para bebés. Repita la operación con un paño fresco y solo con agua, pero evite empapar el cuero. Termine por secar y pulir la tapicería con un paño suave y seco. Para el cuero de color claro se recomienda realizar limpiezas periódicas.

Los fabricantes del cuero no recomiendan el uso de ningún "alimento" para la piel y prohíben el uso de gasolina o detergentes, cremas para muebles y abrillantadores.

Lotus utiliza cuero de primera calidad, curtido y teñido específicamente para su uso en automóviles. Como material natural, el cuero envejece de diversas maneras y, con el tiempo, puede mostrar signos de agrietamiento, rozaduras, encogimiento, etc. Este desgaste no es una indicación de un defecto, sino de la maduración natural del cuero.

Alcantara® Tapicería

Se recomienda limpiarla regularmente de restos sueltos, polvo, etc., pero solo con un cepillo suave, un paño seco o una aspiradora. A continuación se deberá pasar un paño de algodón blanco ligeramente humedecido sobre el material. No utilice paños o papel que contengan impresiones, ya que pueden liberar su tinta en el material. Eliminación de manchas: Alcantara® ha recopilado los productos de limpieza recomendados y los mejores métodos de eliminación de manchas para sus materiales. Esta información puede consultarse en su sitio web: alcantara.com

Lotus Cars le recomienda que consulte y siga la información proporcionada en este sitio web antes de intentar eliminar cualquier mancha en su tapicería Alcantara®.

Limpieza del cinturón de seguridad

Los cinturones de seguridad pueden limpiarse con una esponja y agua tibia y deben dejarse secar al aire libre antes de volverse a utilizar. No utilice limpiadores químicos y nunca intente blanquear o teñir las cintas.

Tenga cuidado de evitar la entrada de cuerpos extraños en el mecanismo de la hebilla que puedan afectar al funcionamiento del cierre. Su desmontaje no está previsto.

El cinturón de seguridad deberá reemplazarse si las correas se deshilachan, contaminan o dañan. No revisar o mantener los cinturones de seguridad puede causar que no funcionen correctamente cuando sea necesario. Compruebe regularmente todas las correas y haga que se corrija inmediatamente cualquier problema.

Limpieza de la zona de los pies

Utilice únicamente alfombrillas homologadas por Lotus y correctamente fijadas en los huecos para los pies. Los revestimientos de plástico u otros materiales no transpirables pueden atrapar la humedad e iniciar la corrosión de la superficie de los suelos para los pies.

Embellecedores

Tenga en cuenta que los embellecedores se desgastarán durante el acceso normal al habitáculo y que, por lo tanto, pueden requerir una sustitución periódica en función del nivel de uso y de las preferencias del propietario.

Cerradura de la puerta

Se recomienda accionar periódicamente la cerradura con llave de la puerta exterior izquierda para comprobar y mantener su funcionamiento, en caso de que alguna vez fuera necesario. Una grasa especial en spray para cerraduras mantendrá un funcionamiento suave y fiable. Tenga en cuenta que cualquier uso de sprays de mantenimiento general a base de silicona puede eliminar la grasa necesaria para la longevidad del mecanismo. Su concesionario Lotus estará encantado de asesorarle al respecto.

Condiciones de servicio severas

Ciertas condiciones de funcionamiento pueden provocar una rápida degradación de la calidad del aceite del motor y de la transmisión. Si se da alguna de las condiciones de "servicio severo" que se describen a continuación, se recomienda cambiar el aceite y los filtros del motor y de la transmisión con mayor frecuencia que la indicada en el programa de mantenimiento.

- Conducción en zonas polvorrientas (por ejemplo, en carreteras no asfaltadas): cambie el aceite y el filtro lo antes posible después de conducir en una tormenta de polvo.
- Conducción de parada/arranque con frecuentes desplazamientos cortos en los que el motor rara vez se calienta a fondo (especialmente en climas fríos); y/o funcionamiento al ralentí frecuente o prolongado.
- Uso en pista, con altas revoluciones repetidas, amplias aperturas del acelerador y altas temperaturas del aceite. Para un mantenimiento adecuado, consulte con su concesionario Lotus.

El uso del vehículo fuera de la carretera o de forma competitiva, incluido en carreras o vueltas cronometradas, invalidará la garantía y requerirá unos niveles adecuados de preparación y mantenimiento del vehículo por parte de expertos. Consulte la sección 2 del folleto de garantía suministrado por separado «Uso previsto». Tenga en cuenta que el uso de productos con especificaciones distintas a las que se muestran en la página siguiente podría causar daños en el motor y la transmisión que no estarán cubiertos por los términos de la garantía del vehículo Lotus.

Para conocer las cantidades de fluido, consulte la sección «Capacidades» en la página 295. Para conocer los intervalos de cambio, consulte el programa de mantenimiento incluido en el folleto de registro de mantenimiento suministrado por separado.

Los lubricantes homologados se han desarrollado y probado para garantizar la fiabilidad y el rendimiento óptimo de su vehículo a lo largo del tiempo, basándose en el mantenimiento programado necesario recomendado por Lotus.

Lubricantes recomendados

Es fundamental utilizar los lubricantes especificados.

Los aceites de menor calidad pueden no proporcionar una protección adecuada antes de la siguiente revisión programada y también pueden provocar un elevado consumo de aceite.

A lo largo de la vida útil del vehículo deberá utilizarse un aceite totalmente sintético con las especificaciones correctas; véase la sección «Líquidos y lubricantes recomendados» en la página 293 para obtener más detalles al respecto.



NOTA: Lotus desaconseja el uso de cualquier aditivo para el aceite, cuyo uso pueda invalidar los términos de la garantía de vehículo nuevo.

DATOS TÉCNICOS

Líquidos y lubricantes recomendados para el Emira V6**Motor**

Producto aprobado: Total Quartz 9000 Energy
Viscosidad / Norma de calidad: SAE 0W/40 / API SN: ACEA A3/B4

Transmisión manual

Producto aprobado / Norma de calidad: Texaco Delo Syn-AMT XV 75W-80 (totalmente sintético) / API GL-4
Producto aprobado / Norma de calidad: Havoline Multigear MTF HD 75W-80 (totalmente sintético) / API GL-4

Transmisión automática

Producto aprobado: Aceite de transmisión Toyota Genuine ATF WS
Producto aprobado: Aceite de transmisión Exxon Mobil JWS 3324

Sistema de frenos y embrague

Producto aprobado / Especificación: Líquido de frenos Petronas Tutela Top 4/S / DOT 4

Aditivo para el refrigerante del motor y del cargador

Producto aprobado: Total Glacelf SI-OAT
Tipo / Color: Monoetilenglicol con inhibidores de corrosión OAT / Rosa

Sistema de dirección asistida (PAS)

Producto aprobado / Especificación: Fuchs Titan ATF 3000 Dexron II (D)

Botella del lavaparabrisas

Producto aprobado: Líquido limpiaparabrisas Petronas Tutela SC35

DATOS TÉCNICOS

Líquidos y lubricantes recomendados para el Emira de 4 cilindros

Motor

Producto aprobado: Total INEO XTRA EC5

Viscosidad / Norma de calidad: SAE 0W/20 / C5, SN Plus / ILSAC GF-6A / MB229.71

Transmisión

Producto aprobado: Fuchs Titan FFL-10

Estándar de calidad: MB 236,22

Sistema de frenos y embrague

Producto aprobado / Especificación: Líquido de frenos Petronas Tutela Top 4/S / DOT 4

Aditivo para el refrigerante del motor y del cargador

Producto aprobado: Total Glacelf SI-OAT

Tipo / Color / Estándar de calidad: Monoetilenglicol con inhibidores de corrosión OAT / Rosa / MB325.6

Sistema de dirección asistida (PAS)

Producto aprobado / Especificación: Fuchs Titan CHF202

Botella del lavaparabrisas

Producto aprobado: Líquido limpiaparabrisas Petronas Tutela SC35

Capacidades		Cifras WLTP		Cifras WLTP	
Emira V6		Emira V6		Emira de 4 cilindros	
Aceite del Motor*	6,0 litros	Consumo de combustible		Consumo de combustible	
Emira de 4 cilindros		Bajo	17,1 l/100 km	Bajo	14,9 l/100 km
Aceite del Motor*	6,7 litros	Medio	11,4 l/100 km	Medio	9,2 l/100 km
		Alto	9,7 l/100 km	Alto	7,7 l/100 km
Diferencia de la marca de la varilla alta/baja	1,5 litros	Extra	10,5 l/100 km	Extra	8,3 l/100 km
Botella del lavaparabrisas	2,5 litros	Combinado	11,3 l/100 km	Combinado	9,2 l/100 km
Tanque de Combustible	58 litros	CO₂ Emisiones		CO₂ Emisiones	
Estiba del maletero para equipaje	151 litros	Bajo	391 g/km	Bajo	338 g/km
		Medio	259 g/km	Medio	208 g/km
		Alto	221 g/km	Alto	174 g/km
		Extra	240 g/km	Extra	188 g/km
		Combinado	258 g/km	Combinado	208 g/km
*La cifra mostrada hace referencia a la capacidad del motor y del filtro de aceite, el aceite adicional está contenido en el circuito del enfriador de aceite que no se puede drenar durante un cambio de aceite rutinario.		Cifras aplicables a los modelos de transmisión manual y automática		Requiere combustible sin plomo	
		Mínimo 95 RON - (E10)		Mínimo 95 RON - (E10)	
		Recomendado 97 RON - (E5)		Recomendado 97 RON - (E5)	

DATOS TÉCNICOS

Datos del motor

Emira V6

Salida de alimentación 298 kW a 6800 rpm

Velocidad al ralentí 750 ±200 rpm

Velocidad máxima continua del motor 6550 rpm*

Velocidad máxima momentánea del motor 6800 rpm

*En modo deportivo en 4^a, 5^a o 6^a marcha, pero puede variar en función de las condiciones del motor.

Datos del motor

Emira de 4 cilindros

Salida de alimentación 268 kW a 6500 rpm

Velocidad al ralentí 830 rpm*

Velocidad máxima continua del motor 7000 rpm

Velocidad máxima momentánea del motor 7200 rpm

*950 rpm en los modos Sport y Track.

Datos del motor

Emira de 4 cilindros Turbo SE



Salida de alimentación 298 kW a 6500 rpm

Velocidad al ralentí 830 rpm*

Velocidad máxima continua del motor 7000 rpm

Velocidad máxima momentánea del motor 7200 rpm

*950 rpm en los modos Sport y Track.

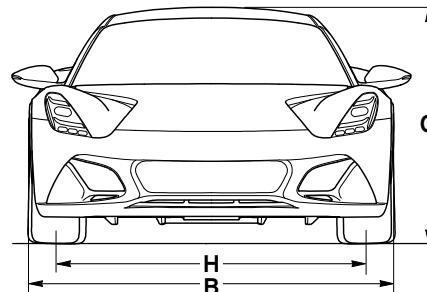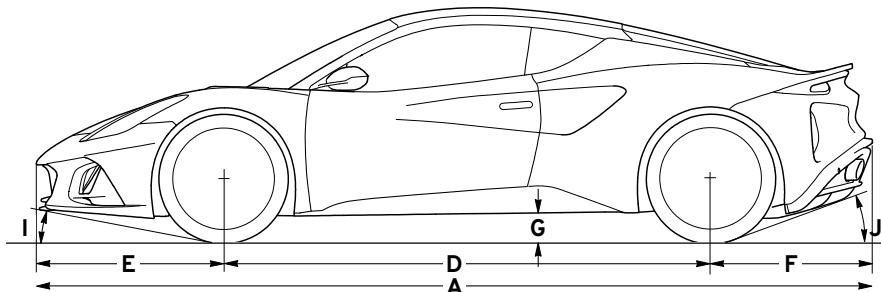

Dimensiones

A	Longitud total	4413 mm	Emira V6 de transmisión manual
B	Anchura máxima	1896 mm	sin carga:
C	Altura máxima*	1235 mm	Total 1493 kg
D	Distancia entre ejes	2570 mm	Parte delantera 572 kg
E	Voladizo delantero	988 mm	Parte trasera 921 kg
F	Voladizo trasero	855 mm	
G	Separación del suelo*	140 mm	Pesos brutos (máximos) del vehículo
H	Distancia entre ruedas delanteras	1624 mm	Total 1763 kg
H	Distancia entre ruedas traseras	1610 mm	Parte delantera 690 kg
I	Ángulo de aproximación frontal	9,2°	Parte trasera 1073 kg
J	Ángulo de aproximación trasero	18,3°	
Máximo permitido (GVW) 2 x 100 kg + 50 kg de equipaje + 20 kg de equipaje detrás de los asientos.			

* Peso medio cargado.

Peso

Peso

Emira V6 de transmisión automática	
sin carga:	
Total	1500 kg
Parte delantera	572,5 kg
Parte trasera	927,5 kg
Pesos brutos (máximos) del vehículo	
Total	1770 kg
Parte delantera	682,5 kg
Parte trasera	1087,5 kg
Máximo permitido (GVW) 2 x 100 kg + 50 kg de equipaje + 20 kg de equipaje detrás de los asientos.	

DATOS TÉCNICOS

Peso	Batería
Emira de 4 cilindros sin carga:	
Total 1455 kg	Tipo Platinum AGM096E
Parte delantera 567 kg	Tensión (V) 12
Parte trasera 888 kg	CCA (EN) 760
	Capacidad de Ah (C20) 70
	Tamaño, L×B×H 278 x 175 x 190 mm

Pesos brutos (máximos) del vehículo

Total	1745 kg
Parte delantera	681 kg
Parte trasera	1064 kg

Máximo permitido (GVW) 2 x 100 kg +
50 kg de equipaje + 20 kg de equipaje
detrás de los asientos.

Neumáticos

Neumáticos de carretera	Posición	Tamaño de carga/índice de velocidad	Marca de designación de la pared lateral
Michelin Pilot Sport Cup 2	Parte delantera	245/35 ZR20 - 95Y XL	LTS
	Parte trasera	295/30 ZR20 - 101Y XL	LTS
Goodyear Eagle F1 Supersport	Parte delantera	245/35 ZR20 - 95Y XL	LTS
	Parte trasera	295/30 ZR20 - 101Y XL	LTS
Presiones de inflado recomendadas	Posición	Presión de inflado estándar	Presiones de alta velocidad*
	Parte delantera	2,0 bar (29 lb/pulg ²)	2,2 bar (32 lb/pulg ²)
	Parte trasera	2,2 bar (32 lb/pulg ²)	2,4 bar (35 lb/pulg ²)
Neumáticos de invierno	Posición		Marca de designación de la pared lateral
Michelin Pilot Alpin PA4	Parte delantera	235/35 ZR20 - 92W XL [†]	Ninguno - Michelin estándar
	Parte trasera	285/30 ZR20 - 99W XL [†]	Ninguno - Michelin estándar
Presiones de inflado recomendadas	Posición	Presión de inflado en frío	
	Parte delantera	2,6 bar (37 lb/pulg ²)	
	Parte trasera	2,5 bar (36 lb/pulg ²)	
Cadenas para la nieve	Posición		
Konig CG - 9 105	Parte trasera		

* Presiones de alta velocidad para velocidades en carretera superiores a 270 km/h.

† Neumáticos de invierno para velocidades de hasta 270 km/h.

Si no se controla y ajusta la presión de los neumáticos según sea necesario, se producirá un desgaste prematuro y excesivo de los mismos.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

A continuación se muestra la tabla de potencia de salida de los equipos de radio por frecuencia y su homologación para el mercado británico.

Bluetooth	Gama de frecuencias	2402 a 2480 MHz
	Salida (Clase2)	Máximo 4,0 dBm
	Número de canales	79
Radio	[AM(MW)]	
	Gama de sintonización	522 a 1620 kHz
	Sensibilidad	Máximo 25 dBuV
	Relación señal-ruido	Mínimo 55 dB
	[FM]	
	Gama de sintonización	87,5 a 108 MHz
	Sensibilidad	Máximo 5 dBuV - MONO
	Relación señal-ruido	Mínimo 55 dB
DAB	Gama de sintonización	5A (174,928 MHz) ~ 13F (239,200 MHz)
	Sensibilidad	Mínimo 40 dB
	Selectividad con relación al canal adyacente	Mínimo 40 dB
	Selectividad de lejos	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Wi-Fi	Estándar	2412 a 2472 MHz / Máximo 20 dBm
	Frecuencia/Rango/ Potencia de salida	5745 a 5825 MHz / Máximo 14 dBm

EU DECLARATION OF CONFORMITY

 **LG Electronics**

Number² IAGL-EHT1

Name and address of the Manufacturer³

LG Electronics Inc.
10, Magokjungang 10-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.⁴

Object of the declaration⁵

Product information⁶ Product Name: Lotus Gamma2
Model Name: IAGL-EHT1, IAGL-RHT1

Additional information⁷ HW version: V1.5
S/W version: IP10

The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation⁸

- References to the relevant harmonised standards used or references to the technical specifications in relation to which conformity is declared⁹

Radio Equipment Directive 2014/53/EU	Article 3.1a Safety/Health	Article 3.1b EMC	Article 3.2 Radio
EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 EN IEC 62311:2020	EN 301 498-1 V2.2.3 Draft EN 301 498-3 V2.1.2 EN 301 498-17 V3.2.4 Draft EN 301 498-19 V2.2.0 EN 55032:2015+A11:2020 EN 55032:2017+A11:2020	EN 300 328 V2.2.2 EN 300 440 V2.1.1 EN 303 345-1 V1.1.1 EN 303 345-2 V1.1.1 EN 303 345-3 V1.1.1 EN 303 345-4 V1.1.1 EN 303 413 V1.1.1	

The notified body¹⁰ Number: 2443
Name: TÜV-SÜD Danmark

performed

and issued the certificate

Signed for and on behalf of¹¹ LG Electronics Inc.

Authorised Representative:
LG Electronics Inc.
10, Magokjungang 10-ro, Gangseo-gu, Seoul, Republic of Korea

Date of issue:
November 29, 2021



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Annex (EN/BG/ES/CS/DA/DE/ET/EL/FR/GA/IT/LV/LT/HU/MT/NL/PL/PT/RO/SK/SL/FI/SV/TR/NO/HR/IS/MK/ME/SR/SR-Latin/SQ)



LG Electronics

1 (EN)EU Declaration of Conformity / (BG)ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАННИЯТА НА ЕС / (ES)Declaración UE de Conformidad / (CS)EU Prohlášení o shodě / (DA)EU-Oversettelseserklæring / (DE)EU-Konformitetsserklæring / (EL)Eli Vastavuusdeklaratioon / (EL)ДНАДОЖН СУММОРФОЗН ЕЕ / (FR)Déclaration UE de Conformité / (GA)Dearbhú Comhréireachta an AE / (IT)Dichiarazione UE di Conformità / (LV)ES Atbilstības Deklarācija / (HU)ES Megfelelőségi Nyilatkozat / (MT)Dikarazzjoni Tal-Konformità Tal-UE / (NL)EU Conformiteitsverklaring / (PL)Deklaracja Zgodności UE / (PT)Declaração de Conformidade UE / (SK)Vyhľásenie o zhode EU / (SV)Izjava o skladnosti / (FI)EU-Vaatinustenmukaisuusvaikutus / (SV)EU-Försäkran om Överensstämmelse / (TR)Uygunluk Beyani / (NO)EU Samsværsklaring / (HR)EZ Izjava o skladnosti / (IS)ESB Samræmøstiyrlsing / (MK)ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАШЕНОСТ НА ЕУ / (ME)Izjava o usklađenosti sa pravilima EU / (SR)ЈАЗВА О УСКЛАЂЕНОСТИ ЗА ЕУ / (SR-Latin)EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI / (SQ)DEKLARATA E KONFORMITETIT E BE-SE

2 (EN)Number/(BG)№ / (ES)№ / (CS)Č. / (DA)Nr. / (DE)Nr. / (ET)Nr. / (EL)Arv. / (FR)Nº / (GA)Uimhir / (IT)N. / (LV)Nr. / (LT)Nr. / (HU)Szám / (MT)Numru / (NL)Nr. / (PL)Nr. / (PT)Nº / (RO)Nr. / (SK)Číslo / (SL)Št. / (FI)N:o / (SV)Nr / (TR)Sayısı / (NO)Nr. / (HR)Broj / (IS)Númer / (MK) Broj / (ME)Broj / (SR)Broj / (SR-Latin)Broj / (SQ)Numri

3 (EN)Name and address of the manufacturer / (BG)Наименование и адрес на производителя / (ES)Nombre y dirección del fabricante / (CS)Obchodní jméno a adresa výrobce / (DA)Fabrikantens navn og adresse / (DE)Name und Anschrift des Herstellers / (ET)Valmistaja nimi ja osoite / (EL)Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή / (FR)Nom et adresse du fabricant / (GA)Ainn agus seoladh an Mónarca / (IT)Nome e indirizzo del fabbricante / (LV)Razotāja nosaukums un adresa / (LT)Gamintojo pavadinimas ir adresas / (HU)Gyártó neve és címe / (MT)Naam en adres van de fabrikant / (NL)Naam en adres van de producent / (PT)Nome e endereço do fabricante / (RO)Numele și adresa Producătorului / (SK)Obchodné meno a adresu výrobca / (SV)Icke tillverkarens namn och adress / (TR)İmalatçının adı ve adresi / (NO)Navn på og adresse til produsenten / (HR)Naziv i adresu proizvođača / (IS)Nafn og heimilisfang framleidanda / (MK)У име и адреса на производителот / (ME)ime i adresu proizvodača / (SR)Назив и адреса производача / (SR-Latin)ime i adresu proizvodača / (SQ)Emri e produsenteve e prodhuvesit:

4 (EN)This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer / (BG)За настъпването декларация за съответствието отговорност носи единствено производителя / (ES)La presente declaración de conformidad se expide bajo la exclusiva responsabilidad del fabricante / (CS)Toto prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost výrobce / (DA)Denne overensstemmelseserklæring utstedes på fabrikantens ansvar / (DE)Diese Konformitätsserklärung wird unter der alleinigen Verantwortung des Herstellers abgegeben / (ET)Käesolev vastavuusdeklaratsioon on välja antud valmistaja ainuvastutusel / (EL)Η προώθηση διήλυτων αυτοκέφαλων εκδηλώσεων με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή / (FR)La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant / (GA)Eisitean an dearbhú comhréireachta aonair fioreograephach aonair an mónaróra / (IT)La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante / (LV)Šī atbilstības deklarācija ir izdotā vienīgi uz šāda rāzotāja atbilstību / (LT)Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atskomybe / (HU)E megfelelőségi nyilatkozat a gyártó kizárolagos felelősségrére kerül kibocsátásra / (MT)Din id-dikarazzjoni tal-konformità tħin-haq taħt ir-responsabilità unika tal-manifattur / (NL)De conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant / (PL)Liniejeza deklaracja zgodności wydana zostaje na włączną odpowiedzialność producenta / (PT)A presente declaração de conformidade é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante / (RO)Prezentă declarare de conformitate este emisă pe răspundere exclusivă a producătorului / (SK)Toto vyhlásenie o zhode sa vydáva na výhradnú zodpovednosť výrobcu / (SV)Ta izjava o skladnosti se izda na lastno odgovornost proizvajalca / (FI)Tämä vaatinustenmukaisuusvaikutus on annettu valmistajan yksinomaisella vastuulla / (TR)Denna försäkran om överensstämmelse utfärs på tillverkarens eget ansvar / (HR)Bu uygunluk beyanı, imalatçının sorumluluğu altında verilir / (NO)Denne samsvarserklæringen er utstedt på produsentens eneansvar / (HZ)Ca izdavanje ove izjave o skladnosti isključivo je odgovoran proizvođač / (IS)Sesi samræmøstiyrlsing er gefin ut eingöngu á ábyrgó framleidanda / (MK)Ова декларација за усогласеност на производителот / (ME)Ova izjava o usklađenosti je data pod isključivom odgovornošću proizvođača / (SR)Ova izjava o usklađenosti izdaje se pod isključivom odgovornošću proizvođača / (SQ)Kjo deklarate konformiteti lešhot nén përgjegjësinë ekskluzive të prodhusit:

5 (EN)Details of the declaration / (BG)Обект на декларациите / (ES)Objeto de la declaración / (CS)Predmet prohlášení / (DA)Erklærings genstand / (DE)Gegenstand der Erklärung / (ET)Deklaratsioon ese / (EL)Χαρτός της δήλωσης / (FR)Objet de la déclaration / (GA)Cúspair ar dearbhaile / (IT)Oggetto della dichiarazione / (LV)Deklaracijas priekšmets / (MT)Deklaracijos objektas / (HU)A nyilatkozat tárgya / (NL)ghan tad-dikarazzjoni / (NL)Voorwerp van de verklaring / (PL)Przedmiot deklaracji / (PT)Objeto da declaração / (RO)Obiectul declaratiei / (SK)Predmet využívania / (SL)Predmet izjave / (FI)Vakuutuksen kohde / (SV)Föremål för försäkran / (TR)Beyanın nesnesi / (NO)Erklæringens gjenstand / (HR)Predmet izjave / (IS)Hlutur til yfirlit singar / (MK)Predmet izjave / (SR)Предмет на декларацијата / (SQ)Objekt i deklarates

6 (EN)Product information; Product Name; Model Name / (BG)Информация за продукта, името на продукта, името на модела / (ES)Información del producto; nombre del producto; nombre del modelo / (CS)Informace o výrobku; Název výrobku; Název modelu / (DA)Produkt information; Produktnavn; Modelnavn / (DE)Produktinformation; Produktname; Modelname / (ET)Toote kirjeldus; Toote nimetus; Muodeli nimi / (EL)Πληροφορίες για την προϊόντο, όνομα προϊόντο, όνομα πορτφέλου / (FR)Information sur le produit; Nom du produit; Nom du modèle / (GA)Faisneis Táirge; Ainn Táirge; Ainn Mhúna / (IT)Informazioni sul prodotto; denominazione del prodotto; Nome del modello / (LV)Informācija par izstrādājumu; Izstrādājuma nosaukums; modeļa nosaukums / (LT)Informacija apie produkta; produkto pavadinimas; modelio pavadinimas / (HU)Termékinformáció, a termék neve; típusnév / (MT)Informazzjoni tal-produkt; isem tal-produkt; isem tal-modul / (NL)Product informatie; Product naam; Model naam / (PL)Informacje o produkie; nazwa produktu; nazwa modelu / (PT)Informação sobre o produto; Nome do Produto; Designação do Modelo / (RO)Informații despre Produs; Denumire Produs; Nume Model / (SK)Informácie o výrobku; Názov výrobku; Názov modelu / (SL)Podatki o izdelku; ime izdelka; imen modela / (FI)Tuotetiedot; tuotteen nimi; malli nimi / (SV)Produktinformation; produktnamn; modellnamn / (TR)Ürün bilgileri; Ürün Adı; Model Adı / (NO)Produktinformasjon, Produktnavn, Modelnavn / (HR)Podatci o proizvodu; Naziv proizvoda; Naziv modela / (IS)Vöruplysingar, Nafn voru; Nafn gerðar / (MK)Информации за производот / (SR)Информације о урејачу / (SR-Latin)Informacije o uredaju / (SQ)Informacioni o produktit

7 (EN)Additional information / (BG)Допълнителна информация / (ES)Información adicional / (CS)Další informace / (DA)Supplerende oplysninger / (DE)Zusätzliche Angaben / (ET)Lisateave / (EL)Συμπληρωματικές πληροφορίες / (FR)Informations supplémentaires / (GA)Faisneis bhrise / (IT)Ulteriori informazioni / (LV)Papildu informācija / (LT)Papildoma informacija / (HU)Kiegészítő információk / (MT)Informazzjoni addizzjonali / (NL)Aanvullende informatie / (PL)Informacje dodatkowe / (PT)Informações complementares / (RO)Informații suplimentare / (SK)Dodatečné informácie / (SL)Dodatačni podatki / (FI)lisätietoja / (SV)Ytterligare information / (TR)Ek bilgi / (NO)Tilleggsopplysninger / (HR)Dodatne informacije / (IS)Vöbötarpulysingar / (MK)Дополнителни информации / (ME)Dodatne informacije / (SR)Додатне информације / (SR-Latin)Dodatne informacije / (SQ)Informacion shitesé

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

8 (EN)The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Community harmonisation legislations /(BG)Предметът на декларацията, описан по-горе, отговаря на съответното законодателство на Общността за хармонизация /(ES)El objeto de la declaración descrita anteriormente es conforme a la legislación comunitaria de armonización /(CS)Výše popsaný predmet prohlášení je ve shodě s harmonizovanými právními předpisy Společenství /(DA)Genstanden für Erklärungen, som beskrevet ovenfor, er i overensstemmelse med den relevante EU-harmoniseringslovgivning /(DE)Der oben beschriebene Gegenstand der Erklärung erfüllt die einschlägigen Harmonisierungsrechtsvorschriften der Gemeinschaft /(ET)Újalkotáldatud deklárátert toode on kooskõlas asjaomaste ühenduse üldusulatud õigusaktidega /(EL)Ο στόχος της δήλωσης που παρηγόρηται παραπάνω είναι ομόφωνος προς τη σχετική κοινωνική νομοθεσία εναρμονιών; /(FR)Le sujet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation communautaire d'harmonisation applicable /(GA)Tá cuspír an dearbhaile a thuairimtear thus / (SV)Gömmrillle le reachtalocht ábhartha um chomhchuiribh de chuid an Chomhphobail /(IT)Il oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione /(LV)Ieprieks apakstītais deklārācijas preiksmets atbilst attiecīgajam Kopienas saskarītajam tiesību aktam /(LT)Išimlau aprašytas deklaracijos objekts atitinkamai susijusius derinamiusis Bendrijos teisės aktus /(HU)A fent ismertetett nyilatkozat tárgya megfelel a vonatkozó közösségi harmonizációs jogszabálynak /(MT) -L-għan tad-dikċijsi dekkriti, hawn fuq huwa konformi mal-legiżżeġgav / (PL)Wymienione powyżej przedmiot niejżejzej deklaracji jest zgodny z odnośnymi wymaganiami wspólnotowych przepisów harmonizacyjnych /(PT)O objecto da declaração acima mencionada está em conformidade com a legislação comunitária aplicável em matéria de harmonização /(RO)Obiectul declaratiei descrie mai sus este în conformitate cu legislația comunitară relevantă de armonizare /(SK)Uvedený predmet vyhľašenia je v súlade s príslušnými harmonizačnými právnymi predpismi Spoločenstva /(SL)Predmet navedene izjave je v skladu z ustreznou usklajevalno zakonodajbo Skupnosti /(FI)Edella kuvattu vuokkuu vakuuttavien kohde on asiaa koskevan yhdenmuksaisuuden vaatimusten mukainen /(SV)Föremålet för försäkrandet om ovanstående med den relevanta harmoniserade gemenskapslagstiftningen /(TR)Yukarda açıklanan bildirinin nesnesi ilgili Topluluk yurum yuzeyinde uygundur /(NO)Deklareringens gjensant beskrevet ovenfor er i samsvar med det relevante samfunnet, og harmonisere med lovgivningene /(HR)Gore opisan predmet izjave skuldan je mjerodavnom uskladjenom zakonodavstvu Zajednice /(IS)Hlutinur til yfirlitningur sem lýst er hér fyrir ofan samærmost viðeigandi samhæfingarlöggjum Bandalagsins /(MK)Предметот на декларацијата опишан погоре е со согласност со ваканите закони за хармонизација со Заедницата /(ME)Predmet ove izjave koji je opisan u tekstu iznad je u skladu sa svim relevantnim regulativama koje se odnose na uskladjivanje sa pravilima Zajednice /(SR)Предмет изјаве описан изнад је усаглашен са релевантним законима Заједнице о хармонизацији /(SR-Latn)Predmet deklaracije opisan iznad je usaglašen sa relevantnim zakonima Zajednice o harmonizaciji /(SQ)Objekti i deklarim i përkshkruar më lart është konform legjislacione përkatëse të BE-së

9 (EN)References to the relevant harmonised standards used or references to the technical specifications in relation to which conformity is declared /(BG)Наименование на използваните хармонизирани стандарди или механическите спецификации, според които се декларира съответствието / (ES)Referencias a las normas armonizadas pertinentes utilizadas, o referencias a las especificaciones técnicas respecto a las cuales se declara la conformidad /(CS)Prípadne odkazy na príslušné harmonizované normy, ktoré boli použity, nebo na technické spezifikace, na ktorých základu se shoda prohlašuje / (DA)Referenz till de relevante användne harmoniseringss standarder eller referenser till de tekniska specifikationer, som der erklares överensstämmele med / (DE)Angabe der einschlägigen harmonisierten Normen, die zugrunde gelegt wurden, oder Angabe der technischen Spezifikationen, für die die Konformität erklärt wird / (ET)Väliti kasutatud asjakohastele ühtlustatud standardite või viited tehniliste spetsifikatsioonidele, millega seoses vastavust kinnitatakse / (EL)Yゅくるる上記の規格による規範が、今後も技術的標準として維持される旨を明記する / (FR)Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité est déclarée / (GA)Tagairti do na caighdeán chomhchubháil ábhartha a úsáidtear ná tagairt do na sonraíochtaí teicniúil i ndáil leis an gcomhcheireach a dearbhaileacht / (IT)Riferimenti alle pertinenti norme armonizzate utilizzate o riferimenti alle specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità / (LV)Noradez uz atiecīpajiem saskarītajiem standartiem vai noradez uz tehniskām specifikācijām, atiecībā uz kuri deklarēti atbilstību / (LT)Taikytu dėlmių standartų nuorodas arba techninių specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodas / (HU)Adott esetben hivatkozás az alkalmazásra kerülő vonatkozó harmonizált szabványokra, illetőleg azokra a mászaki leírásokra, amelyekre nézve a megfelelően nyilatkozott / (MT)Referenzi ghall-istards armonizzati rilevanti li ntużaw, jew referenzi ghall-ispeċifikazzjoni li ġeb-taljanon għalihom qed tigħi ddikjarata i-konformità / (NL)Vermelding van de toegepaste geharmoniseerde normen of van de technische specificaties waarop de conformiteitsverklaring betrekking heeft / (PL)Odwolania do odnośnych norm zharmonizowanych, które zastosowano, lub do specyfikacji technicznych, w odniesieniu do których deklarowana jest zgodność / (PT)Referências as normas harmonizadas aplicáveis utilizadas ou as especificações técnicas em relação a quais é declarada a conformidade / (RO)Trimteri la standardele armonizate relevanti folosite sau trimteri la specificații tehnice în legătură cu care se declară conformitatea / (SK)Prípadne odkazy na príslušné použité harmonizované normy alebo odkazy na technické spezifikácie, na základe ktorých sa vyhlasuje zhoda / (SL)Na uporabljene usklajene standarde ali napotila na tehnične spezifikacije za skladnost, ki so navedene na izjavi / (FI)Vitattu niin, aisan kaukuluvan yhdenmuksaisuuden standardeen, joita on käytetty, tai vitattu teknisissi entiteillä, joiden perusteella vaatimustenmukaisuuskuvatust on annettu / (SV)Hänvisningar till de relevanta harmoniseringss standarder som används eller hänvisningar till de tekniska spezifikationer enligt vilka överensstämmlingen kullenlan standartar veya uygunluk için ilgili olarak teknik referanslar / (NO)Henvisninger til de relevante harmoniserte standarden som er bruk til eller henvisninger til de spesifikasjonene det erklares samsvar med / (HR)Upućivanje na mjerodavne uskladjeni norme ili upućivanje na tehničke specifikacije na temelju kojih se izjavljuje skladnost / (IS)Tilvísanir i viðeigandi samhæfingarstandi sem eru notaðir eða tilvísanir í þær tækniforskrifti sem tengjast samræmisfyrirsgunni / (MK)Повикавања на користитеље релевантне хармонизирани стандарди или повикавања на техничке спецификации со коишто се утврђува усогласеност / (ME)Reference u vezi relevantnih i korišćenih harmonizovanih standarda ili reference u vezi sa tehničkim specifikacijama u odnosu na koju je data ova izjava o uskladjenosti / (SR)Референце на применење релевантне хармонизоване стандарде или референце на техничке спецификације у вези са тим која врста усогласености је декларисана / (SR-Latn)Reference na primenjene relevantne harmonizovane standarde ili reference na tehničke specifikacije u vezi sa tim koja vrsta usaglašenosti je deklarisana / (SQ)Referat ndaj standardeve përkatëse të harmonizuara dëi t'pérforar, ose ndaj specifikimeve teknike nē lidhje me tē cilat është deklaruar konformiteti

10 (EN)The notified body; performed; and issued the certificate/(BG)нотифицирания орган; извърши; и издаde сертификата/(ES)El organismo notificado; ha efectuado; y expide el certificado /(CS)Oznámený subjekt; provedl; a vydal osvědčení/(DA)Det bemyndigede organ; der har foretaget; og udsett attesten /(DE)Die notifizierte Stelle; hat; und folgende Bescheinigung ausgestellt / (ET)Teavitatud asutus; teostas; ja andis välja tõendi /(EL)Κατοικοτητήν; οργανωτή; πραγματοποίησε; και εξέδωσε τη βεβαίωση /(FR) L'organisme notifié; a effectué; et a établi l'attestation / (GA)Rinne an comhlaicht dá dulgar fógra... agus eisígh sé an deimhniú / (IT)Organismo notificato; ha effettuato; e rilasciato il certificato / (LV)Pilnvarota iestāde; ir veikusi; un izsnieguši sertifikātu / (LT)Notifikuočių ištaiga; atliko; ir išdavę sertifikata / (HU)A bejelentett szervezet; elvégezte a ; és a következő tanúsítványt adta ki / (MT)Il-korp notifikat; wettqaq; u härej ic-Certifikat / (NL)De aangemeerde instantie; heeft een; uitgevoerd en het certificaat verstrekt / (PL)Jednostka notyfikowana; przeprowadziła; i wydała certyfikat / (PT)O organismo notificado; efectuou; e emitiu o certificado / (RO)Organismul notificat , a efectuat; și a emis certificat / (SK)notifikovaný orgán; vykonal; a vydal osvědčenie / (SL)Priglašen organ; izvedel; in izdal certifikat / (FI)Moiotetti laitos; suoritti; ja antoi todistuksem / (SV)Det anmällda organet ; har utfört; och utfärdat intyg / (TR)Kurulusa bildirimi; yapılmış ve sertifika verili / (NO)Det melder organ; utfører; som også inkluderer test resultat og utstedelesse av sertifikat / (HR)Obavijesteno tijelo; provelo je; uklijučujući izvješće o ispitivanju i izdalo je certifikat / (IS)Hinn tifkinti aðil...framkvæmd...; þar með tilfyrnarskrýslarum og gaf ut vottörð

11 (EN)Signed for and on behalf of /(BG)Подписан за и ум имено на /(ES)Firmado por y en nombre de /(CS)Podpísáno za a jménem / (DA)Underskrevet for og på vegne af / (DE)Unterzeichnet für und im Namen von / (ET)Kelle nimel ja poolt alla kirjutatud / (EL)Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος / (FR)Signé par et au nom de / (GA)Sínihe le haghadhi agus thar ceann ar / (IT)Firmato en vece e per conto di / (LV)Paraksts / (LT)Už ką į kūnai vardu pasirašyta / (HU)Cégeszérű aláírás / (MT)firmata għal- / (RO)Ssemnat pentru și cu numele / (SK)Podpísané za v mene / (FI)puolesta allekirjoittan / (SV)Undertecknat för / (TR)We adına imzalannırm / (NO)Undertegnet for og på vegne av / (HR)Podpisano za i u imenom / (IS)Undirritaða fyrir og fyrir hond / (MK)Потписано за и во име на / (ME)Potpisano za i u imenom / (SR)Потписан за и у име / (SR-Latn)Potpisano za i u imenom / (SQ)Nenşkruar pér dñe nē emer te:

ÍNDICE

ÍNDICE

A	
Actualizaciones de software	18
Aditivo para el refrigerante del motor y del cargador.....	293, 294
Advertencia de cambio de carril.....	115
Advertencias y avisos	14
En el vehículo.....	15
Incluido en el Manual.....	14
Airbags laterales	45
Aire acondicionado	181, 233
Ajuste de la presión de los neumáticos	253
Ajuste del volante.....	178
Ajustes globales y opciones de la app....	137
Alarma.....	61
Cómo armar la alarma.....	63
Cómo desactivar la alarma.....	63
Desactivación de una alarma activada ..	64
Disminución del nivel de alarma.....	65
Indicador de bloqueo y alarma.....	62
Inmovilizador.....	62
Opciones preajustadas de alarma/bloqueo	65
Alcoholímetro.....	196
Alerta de cansancio	114
Alerta de tráfico cruzado trasero.....	119
Aleta del depósito de combustible	222
Almacenamiento.....	171
Bolsillos de la puerta	172
Consola central	171
Guantera.....	171
Portavasos.....	171
Redes de sujeción del equipaje.....	172
Almacenamiento del vehículo.....	233
Aire acondicionado.....	233
Batería	233
Carrocería.....	233
Cubiertas para el vehículo	234
Emblecedores interiores	233
Neumáticos	233
Antivaho	183
Apertura del portón trasero mediante el interruptor	55
App Emira	13
Argolla de recuperación	283
Arranque del motor.....	195
Apagar el motor.....	197
Arranque de emergencia.....	196
Arranque rápido	266
Asientos	176
Asientos eléctricos	176
Interruptores de memoria de los asientos/	
espejos retrovisores exteriores	177
Plegado del asiento	178
Asistencia al arranque en subida	213
Asistencia en carretera.....	21
Asistencia hidráulica de frenado	209
Asistente de voz (si está disponible).....	150
Aviso de apertura de puerta	122
Aviso de colisión frontal	123
Frenado de emergencia autónomo	125
B	
Batería	233, 264, 298
Arranque rápido.....	266
Carga de la batería	265
Sustitución de la batería	264
Batería del llavero	58
Bloqueo durante el arranque del	
vehículo	54
Bloqueo electrónico de la columna de	
dirección	179, 194
Bocina.....	178
Bolsillos de la puerta	172
Botella del lavaparabrisas.....	293, 294
C	
Cadenas para la nieve	254, 299
Cámara de asistencia al	
estacionamiento.....	112
Cambiar el modo de conducción.....	216
Cambio de ruedas.....	260
Capacidades	295
Carga de la batería	265
Carrocería.....	233
Centro de notificaciones	136
Cerradura de la puerta.....	290
Cinturones de seguridad	33
Adaptación	34
Adaptación durante el embarazo	35
Recordatorio de la puerta/del cinturón	
de seguridad	36
Sistemas de sujeción infantil	37
Climatización automática	184
Climatización automática	
de la temperatura	185
Compartimento del motor	239
Comprobación del nivel de aceite	
del motor	243
Comprobación del nivel de líquido de	
frenos/embrague	249
Comprobaciones semanales	237
Condiciones de servicio severas	291
Consola central.....	171
Consumo de combustible (WLTP)	295

Control de arranque de Lotus.....	78	Espejo retrovisor de regulación automática.....	169
Control de velocidad adaptativo.....	97	Estado de salud del vehículo.....	90
Control electrónico de estabilidad.....	210	F	
Cortinas inflables.....	46	Frenado de emergencia autónomo.....	125
Cubiertas para el vehículo.....	234	Freno de estacionamiento eléctrico.....	211
D		Freno de pie.....	207
Datos de eventos de colisión	17	Frenos.....	220
Datos del motor	296	Fusibles.....	267
Datos técnicos	291	Sustitución de fusibles.....	268
Batería	298	G	
Cadenas para la nieve.....	299	Guantera.....	171
Capacidades.....	295	H	
Consumo de combustible (WLTP).....	295	HomeLink	225
Datos del motor	296	I	
Neumáticos	299	Iluminación	154
Neumáticos de carretera	299	AUTO	155
Neumáticos de invierno	299	Iluminación de aproximación	158
Peso	297	Luces de seguridad de casa	159
Declaración de conformidad de los equipos radioeléctricos	298	Iluminación interior	159
Depósito de líquido de dirección	248	Ajuste del brillo	161
Depósito del lavaparabrisas.....	245	Iluminación ambiental	160
Derechos de autor	17	Iluminación de cortesía	160
Detección de punto ciego	120	Iluminación del espejo de cortesía	160
Detención del motor	220	App Emira	13
Distribución del aire	182	Mapas de información descargables	13
E		Inspección de los neumáticos	251
Elevar el vehículo.....	262	Instalación de asientos de niño para coches.....	37
Embellecedores interiores.....	233	Intermitentes.....	156
ESC 'Off'	215	Interruptor de luces	154
Espejo retrovisor	168	Luces de advertencia de peligro	157
Regulación manual	168	Luces de circulación diurna	154
Luces de cruce	155	Luces interiores	
Luces de freno.....	158	Iluminación de la guantera	160
Luces de freno de emergencia.....	158	Luces largas/de cruce	156
Luces de posición.....	154	Luz antiniebla trasera	156
Luces interiores		Luz de marcha atrás	158
Iluminación de la guantera.....	160	Reinicio del viaje A.....	157
Iluminación ambiental.....	160	Iluminación de aproximación	158
Iluminación de cortesía	160	Iluminación de la guantera	160
Iluminación de la guantera.....	160	Iluminación del cambio de marchas	
Iluminación del espejo de cortesía	160	Performance de alto rendimiento	76
Iluminación del maletero	160	Iluminación del espejo de cortesía	160
Iluminación del símbolo de advertencia	70	Iluminación del maletero	160
Iluminación del suelo	160	Iluminación del símbolo de advertencia	70
Iluminación interior	159	Iluminación del suelo	160
Ajuste del brillo	161	Iluminación interior	159
Iluminación ambiental	160	Indicación de marchas	78
Iluminación de cortesía	160	Indicador de combustible	73
Iluminación del espejo de cortesía	160	Información de seguridad	16
Iluminación del maletero	160	Antes de conducir su vehículo	16
Iluminación del suelo	160	Información sobre cámaras y radares	128
Interruptores de la consola de techo	159	Información sobre el manual	
Intermitentes	156	App Emira	13
Interruptor de luces	154	Mapas de información descargables	13
Luces de advertencia de peligro	157	Inspección de los neumáticos	251
Luces de circulación diurna	154	Instalación de asientos de niño para coches	37
Intermitentes	156	Interruptor del airbag del acompañante	42
Interruptor de luces	154	Interruptor de luces	154

ÍNDICE

Interruptores de la consola de techo 159
Interruptores de memoria de los asientos/
espejos retrovisores exteriores 177

K

Kick-Down (Reducción forzada a la
marcha más baja) 202
Kit de inflado de neumáticos 254

L

Lanzador de apps 141
Lavado de manos 285
Lente de la cámara de asistencia al
estacionamiento 287
Limitador de velocidad (ajustable) 98
Limitador de velocidad (automático) 107
Limpia/lavaparabrisas 163
Lavaparabrisas 164
Limpiaparabrisas 163
Limpieza continua 163
Limpieza del sensor de lluvia 164
Limpieza intermitente 163
Nivel del líquido de lavado 164
Limpieza 285
Cerradura de la puerta 290
Lavado de manos 285
Lente de la cámara de asistencia al
estacionamiento 287
Limpieza de exteriores 285
Limpieza de Interiores 288
Limpieza del cinturón de seguridad 290
Limpieza de los bajos del vehículo 286
Limpieza del parabrisas 286

Modo de limpieza de pantalla 288
Ruedas de aleación para carretera 286
Sensores del sistema de asistencia al
estacionamiento 287
Tapicería Alcantara 289
Tapicería de cuero y vinilo 289
Tapicería de tela 289
Limpieza de exteriores 285
Limpieza de Interiores 288
Limpieza del cinturón de seguridad 290
Limpieza de los bajos del vehículo 286
Limpieza del parabrisas 286
Líquidos y lubricantes recomendados
Aditivo para el refrigerante del
motor y del cargador 293, 294
Botella del lavaparabrisas 293, 294
Motor 293, 294
Sistema de dirección asistida
(PAS) 293, 294
Sistema de frenos y embrague 293, 294
Transmisión automática 293
Transmisión manual 293, 294
Llave de emergencia 60
Llaves 49
Apertura del portón trasero con
el llavero 54
Batería del llavero 58
Bloqueo 52
Desbloqueo 50, 51, 52, 53, 54, 60, 238
Bloqueo automático 53
Bloqueo externo/Confirmación de
desbloqueo 51
Distancia de funcionamiento del llavero 50
Llave de emergencia 60
Opciones de desbloqueo 50

Rebloqueo automático 53
Llenado de combustible 222
Aleta del depósito de combustible 222
Requisito de combustible 223
Uso de un bidón de combustible 223
Lotus E-Call 229
Luces de advertencia de peligro 157
Luces de circulación diurna 154
Luces de cruce 155
Luces de freno 158
Luces de freno de emergencia 158
Luces delanteras 282
Luces de posición 154
Luces de seguridad de casa 159
Luces exteriores 282
Luces delanteras 282
Luces traseras 282
Luces largas de carretera activas 155
Luces largas/de cruce 156
Luces traseras 282
Luneta trasera/espejos exteriores
calefactados 183
Luz antiniebla trasera 156
Luz de marcha atrás 158

M

Mantenimiento del propietario 235
Compartimento del motor 239
Comprobación del nivel de aceite
del motor 243
Comprobación del nivel de líquido de
frenos/embrague 249
Comprobaciones semanales 237
Depósito de líquido de dirección 248
Depósito del lavaparabrisas 245

Recordatorio de revisión.....	236	Presiones de neumáticos	78
Refrigerante del motor.....	247	recomendadas.....	251
Revisiones diarias.....	237	Sistema de monitoreo de presión	74
Seguridad general.....	235	de los neumáticos.....	258
Sustitución de escobillas		Sustitución de los neumáticos.....	68
limpiaparabrisas.....	246	Neumáticos de carretera.....	253
Tanque de expansión del enfriador		Neumáticos de invierno.....	299
de carga.....	248	Nivel del líquido de lavado.....	254, 299
Uso en pista.....	235		164
Medidor de temperatura del refrigerante		O	
del motor.....	74	Opciones de widget.....	82
Medios.....	91	Estado de salud del vehículo.....	90
Modo de limpieza de pantalla.....	288	Medios.....	91
Modos de conducción.....	214	Navegación.....	88
Cambiar el modo de conducción.....	216	Prestaciones.....	84
ESC 'Off'.....	215	Restablecimiento del ordenador	
Modo «Sport».....	214	de viaje.....	87
Modo «Tour».....	214	Teléfono.....	92
Modo «Track».....	215	Temporizador de vueltas manual.....	85
Modos de contacto.....	194		
Modo «Sport».....	214	P	
Modos Sport y Track.....	206	Panel de acceso frontal.....	238
Modo «Tour».....	214	Panel rápido.....	140
Modo «Track».....	215	Pantalla del conductor.....	67
Motor.....	293, 294	Iluminación del cambio de marchas	
N		Performance de alto rendimiento.....	76
Navegación.....	88	Indicación de marchas.....	78
Neumáticos.....	220, 233, 251, 299	Indicador de cambio de marcha.....	78
Ajuste de la presión de los neumáticos	253	Indicador de combustible.....	73
Cadenas para la nieve.....	254	Medidor de temperatura del refrigerante	
Inspección de los neumáticos.....	251	del motor.....	74
Kit de inflado de neumáticos.....	254	Modo «Tour».....	67
Neumáticos de invierno.....	254	Modo «Track».....	67
Opciones de widget.....	82	Modo «Sport».....	67

ÍNDICE

Bloqueo durante el arranque del vehículo	54
Interruptores de la puerta	53
Puertos USB	173
R	
Recirculación del aire	184
Reconocimiento de señales de tráfico	117
Recordatorio de revisión	236
Recuperación del transportador	284
Recuperación del vehículo	283
Argolla de recuperación.....	283
Recuperación del transportador.....	284
Redes de sujeción del equipaje	172
Refrigeración del módulo eléctrico activada	187
Refrigerante del motor	247
Registro de datos del motor	18
Reinicio del viaje A	157
Reloj.....	74
Requisito de combustible.....	223
Restablecimiento del ordenador de viaje	87
Retrovisores exteriores.....	166
Ajuste de los cristales de los retrovisores exteriores.....	166
Inclinar manualmente los cristales durante el estacionamiento	168
Plegado automático al bloquear el vehículo.....	167
Plegado de los retrovisores exteriores ..	167
Revisiones diarias.....	237
Rodaje.....	218
Detención del motor	220
Frenos.....	220

Motor	220
Neumáticos	220
Ruedas.....	259
Cambio de ruedas	260
Ruedas de aleación para carretera.....	286
S	
Seguridad general	235
Sensores del sistema de asistencia al estacionamiento.....	287
Sistema antibloqueo de frenos	208
Sistema de asistencia al estacionamiento.....	110
Sistema de climatización	179
Aire acondicionado.....	181
Antivaho	183
Climatización automática.....	184
Climatización automática de la temperatura.....	185
Distribución del aire	182
Interruptores del climatizador	181
Luneta trasera/espejos exteriores calefactados	183
Pantalla central.....	188
Recirculación del aire	184
Refrigeración del módulo eléctrico activada	187
Sistema de limpieza del aire interior	187
Temperatura del aire	182
Ventilación de aire.....	186
Ventilador climático	185
Sistema de control de tracción	209
Sistema de dirección asistida (PAS).....	293, 294
Sistema de frenado	207
Asistencia al arranque en subida.....	213
Asistencia hidráulica de frenado	209
Freno de estacionamiento eléctrico	211
Freno de pie	207
Pastillas de freno	208
Pedal del freno	207
Sistema antibloqueo de frenos	208
Sistema de frenos y embrague	293, 294
Sistema de limpieza del aire interior.....	187
Sistema de monitoreo de presión de los neumáticos	258
Sistema de seguridad Airbag	40
Airbags laterales	45
Cortinas inflables	46
Interruptor del airbag del acompañante	42
Luz de advertencia del airbag	40
Pretensiones del cinturón de seguridad... ..	41
Sistemas de sujeción infantil	37
Asientos de niño para coches adecuados	37, 38
Sustitución de escobillas limpiaparabrisas	246
Sustitución de fusibles	268
Sustitución de la batería	264
Sustitución de los neumáticos	253
T	
Tacómetro	75
Tanque de expansión del enfriador de carga	248
Tapicería Alcantara	289
Tapicería de cuero y vinilo	289
Tapicería de tela	289
Teclado	143
Teléfono	92

Temperatura del aire	182	Funcionamiento de la pantalla	134
Temperatura del aire exterior.....	75	Lanzador de apps.....	141
Temporizador de vueltas manual.....	85	Panel rápido	140
Tomas de corriente		Pantalla de navegación	134
Puertos USB.....	173	Perfiles de los conductores	147
Toma de corriente de 12 V.....	172	Proyección de dispositivos	135
Transmisión.....	197	Teclado.....	143
Pedal de embrague.....	198	Widgets	146
Transmisión automática.....	199		
Kick-Down (Reducción forzada a la marcha más baja)	202		
Modos Sport y Track.....	206		
Selector de marchas.....	199		
Transmisión manual	197		
Selección de la marcha atrás.....	198		
Transmisión automática	293		
Transmisión manual.....	293		
 U			
Uso de un bidón de combustible.....	223		
Uso en pista	235		
 V			
Velocidad del motor en frío	76		
Velocímetro.....	75		
Ventanas	165		
Bajada/subida automática	165		
Protección contra pellizcos	165		
Ventilación de aire	186		
Vista general de la pantalla central	133		
Activación/desactivación automática..	135		
Desactivación manual	135		
Ajustes del sistema	142		
Ajustes globales y opciones de la app..	137		
Centro de notificaciones	136		

La información incluida en esta publicación para el Reino Unido era correcta en el momento de la impresión, tal y como se muestra a continuación. Lotus tiene una política de mejora continua de sus productos y se reserva el derecho de interrumpir o cambiar las especificaciones, el diseño o el equipamiento en cualquier momento sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación relativa a lo mostrado en esta publicación. Debe mantener un contacto regular con su concesionario Lotus para asegurarse de que se mantiene informado de cualquier desarrollo técnico que pueda mejorar las especificaciones, el rendimiento o la seguridad de su vehículo.