



Guida all'installazione "over-the-air" (OTA) del software Lotus



Queste informazioni sono corrette al momento della pubblicazione, per ulteriori informazioni sull'installazione del software over-the-air consultare il Manuale di uso e manutenzione, contattare il Centro assistenza clienti Lotus locale o rivolgersi al rivenditore Lotus più vicino.


Benvenuto in questa guida che spiega come scaricare e installare un aggiornamento software over-the-air sulla tua Lotus.

Gli aggiornamenti software over-the-air aiutano a migliorare le prestazioni e la funzionalità della tua Lotus e, poiché vengono eseguiti over-the-air, è possibile installare l'aggiornamento nel momento che preferisci.

Quando un aggiornamento software è pronto per il download o l'installazione over-the-air, compare il simbolo di una nuvola sulla barra superiore di icone nel display centrale dell'auto o nell'app Lotus Cars.


1. Pre-download

- Collegati a una connessione Wi-Fi sicura o a un hotspot mobile quando richiesto dal simbolo della nuvola e del Wi-Fi.
- Se l'auto è già connessa al Wi-Fi, non vedrai questo messaggio.

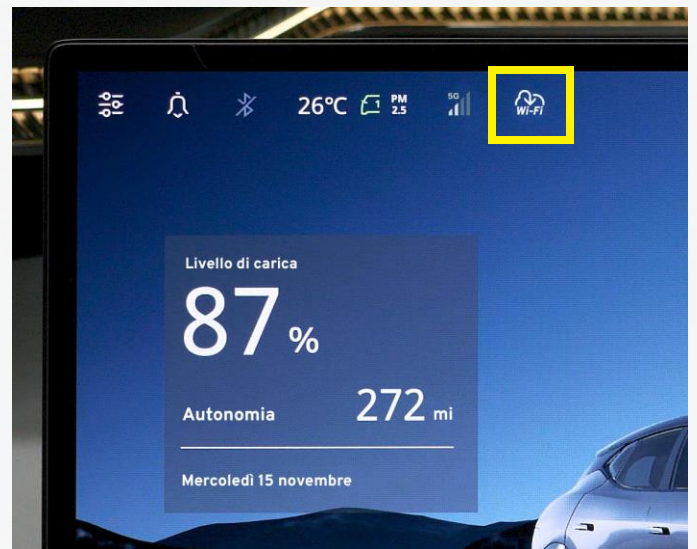

2. Download

- Il download avviene automaticamente in background quando l'auto è connessa al Wi-Fi o a un hotspot mobile e quando l'auto è attiva.*
- Il download è completato e pronto per l'installazione (passaggi 3 e 4) quando sul display centrale dell'auto e nell'app Lotus Cars compare l'icona della nuvola.**

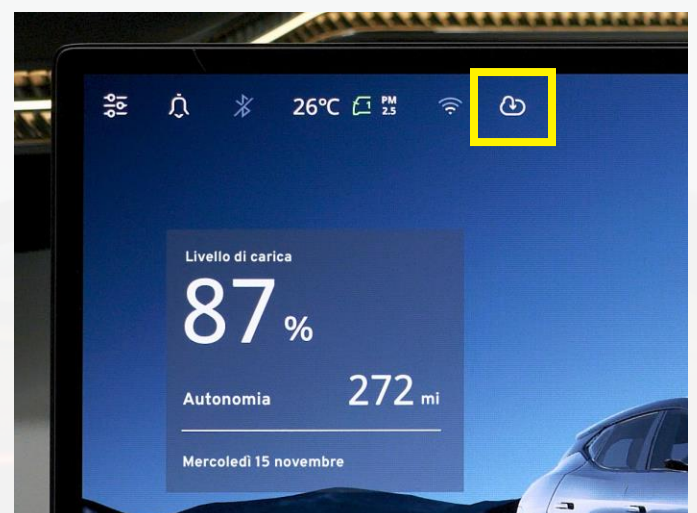


3. Pre-installazione

Per iniziare l'installazione:

- ✓ L'auto deve essere ferma e in posizione "Parcheggio".
- ✓ Lo stato di carica della batteria deve superare il 20%.
- ✓ L'auto deve disporre di una connessione Internet tramite Wi-Fi o eSIM di bordo.
- ✓ L'auto non deve essere in carica.
- ✓ Nessun dispositivo, ad esempio un dispositivo di localizzazione, deve essere collegato alla presa diagnostica di bordo.

4. Installazione

- Premi sull'icona della nuvola sulla barra superiore del display centrale.
- Leggi e accetta le condizioni del servizio di aggiornamento remoto.
- Premi "Programma" per impostare un orario per l'installazione oppure "Aggiorna ora" per installare immediatamente il nuovo software over-the-air.
- Premi ancora una volta "Aggiorna ora".
- Durante i controlli di pre-installazione si consiglia di uscire e chiudere l'auto.***
- L'installazione è completa quando il display centrale si riavvia.

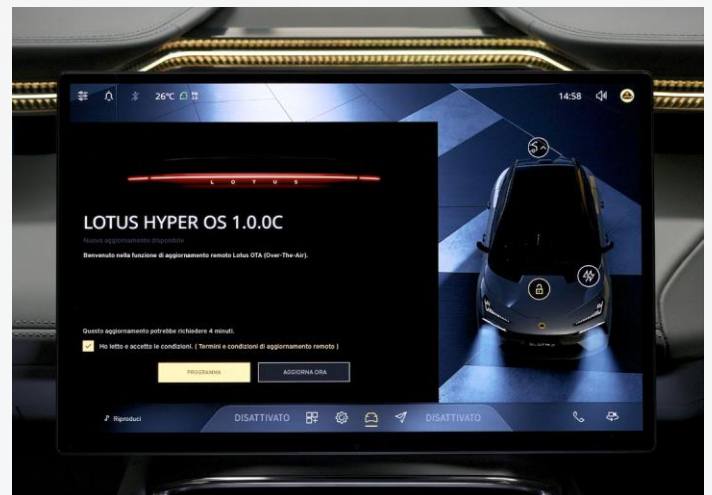

* L'auto è attiva se è ferma e il portachiavi è presente o la chiave magnetica è sul pad, l'auto è collegata e in carica (sol o per i primi 15 minuti) o l'auto è in movimento. Controlla le dimensioni del download nell'app Lotus Cars se utilizzi i dati dello smartphone per il download.

** L'app Lotus Cars mostra l'avanzamento del download e dell'installazione nella scheda "Aggiornamento sistema auto".

*** L'auto non può essere guidata, bloccata o sbloccata e alcuni impianti elettrici non funzioneranno una volta iniziata l'installazione.