



EMIRA

INFOTAINMENTGUIDE

INTRODUKTION

Copyrightinformation	4
Infotainmentöversikt	5
Mediaalternativ	5
Telefon	5
Navigering	5
Infotainmentkontroller	5
Infotainment kontrollalternativ	6
Använda knappsatser	6
Höger knappsats	6
Vänster knappsats	7
Volym/Spela upp/Stoppa/Pausa kontroll ..	7
Röstassistent	7

WIDGETALTERNATIV MED

KNAPPSATSER	8
--------------------------	---

GLOBALA INSTÄLLNINGAR OCH

APPALTERNATIV	12
----------------------------	----

MEDIAINSTÄLLNINGAR	13
---------------------------------	----

LJUDINSTÄLLNINGAR	14
--------------------------------	----

APPSTARTPROGRAM

Välja applikationer	15
---------------------------	----

WIDGETALTERNATIV MED

MITTDISPLAY	16
--------------------------	----

VÄLJA/ÄNDRA MEDIATYPER	18
-------------------------------------	----

RADIO

Öppna mediaapplikation	19
Lägga till/ta bort favoriter	20
Uppdatera stationsbläddrare	21
Stationsinställning	21
DAB till FM-länkning	22

EXTERNA ENHETER

USB-portar	23
Spela upp musikfiler	23
Förloppsindikator	24
Blanda och upprepa en gång	24
Bluetooth	25
Automatisk anslutning	25
Automatisk aktivering	25
Åtkomst till Bluetooth-inställningar	25
Skapa fordonsnamn	25
Parkopplingsinformation	26
Söka efter enheter	26
Ansluta en enhet	26
Växla enheter	27
Ta bort enhet	27

TELEFON

Allmän orientering	28
Apple CarPlay och Android Auto	28
Mobiltelefonsäkerhet	28
Starta ett samtal	28
Avsluta ett telefonsamtal	28
Ta emot ett telefonsamtal	29
Ytterligare samtal	29
Överföra samtal	29
Konferenssamtal	30
Åtkomst till telefonalternativ	30
Använda telefonwidget	30
Widget-alternativ	30
Använda telefonappen	31
Nyliga samtal	31
Favoriter	32
Kontakter	33
Knappsats	34

TANGENTBORD	36
--------------------------	----

RÖSTASSISTENT	37
----------------------------	----

ENHETSPROJEKTION

(APPLE CARPLAY ELLER

ANDROID AUTO)	39
----------------------------	----

NAVIGERING

Navigeringssystem	40
Åtkomst till navigering	41
Ange en destination	41
Ruttvägledning	42
Röstvägledning	43
Punkter av intresse	44
Vägpunkter	45
Ruttinställningar	45
Alternativ för ruttinställningar	45
Trafikincider	45
Navigeringsinställningar	46

INDEX	48
--------------------	----

INTRODUKTION

Använda denna handbok

Informationen och specifikationerna i denna publikation var korrekta vid tidpunkten för tryckning. Lotus har en policy för kontinuerlig produktförbättring och förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra specifikation, design eller utrustning när som helst utan föregående meddelande och utan att ådra sig någon skyldighet alls.

Copyrightinformation

Bluetooth-ordmärket och logotyperna är registrerade varumärken som tillhör Bluetooth sig, Inc. och all användning av sådana märken av Lotus sker under licens.

Apple CarPlay, iPhone och iPod är varumärken som tillhör Apple Inc.

Android™ och Android Auto™ är varumärken som tillhör Google LLC.

Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive företag.

Bilder i handboken

Vissa bilder på instrumentpaneler och centrala menyalternativ i denna handbok har omformaterats för att göra dem lämpliga för publicering.

Uppdateringar av programvara

Som en kontinuerlig förbättringsprocess kan Lotus utveckla uppdaterad programvara som kan installeras i din Emira under ett besök hos din auktoriserade Lotus-återförsäljare. Du bör informeras om eventuella uppdateringar som gäller för din Emira och vilka system som kommer att uppdateras när din Emira går in i en auktoriserad Lotus-återförsäljarverkstad för service eller reparation.

Radiomottagning

Radiomottagningens kvalitet kan påverkas av externa faktorer såsom:

- Avstånd från sändaren.
- Störningar på flera vägar.
- Skuggning orsakad av föremål eller geografisk plats.
- Störningar från andra elektroniska enheter även i fordonet.



WARNING: Bli inte distraherad av förar- eller mittdisplayen under körning. Du kan orsaka en olycka.



WARNING: Vi rekommenderar att du stannar fordonet innan du använder vissa tillgängliga applikationer, som att använda tangentbordet, ange adress och kontaktinformation, etc.



WARNING: Även vid användning av navigationssystem måste föraren alltid följa gällande trafikregler, vara vaksam och köra på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Infotainmentöversikt

Mediaalternativ

- AM/FM och DAB-radio (marknadsmässig).

Du kan ansluta till infotainmentsystemet via:


- USB: Använd USB-portarna för att ansluta en lämplig enhet eller USB-minne för att spela upp media.
- Bluetooth: Spela upp media från en lämplig parkopplad enhet.
- Projektion: Använd appar från en parkopplad enhet utrustad med Android Auto eller Apple CarPlay.

Telefon

Använd infotainmentsystemet för att styra många funktioner i din parkopplade mobiltelefon.

Navigering

Navigeringssystemet med dynamisk ruttplanering guidar dig säkert till din destination och undviker om så önskas automatiskt trafikstockningar eller andra trafikproblem.

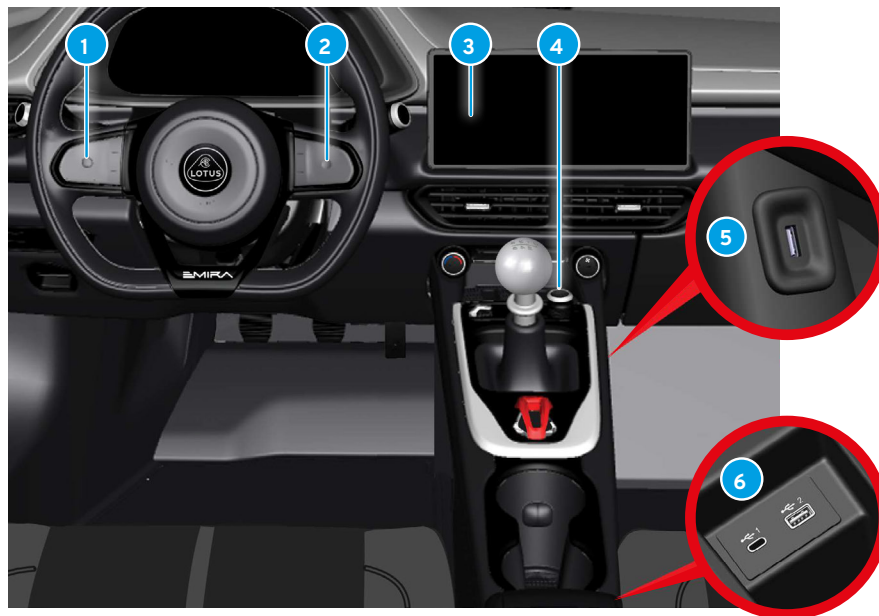

Infotainmentkontroller

- 1 Strömställare vänster knappsats.
- 2 Strömställare för höger knappsats.
- 3 Mittdisplay.

- 7 4 Knapp för volym/ uppspelning/ 7 paus.
- 6 5 USB-port - endast laddning. 23
- 16 6 USB-portar - anslutningsmöjligheter. 23

INTRODUKTION

Infotainment kontrollalternativ

Infotainment-widget-alternativen kan nå antingen från förardisplayen med knapparna på rattens knappsatser eller genom att trycka på mittdisplayen.

Använda knappsatser

Tryck på  upp/ned-knapparna på höger knappsats för att visa eller välja infotainment-widgetalternativ på förardisplayen. Använd  knappen på vänster knappsats för att starta röstsamtals- eller navigeringssökfunktioner.

Visa alla displayer som är tillgängliga för ett widget-alternativ genom att trycka på  vänster/höger-knapparna eller  dra  knappen. Tryck på  knappen för att välja ett alternativ.

Höger knappsats



Navigering

Nyliga destinationer.
Kartvy.



Mina destinationer (sparade destinationer).
Röstsökning (med vänster knappsats).



Media

Radio.
Bluetooth.
Enhetsprojektion.
USB.



Telefon

Få tillgång till de senaste samtal.
Få tillgång till favoritkontakter.
Röstsamtal.



Om ingen annan funktion är aktiv används dessa knappar för volymkontroll.



Tryck för att komma åt alla tillgängliga menyinställningar.

Vänster knappsats



 Tryck för att starta röstassistenten eller navigeringssökfunktionerna.

 Öppna röstassistenten eller navigeringssökfunktionerna på förardisplayen.



Volym/Spela upp/Stoppa/Pausa kontroll

Rotera för att justera volymen, tryck på  mittknappen för att spela upp/stoppa radion eller spela/pausa media på anslutna enheter. Håll knappen intryckt i 2 sekunder för att aktivera skärmrengöringsläget, se huvudägarhandboken för ytterligare information.

Röstassistent

Mediavolymen kan stängas av/aktiveras med hjälp av röstassistenten.

Röstkommandon

 - "Tysta".
 - "Aktivera ljud".

Se sidan 37 för aktivering av röstassistent.


WIDGETALTERNATIV MED KNAPPSATSER




Navigering

Visa widget-menyskrärmarna på förardisplayen med rattens högra och vänstra knappsreglage såsom visas på sidorna 6 och 7.

Senaste destinationer

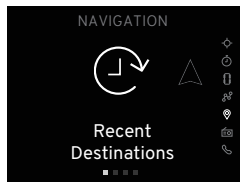


Tryck på <> eller för att visa de senaste destinationerna.
Tryck på ○ för att öppna menyn.
En lista över de senaste destinationerna visas.

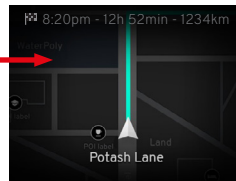


Tryck på eller ○ för att visa och markera en adress och tryck sedan på ○ för att visa: Kartvy.
Beräknad ankomsttid.
Tid till destinationen.
Avstånd till destinationen.

Kartvy

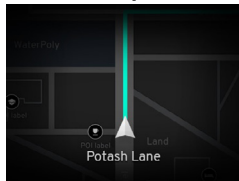


På antingen turné- eller sportvisningsskrämnen, tryck på <> eller för att visa den aktuella kartvyn.
En karta som visar fordonets position och det aktuella vägnamnet visas.

Kartvyövergång

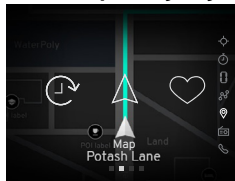


När du byter till ett annat alternativ på navigeringsmenyn visas alternativikonen kortvarigt för att bekräfta att ett annat alternativ har valts.

Mina destinationer

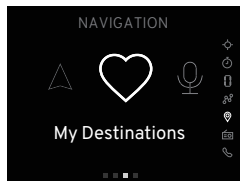


Destinationer som sparats som favoriter listas.
Tryck på <> eller för att visa mina destinationer.
Tryck på ○ för att öppna menyn.
En lista över favoritdestinationer visas.

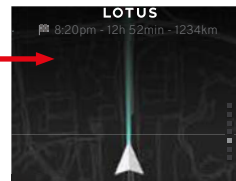

Tryck på eller ○ för att visa och markera en adress och tryck sedan på ○ för att visa.



Röstsökning

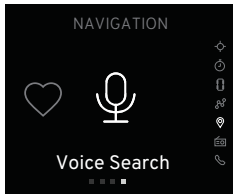

Tryck på <> eller  för att visa de senaste destinationerna.

Tryck på ○ för att öppna menyn.

Tryck på  knappen på vänster rattknappsats.

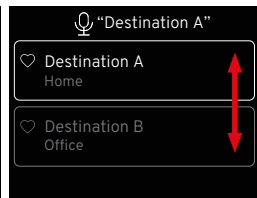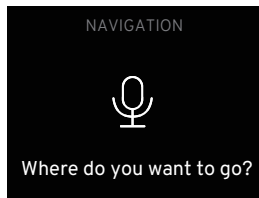

 När audiosystemet stängs av, säg namnet på den destination som krävs.

Eventuella lagrade adresser som känns igen med det namnet kommer att visas.

Tryck på  eller  ○ för att visa adressuppgifter.

Tryck på ○ över den markerade adressen för att visa kartan.


WIDGETALTERNATIV MED KNAPPSATSER



Media

Visa widget-menyskrärmarna på förardisplayen med rattens högra och vänstra knappsatsreglage såsom visas på sidan 6. Från mediamenyn kan du välja:


Radio

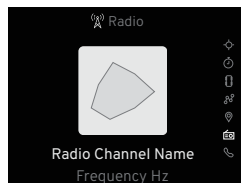

Välj stationer från AM/FM/DAB-radion.


Stationsnamnet, låttiteln och artisten visas om tillgängligt.

Bluetooth

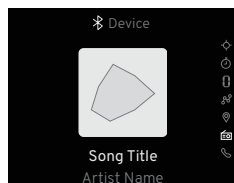


Media kan spelas upp från en lämplig enhet som är ansluten med Bluetooth. Albumomslaget, låttiteln och artistnamnet visas om tillgängligt.

Apple CarPlay

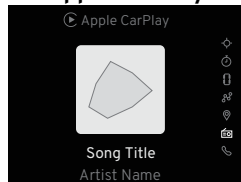


Android Auto

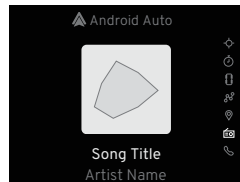

Du kan använda apparna som är tillgängliga på Apple CarPlay eller Android Auto med en lämplig enhet när den antingen är parkopplad eller ansluten via USB-kontakten till infotainmentsystemet.

Informationen som visas på förardisplayen varierar beroende på vilken app som valts.

USB

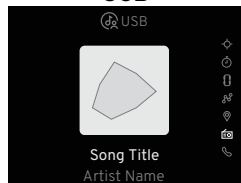

Infotainmentsystemet kommer att spela upp alla igenkända ljudfiler som lagrats i en ansluten USB-lagringsenhet (flashminne/minne).

Albumomslaget, låttiteln och artistnamnet visas om tillgängligt.


! ANMÄRKNING: MP3-spelare (inklusive iPod) kommer inte att spelas på infotainmentsystemet.




Telefon

Visa widget-menyskrärmarna på förardisplayen med rattens högra och vänstra knappsreglage såsom visas på sidorna 6 och 7. Med en kompatibel telefon parkopplad till infotainmentsystemet kan du från telefonmenyn välja:

Åtkomst till nyliga samtal

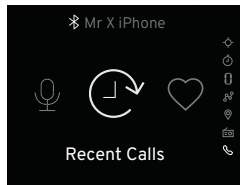


Tryck på <> eller för att visa de senaste samtalen.
Tryck på för att öppna menyn.


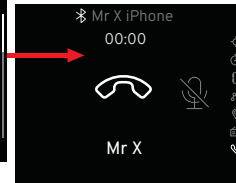


Tryck på eller för att visa kontaktuppgifter för de senaste samtalen.
Tryck på över den markerade senaste samtalskontakten för att ringa.

Åtkomst till favoritkontakter

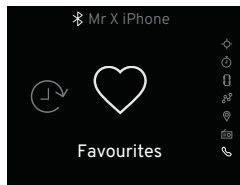


Tryck på <> eller för att visa favoritkontakter.
Tryck på för att öppna menyn.

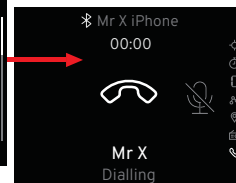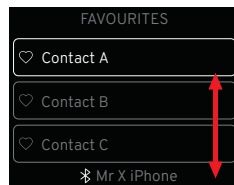


Tryck på eller för att visa kontaktuppgifter.
Tryck på över markerad kontakt för att ringa.

Röstsamtal

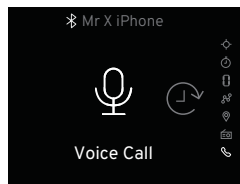

Tryck på <> eller för att visa röstsamtal.
Tryck på för att öppna menyn.
Tryck på knappen på vänster rattknappsats.

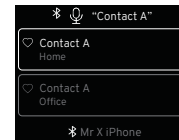

När ljudsystemet stängs av, säg namnet på den kontakt du vill ringa.

Alla lagrade kontakter som känns igen med det namnet kommer att visas.
Tryck på eller för att visa kontaktuppgifter.
Tryck på över markerad kontakt för att slå deras nummer.


GLOBALA INSTÄLLNINGAR OCH APPALTERNATIV

Globala inställningar och appalternativ

Driften av vissa infotainmentfunktioner kan ställas in eller justeras från mittdisplayen.



ANMÄRKNING: I vissa applikationer ändras  knappen till en  knapp, vilket indikerar att det finns ytterligare inställningar tillgängliga, se även sidan 12.

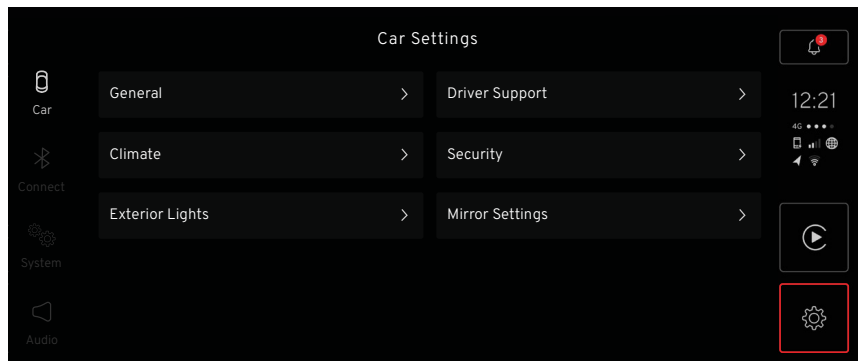

Öppna de globala inställningarna och appalternativen



Tryck på  knappen från startskärmen för att aktivera inställningsalternativen.

Inställning	Menyalternativ
-------------	----------------

Car (Bil):	General (Allmänt), Climate (Klimat), Exterior lights (Yttre lampor), Driver support (Förarstöd), Security and Mirror Settings (Säkerhets- och Spegelinställningar), se huvudhandboken.
-------------------	--

Connect (Anslut):	Wi-Fi, Bluetooth, Apple CarPlay och Android Auto, se sidan 25.
--------------------------	--

System:	Språk för bildskärmar och tangentbord, enhetsvärden, klock/datumformat, röstkommandoalternativ, se huvudägarens handbok.
----------------	--


Audio (Ljud):	Volymjustering, ljudbalans, equaliser-inställningar, hastighetskompensering och ringsignalinställningar, se sidan 14.
----------------------	---

Media Settings (Mediainställningar)

När mediaapplikationen är öppen (se sidan 19) ändras den  globala inställnings- och appalternativsknappen till **000**.



Om du trycker på **000** visas ytterligare mediainställningar.

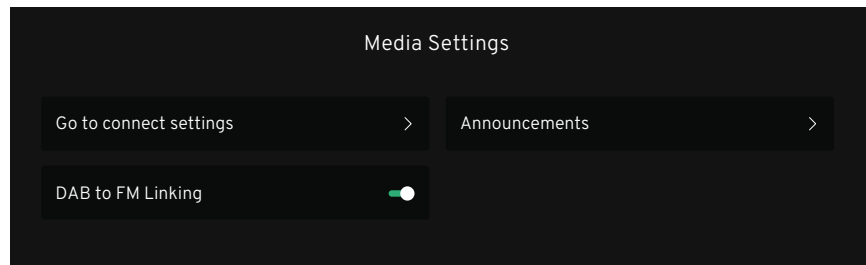

000 Inställningar

Go to connect settings

(Gå till anslutningsinställningar) >

Se sidan 25.

Announcements (Meddelanden) >

Trafik 

Avbryter det aktuella mediet för att sända trafikstörningar.

Nyheter 

Avbryter aktuellt media för att sända nyheter.

Transportblix 

Få information om kollektivtrafik såsom färje- och tågtdatabeller.

Varningar och tjänster 

Få information om händelser av mindre betydelse såsom strömavbrott.

Olyckor och katastrofer 

Avbryter det aktuella mediet och skickar varningar om större olyckor och katastrofer.

DAB to FM linking

(DAB till FM-länkning) 

Se sidan 22.


LJUDINSTÄLLNINGAR

Öppna ljudinställningar



Tryck på  knappen på skärmen Settings (Inställningar).


Inställning	Meny	Alternativ
Volymjustering >	Masterljud:	Tryck för att justera volymnivån för alla ljudalternativ.
	Tryck på ljud:	Tryck för att aktivera/inaktivera touchljudfunktionen när du trycker på knapparna på mittdisplayens skärmar.
	Medialjud:	När maskinvaruknappen play/pause är i pausläge kommer detta att indikeras för mediakällan på inställningsmenyn.
	Telefonljud:	Justera anropets volymnivå.
	Ringtonljud:	Justera ringsignalens volymnivå.
	Navigering och röstassistans:	Justera volymen på rösten.
Ljudoptimering >	Balans och fader:	Tryck eller dra för att ändra Balans och Fader i fordonet.
Equalizer >	Förstärkare:	Tryck eller dra för att justera bas, diskant och mittband.
Hastighetskompensering >	Låg, medelhög och hög:	Tryck för att aktivera ljudnivåanpassning i förhållande till hastighet.
Rington >	Namn på ringsignaler:	Tryck för att välja olika ringsignaler.
Återställ ljudinställningar >	Återställ ljudinställningar:	Återställ till fabrikksspecifikationerna.

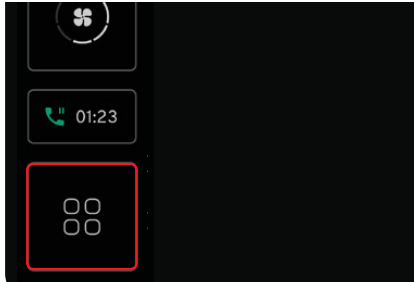

Från startskärmen ersätts startknappen av appstartknappen.

Öppna appstartprogrammet

 Tryck på  appknappen längst ned i navigeringsfältet.

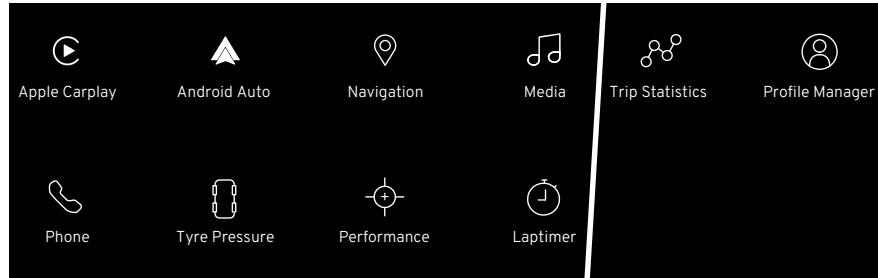

Välja applikationer


-  Bläddra över skärmen för att visa alla tillgängliga appar.
-  Tryck på önskad knapp.
-  Tryck på och håll en app för att flytta den på skärmen för att omorganisera appens positionering efter önskemål.

Alternativ

Apple Carplay*
 Android Auto*
 Navigation (Navigering)
 Media
 Phone (Telefon)
 Tyre pressure (Däcktryck)
 Performance (Prestanda)
 Lap timer (Varvstidsur)
 Trip statistics (Resestatistik)
 Profile manager (Profilhanteraren)
 * Med lämplig enhet ansluten.

WIDGETALTERNATIV MED MITTDISPLAY

Mittdisplay

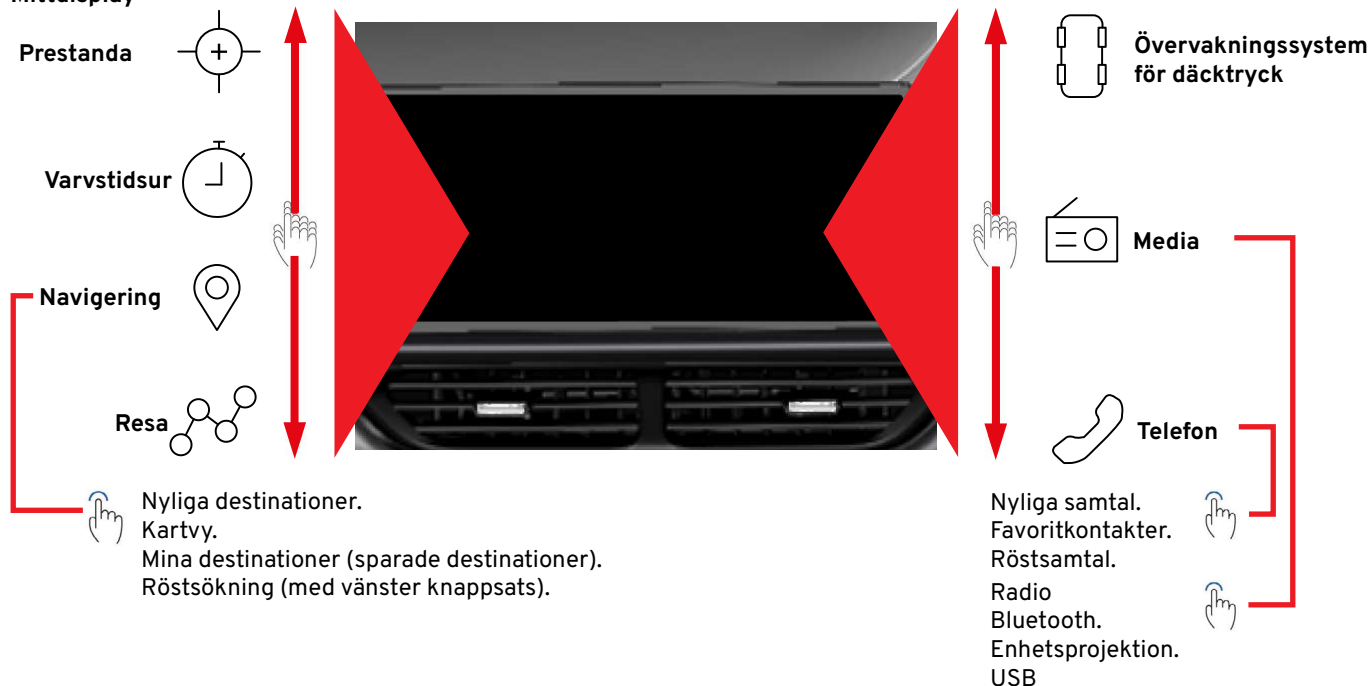

Från startskärmen visar du widgets på skärmen för att bläddra upp eller ned för att visa tillgängliga alternativ, och tryck för att välja.

Ljudinställningar finns även från mittdisplayen, se sidan 12.

Se huvudhandboken för beskrivningar av alla andra widgets.

Visningsåtgärd

Display- och menyalternativen är tryckaktiverade och kommer att svara baserat på den åtgärd som används.

Åtgärd

Tryck en gång.



Tryck två gånger snabbt.



Tryck och håll.



Panorering – Dra från en del av skärmen till en annan del av skärmen.



Flick - Flytta ett finger från en punkt till en annan snabbt, ta sedan bort.



Dra och släpp.



Nypa - Flytta fingrarna tillsammans och ta sedan bort.



Sprid - Sprid ut fingrarna och ta sedan bort.

Resultat

Markera ett objekt/bekräfta val/aktivera en funktion.

Zoomar in och ut från ett objekt.

Ta tag i ett objekt/flytta appar/kartpunkter på kartan.

Rulla en karta eller flytta ett objekt.

Bläddra snabbt eller ta bort en sida.

Flytta ett objekt.


Zooma ut.

Zooma in.


Om du trycker på ett alternativ på antingen sidan eller i navigeringsfältet kan du komma direkt till det alternativet, eller så kan du i stället visa alla tillämpliga menysidor.



Tryck på < bakåtknappen inom en undermeny för att återgå till en tidigare menyskärm.



Startknappen  blir tillgänglig i navigeringsfältet när ett program eller appstartprogrammet är öppet, tryck för att återgå till startskärmen.



VÄLJA/ÄNDRA MEDIATYPER



Välja och ändra mediatyper



Välj mediawidgeten från höger sida av startskärmen i mittdisplayen, se sidan 16.

Tryck på konstverket eller det tomma utrymmet i mediawidgeten för att starta mediaapplikationen.

Tryck för att välja den mediakälla som krävs i alternativen till vänster.

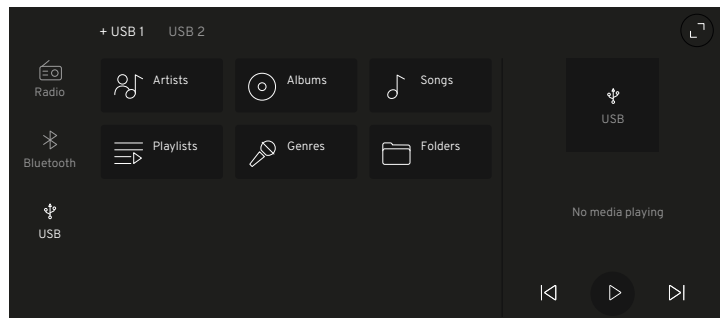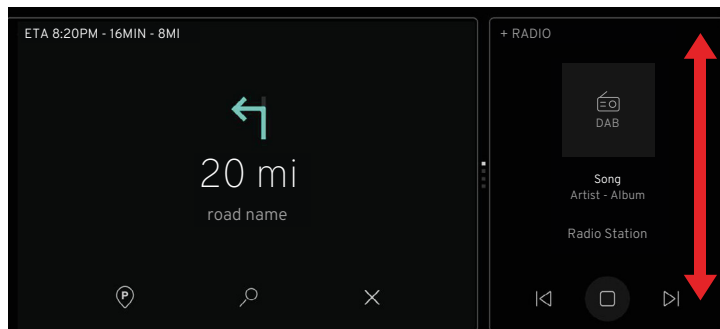

Radio

 Välj alternativ för radio inifrån mediaapplikationen, se sidan 16.

 Om den redan har sparats som en favorit visas en vit ♥ i mediaspelaren. Tryck på □ knappen för att fortsätta spela eller tryck på ◀ ▶ för att välja en annan station. Om tillgängligt visas stationen, albumkonstverk, sång/albumnamn.

Öppna mediaapplikation



 Tryck på konstverket eller det tomma utrymmet i widgeten för att öppna skärmen för mediaapplikationer.

 Bläddra-skärmen visas med en rullbar lista över radiostationer efter genre. Om du vill ändra från bläddra till favoriter trycker du på fliken favoriter.

 Radiostationen som för närvarande spelas indikeras med en animerad ikon.

 För att välja en annan radiostation, tryck på önskad stationsknapp.


 Tryck på AZ-ikonen högst upp på skärmen för att lista de tillgängliga radiostationerna i alfabetisk ordning. Tryck på ikonen igen för att återgå till standardvyn.

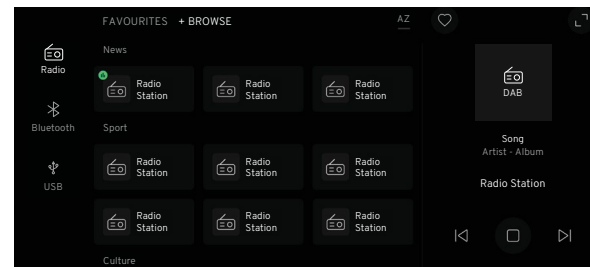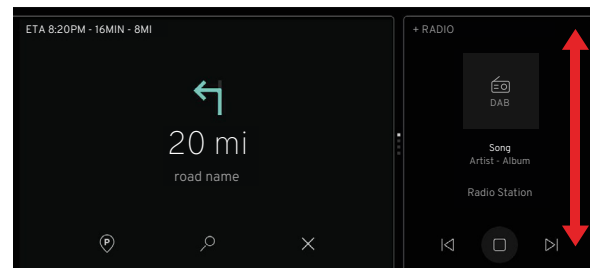

RADIO


Lägga till/ta bort favoriter

 Tryck för att välja och spela upp stationen som ska sparas, tryck sedan antingen på ♥ den ihålliga favoritknappen i mediaspelaren eller dra stationsikonen för att visa ♥ och tryck. Knappen blir vit och stationen sparas till favoriter. Om du trycker igen kommer du att avmarkera stationen från favoritlistan.

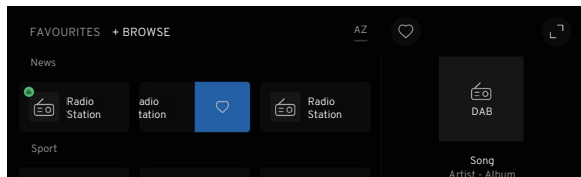

Expandera mediaspelare, Bläddra/Favoriter


 Med mediaapplikationen öppen (se sidan 19), tryck på  expanderingsknappen längst upp till höger i mediaspelaren eller tryck på konstområdet i mitten av mediaspelaren. Om tillgängligt visas albumkonstverket, låt/albumnamnet till höger på skärmen samt ytterligare stationsinformation.

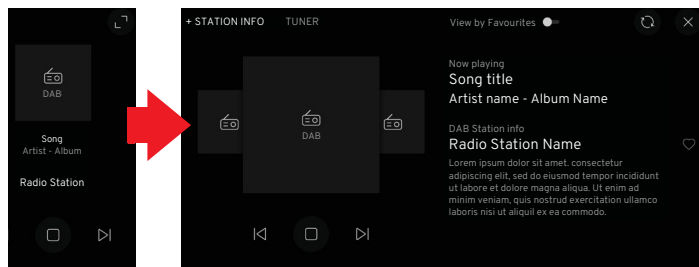

 Tryck på   för att välja nästa eller tidigare stationer från webbläsarlistorna.

 Eller snäpp inom konstarbetsområdet för att gå till nästa eller tidigare stationer.


 Tryck på  växla längst upp till höger på skärmen för att välja nästa eller tidigare stationer från favoritlistorna.

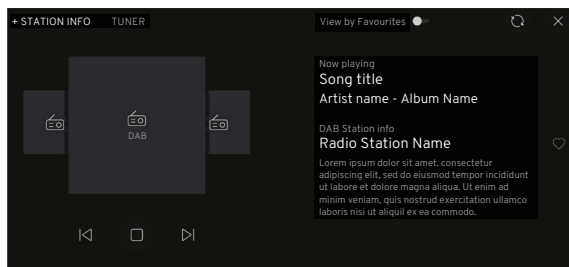


 Tryck på knappen  komprimera i det övre högra hörnet för att återgå till föregående vy.

Uppdatera stationsbläddrare

Uppdatering används för att lägga till nya radiostationer som har börjat sända sedan webbläsaren senast uppdaterades.

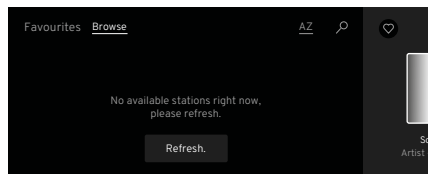


Tryck på knappen uppdatera om webbläsaren är tom.

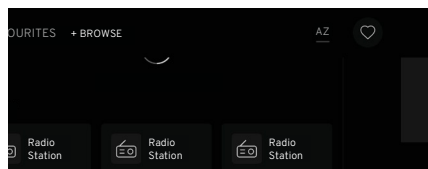

Om stationer listas uppdaterar du genom att bläddra ned i webbläsarlistan och sedan dra skärmen längre ned för att visa ett  med meddelandet "Dra för att uppdatera". Håll kvar skärmen tills "Uppdaterar" visas. Ett "Uppdaterat"-meddelande visas när det är klart.

Stationsinställning

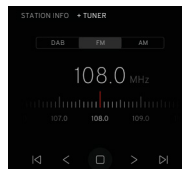

Fliken Tuner kan väljas med skärmen Media Player expanderad (se sidan 19) som visar vågband DAB, FM och AM.

FM- och AM-inställning



Tryck på FM- eller AM-knapparna för att komma åt frekvensväljaren. Visningen av favoritväxlaren kommer inte att vara tillgänglig när FM eller AM väljs.

Skanna och sök




Med FM eller AM vald, tryck på < > skanningsknapparna för att bläddra genom tillgängliga radiostationer. Tryck på   sökknapparna för att flytta tunern i små steg eller tryck och håll ned för att söka efter nästa tillgängliga radiostation. Med hjälp av SEARCH förblir väljaren på den stationen tills antingen skannings- eller SEARCH-knapparna trycks in igen.



Bläddra horisontellt åt vänster eller höger på frekvensväljaren för att välja exakt.

DAB-inställning

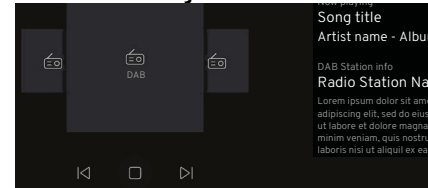


Med DAB valt, gå igenom nästa och tidigare stationer med hjälp av   knapparna under konstområdet.

RADIO

DAB till FM-länkning

Detta gör det möjligt för den digitala radion (DAB) att automatiskt växla från en DAB-station med dålig eller ingen mottagning till samma FM-station (om tillgänglig), med bättre mottagning.

Gå till mediainställningar (se sidan 13) och tryck på växlingsknappen för att aktivera eller inaktivera DAB till FM-länkning.

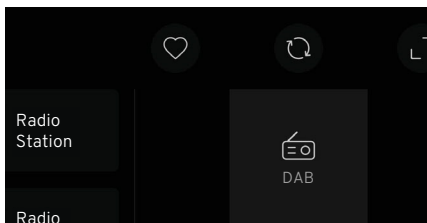

När denna funktion inte har aktiverats visas en ↺ knapp högst upp på mediaspelaren. Om DAB-stationens mottagning är dålig, tryck på ↺ för att byta till samma station på FM-bandet om tillgängligt.

Media Voice Assistant-kommandon

Om möjligt kan vissa röstkommandon användas vid uppspelning av fordonsradion.

Röstkommandon

- }})) - "Nästa station".
- "Spara denna station".
- "Spela upp radio".
- "Radio av".
- "Slå på radio".
- "Föregående station".

se sidan 37 för ytterligare information.

USB-portar

2 st USB-portar (typ A och C) är monterade inuti mittkonsolens armstöd som kan anslutas till infotainmentsystemet för att spela upp musikfiler med hjälp av en USB-enhet och telefonprojektion, eller för laddning av mobila enheter, se sidan 5.

En enda USB-port av typ A är monterad framför mittkonsolernas nedre förvaringsfack, som endast används för laddning av enheten.



ANMÄRKNING: Vissa extra enheter kanske inte stöds av Infotainment-systemet.



FÖRSIKTIGHET: Håll USB-portarna rena och torra.


Spela upp musikfiler

Anslut USB-enheten till tillämplig USB-port i mittarmstödet. A- och C-portanslutande USB-enheter kan användas samtidigt och med mediaapplikationen öppen, (se sidan 5), visas som + USB1/+USB2. Välj USB-enheten efter önskemål.


Välj mediawidgeten från skärmbilden i mitten, se sidan 16. Om USB inte var den senaste mediawidgeten som användes, öppna då mediaapplikationen och ändra mediatypen till USB, se sidan 19.



ANMÄRKNING: Ett felmeddelande visas om en icke-läsbar USB-enhet eller en enhet med icke-spelbara filer är ansluten.

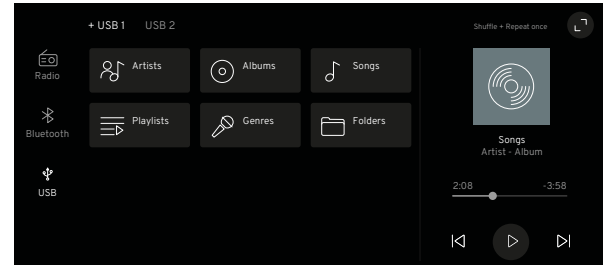

Med en USB-enhet ansluten till läsbara musikfiler visas den tidigare valda låten i widgeten, tryck på / för att spela/pausa eller på för att välja nästa eller föregående tillgängliga låt.

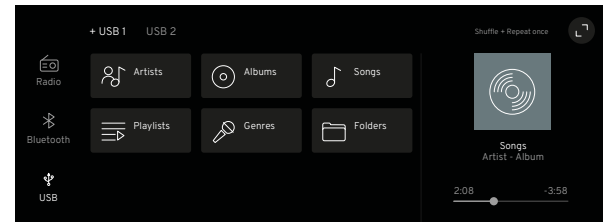


Med mediaappen öppen (se sidan 19) visas alla musikfiler som finns i USB-enheten som kategorier.




Tryck på en kategori för att visa eventuellt musikfilinnehåll som kan ingå i kategorin.

EXTERNA ENHETER

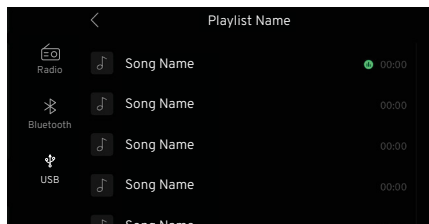

Bläddra igenom den alfabetiska listan efter behov. Tryck på ikonen för att antingen öppna ytterligare mappar eller för att välja och spela upp en musikfil. Tryck på < högst upp på skärmen efter behov för att återgå till föregående skärm.

När den sista låten inifrån i en listvy, t.ex. album, har spelats kommer mediaspelaren att sluta spela och återgå till den första låten i den aktuella listan.

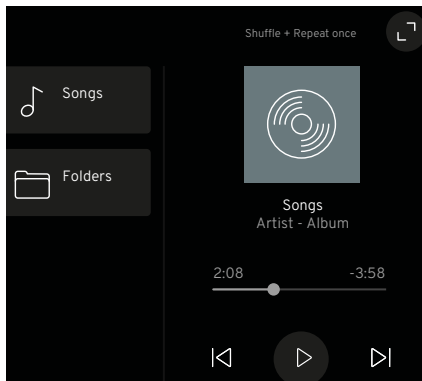


Förloppsindikator

Om du skjuter punkten i förloppsindikatorn flyttas positionen i låten framåt eller bakåt.

Blanda och upprepa en gång

Med mediaappen öppen visas Shuffle (Blanda) och Repeat (Upprepa) en gång högst upp på den utökade mediaspelaren.

Tryck på blanda för att spela låtar i USB-enheten i slumpmässig ordning och tryck igen för att spela i ordning. Tryck på upprepa en gång för att upprepa låten som för närvarande spelas.

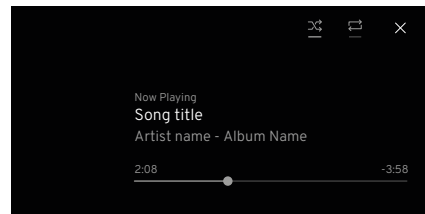

Med mediaspelaren expanderad (se sidan 20) visas albumets grafik, låt/ albumnamn till höger på skärmen samt ytterligare information. Förloppsindikatorn, och alternativen blanda och upprepa en gång är nu på höger sida av skärmen ersatta med   symboler.

Media Voice Assistant-kommandon

Om tillgängligt kan vissa röstkommandon användas när du spelar upp media med hjälp av en USB-enhet, se sidan 27 för ytterligare information.

Bluetooth

Bluetooth är en radiostandard för trådlös anslutning av mobiltelefoner och andra enheter. En lämplig Bluetooth-aktiverad enhet kan anslutas trådlöst till infotainmentsystemet med funktioner som:

- Mobiltelefon som manövreras och nås av infotainmentsystem och kontroller.
- Spela upp alla lagrade mediafiler.
- Spela upp media från appar.

Automatisk anslutning

Fordonet kommer alltid att försöka ansluta till den parkopplade Bluetooth-enheten som senast användes eller nästa tillgängliga parkopplade enhet.

Automatisk aktivering

Om den anslutna enheten för närvarande används utanför fordonet, så kommer den automatiskt att återuppta aktiveringen genom infotainmentsystemet när du kliver in i fordonet och aktiverar tändningen (om Bluetooth är det valda mediaalternativet).

Åtkomst till Bluetooth-inställningar

Inställningsalternativ för Bluetooth nås från mittdisplayen.



På startskärmen för mittdisplayen (se sidan 16), tryck på knappen globala inställningar och appalternativ för att öppna inställningarna och tryck sedan på alternativet Anslut.

Anslutningsalternativ	Wi-Fi >		Slå Wi-Fi på/av, används tillsammans med enheten som installeras med Apple Carplay.
	Bluetooth >		Slå Bluetooth på/av, lägg till/ta bort enheter, lägg till/redigera fordonsnamn och återställ Bluetooth-inställningar.
	Apple CarPlay >	>	Gör det möjligt att visa appar på mittdisplayen med en ansluten enhet som är installerad med Apple Carplay.
	Android Auto >	>	Gör det möjligt att visa appar på mittdisplayen med en ansluten enhet som är installerad med Android Auto.

Skapa fordonsnamn

För att identifiera fordonet när en Bluetooth-enhet är i upptäcktsläge kan ett unikt fordonsnamn skapas.



Från Bluetooth-menyn, tryck på Bluetooth-knappen om Bluetooth inte redan har aktiverats.



Tryck på knappen Fordonsnamn för att aktivera popup-tangentbordet. Standard eller aktuellt fordonsnamn kommer att visas. Tryck på valfri tangent för att börja skriva över det aktuella namnet och tryck på knappen Spara när du är klar.

Se mittdisplayens avsnitt i huvudägarhandboken för mer information om hur du använder tangentbordet.

EXTERNA ENHETER

Parkopplingsinformation

Högst 8 enheter kan parkopplas till infotainmentsystemet.

Endast en parkopplad enhet kan anslutas till infotainmentsystemet åt gången.

Normalt behöver parkoppling endast utföras en gång, men om enheten togs bort från listan över parkopplade enheter måste den parkopplas igen.

Om enheten har anslutits tidigare upprättar Infotainmentsystemet automatiskt en anslutning.

Bluetooth-drift kan snabbt dränera en enhets batteriladdning, vi rekommenderar också att ansluta enheten till en USB-port för att upprätthålla batteriladdningen.

Parkoppla en enhet

Innan du försöker parkoppla en enhet måste Bluetooth-funktionen vara påslagen och upptäcktsläget aktiverat.

Tryck på plussymbolen (+) på knappen Your Devices (Dina enheter) varpå "Upptäckt" kommer att aktiveras.

Sök efter fordonsnamnet på din enhet.

När fordonet är valt på din telefon visas en parkopplingsstift i mittdisplayen med text som anger att nyckeln ska matcha nyckeln på enheten, fortsatt genom att trycka på parkopplingsknappen.

För äldre enheter som inte stöder en SSP (Secure Simple Pairing) genereras en PIN-KOD och en Passkey (Nyckel) på mittdisplayen. När den är vald kommer PIN-koden att visas på enheten. Denna PIN-kod kan också behöva anges manuellt på din enhet.

När parkopplingen är klar återgår displayen till Bluetooth-menyn.

Söka efter enheter

Se till att Bluetooth-funktionen är aktiverad för alla enheter som du vill att infotainmentsystemet ska söka efter.

Från Bluetooth-menyn, tryck på Bluetooth-knappen  om Bluetooth inte redan har aktiverats.

Listan "Dina enheter" visar alla tillgängliga namn på parkopplade enheter.

Ansluta en enhet

Tryck på det enhetsnamn du vill ansluta till infotainmentsystemet.

Tryck på Bluetooth-mediaikonen på mittdisplayen (se sidan 16 för ytterligare information) för att börja använda fordonskontrollerna och mittdisplayskärmen för att använda enheten.

Växla enheter

Tryck på det oanslutna enhetsnamnet som du vill ansluta från listan "Dina enheter". Tryck på knappen på popup-skärmen för att koppla bort den aktuella enheten och ansluta den valda enheten.

Koppla bort enhet manuellt

Tryck på den anslutna enheten i listan "Dina enheter". Tryck på fränkopplingsknappen på popup-skärmen för att koppla bort den aktuella enheten.

Ta bort enhet

Svep till vänster på enhetsnamnet som ska tas bort från menyn "Dina enheter" för att visa en raderingsknapp. Tryck på knappen för att ta bort enheten. Enheten kan också tas bort utan att trycka på knappen Delete (ta bort) genom att helt svepa enhetens namn från längst till höger till längst till vänster.

Media Voice Assistant-kommandon

Om tillgängligt kan vissa röstkommandon användas när du spelar upp media med en Bluetooth-ansluten enhet.

Röstkommandon

-  - "Föregående låt".
- "Upprepa alla låtar".
 - "Hoppa till nästa låt".
 - "Pausa musik".
 - "Repetera denna låt".
 - "Spela något slumpmässigt".
 - "Spela upp USB-musik".
 - "Stäng av slumpmässig spelning".
 - "Spela Bluetooth-musik".

Se sidan 37 för ytterligare information.

TELEFON

Telefon

Allmän orientering

Med hjälp av mobiltelefonen som är ansluten till fordonet med hjälp av Bluetooth kan du tala handsfree med fordonets mikrofon och högtalare och använda fordonets reglage när telefonskärmen visas på instrumentpanelen.

Om tillgängligt kommer fordonet automatiskt att ansluta till den senaste mobiltelefonen som användes.

Vissa av funktionerna som visas kanske inte stöds av alla mobiltelefonmodeller. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på den specifika telefon- och nätverksleverantören. Se din mobiltelefons instruktioner eller kontakta din nätverksleverantör för mer information.

Apple CarPlay och Android Auto

Det här avsnittet visar information för mobiltelefoner som är anslutna med Bluetooth, men som inte använder vare sig Apple CarPlay eller Android Auto-system. För telefoner som är anslutna med dessa system, se tillämpliga bruksanvisningar för driftsinformation.

Mobiltelefonsäkerhet



WARNING: Bli inte distraherad genom att använda din mobiltelefon när du kör. Du kan orsaka en olycka.



WARNING: Även att använda mobiltelefonen handsfree under körning kan vara farligt eftersom din koncentration försämras. Vi rekommenderar bestämt att du stannar ditt fordon innan du använder din mobiltelefon, handsfree eller på annat sätt.



WARNING: Följ alla tillämpliga lagar om användning av mobiltelefoner under körning, vissa lagar kan förbjuda sms och/eller kräva handsfree-drift hela tiden.



WARNING: Följ alla regler som gäller i specifika områden och stäng av alla mobiltelefoner om användning av mobiltelefoner är förbjuden.

Bluetooth-anslutning

Innan du använder din mobiltelefon ansluten till Bluetooth måste du parkoppla den med fordonet, se sidan 26. Om du vill ansluta till en annan mobiltelefon, se sidan 27.

När du är ansluten och aktiverad med Bluetooth drivs många av telefonens funktioner nu av fordonets infotainmentsystem och kontaktinformationen synkroniseras också med infotainmentsystemet.

Spela upp media

När ett telefonsamtal initieras, tas emot och medan det pågår kommer varje media som för närvarande spelas att pausas eller stoppas. Media fortsätter när ett telefonsamtal avslutas eller avböjs.

Starta ett samtal



Tryck på  anropsknappen från valfri bildskärm där den visas.

Avsluta ett telefonsamtal



Tryck på  anropsknappen från valfri bildskärm där den visas.

Ta emot ett telefonsamtal



En popup-banderoll som visar uppringningsinformationen visas både på förardisplayen och längst upp på mittdisplayen när ett inkommande samtal tas emot.

Från mittdisplayen:

-  Tryck på  för att avböja samtalet.
-  Tryck på  för att ta emot/svara på samtalet.
-  Tryck på  för att tysta ringsignalen. Tryck igen för att återställa ringsignalen.

Från förardisplayen:


-  Tryck på  knappen på vänster rattknappsats för att ta emot samtalet.



Om du trycker på utsidan av meddelandebanderollen om samtalet besvaras minimeras det till ett mindre meddelande som placeras i navigeringsfältet på mittdisplayen.

Om du trycker på  kommer banderollen att återgå till toppen av mittdisplayen.

Ytterligare samtal



Om ytterligare ett samtal tas emot när du redan har ett samtal visas en popup-banderoll med information om den nya uppringaren på mittdisplayen.

Från mittdisplayen:

-  Tryck för att avböja ytterligare samtal.
-  Tryck för att svara på ytterligare samtal och avsluta pågående samtal.
-  Tryck för att svara på ytterligare samtal och sätta pågående samtal i vänteläge.



Nya alternativ visas om det pågående samtalet sätts i vänteläge.

-  Tryck för att avsluta samtalet med den aktuella uppringaren.
-  Tryck för att växla mellan uppringare.
-  Tryck för att tysta samtalet, tryck igen för att sätta på ljudet.

Överföra samtal



Samtalet kan överföras från fordonet till din telefon när du använder telefonappen på ett pågående samtal.

-  Tryck för att skicka samtal till telefonen.
-  Tryck för att ringa tillbaka till fordonet.

TELEFON

Konferenssamtal



Genom att använda telefonen i ett pågående samtal via telefonappen kan du trycka på knappen Lägg till samtal för att ansluta ytterligare en uppringare för ett trevägs konferenssamtal.



När det första samtalet har startat, tryck på knappen Lägg till samtal, det pågående samtalet sätts i vänteläge och samtalsknappen blir grön. Knappen Lägg till samtal ersätts med en avbrytningsknapp som kan tryckas på för att avbryta konferenssamtalet och återgå till den som ringde först.



Om du vill fortsätta konferenssamtalet, välj den andra uppringaren från något av telefonappens menyalternativ.



Displayen återgår till skärmen för konferenssamtal när den andra uppringaren är aktiv och konferenssamtalet startas.



Tryck för att avsluta konferenssamtalet.



Tryck för att visa båda uppringningsuppgifterna. Från denna skärm kan du lägga på eller tysta en av uppringarna.




Tryck för att återgå till skärmen för konferenssamtal.

Åtkomst till telefonalternativ

Det finns tre alternativ för att komma åt en telefon som är parkopplad till fordonet med Bluetooth.

- Telefonwidget - från förardisplayen, se sidan 16.
- Telefonwidget - från mittdisplayen.
- Telefonapp - från mittdisplayen.

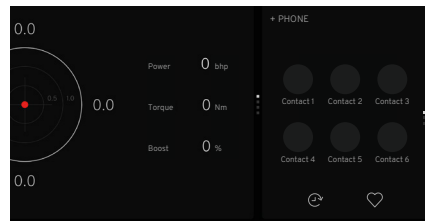

Använda telefonwidget

Se sidan 16 för att komma åt telefonwidgeten från mittdisplayen.

Widget-alternativ



Tryck för att visa information om de tre senaste samtal.




Tryck för att visa information om de sex senaste tillagda favoriterna.



Tryck på ett nyligt samtal eller en favoritkontakt för att starta ett samtal.



Tryck vid behov på det övre området av widgeten för att öppna telefonappen från startskärmen på mittdisplayen.

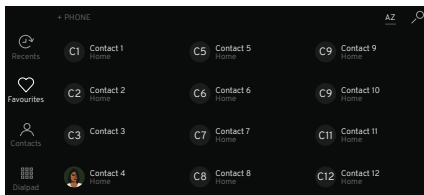

Använda telefonappen

Med en telefon ansluten med Bluetooth, tryck på  appknappen längst ned i navigeringsfältet och tryck på  telefonknappen, se sidorna 25 och 15.

Alternativ för telefonapp

Telefonappen har 4 menyalternativ:


 Nyliga.

 Favoriter

 Kontakter.

 Knappsats.

Standardmenyalternativet är nyligen. Telefonens namn visas högst upp på skärmen.

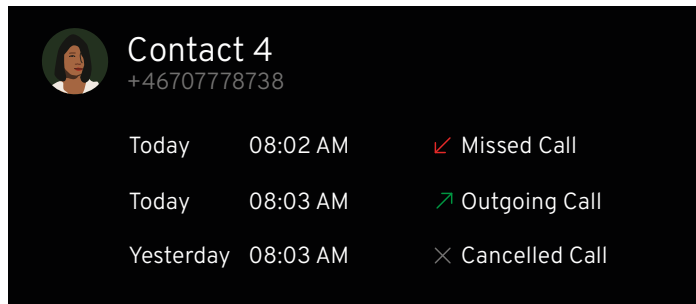


Nyliga samtal

 Tryck på  knappen från telefonens sidofält för att visa listan över alla utgående, inkommande och missade samtal.

 Tryck på  knappen för att ringa. Tryck på  för att expandera ett objekt för att se mer information. Tryck igen för att stänga.

TELEFON

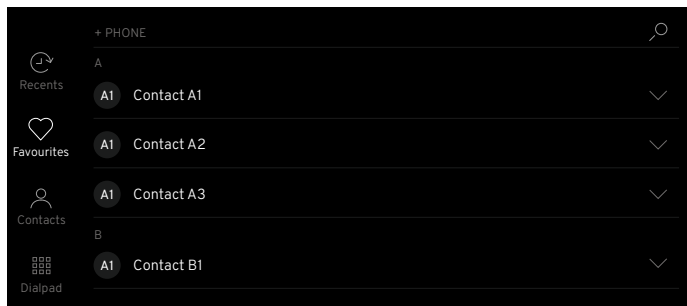

Favoriter

Favoritlistan måste skapas för fordonet när telefonen är ansluten till infotainmentsystemet (listan överförs inte från telefonens faktiska favoritkontaktlista). Se sidan 33 om hur du skapar en favorit från telefonens kontaktlista.



Tryck på ♥ knappen i sidofältet för telefonalternativ för att visa eventuella favoriter i alfabetisk ordning, som visar kontaktbilden (om tillgänglig), namn och telefontyp (arbete, hem, etc.).



Tryck på knappen AZ för att ändra från alfabetisk till skapad ordning, tryck igen för att återgå till alfabetisk ordning.



Tryck på 🔍 knappen för att visa tangentbordets popup-fönster för att skriva och söka efter kontaktuppgifter, se sidan 36.




Tryck på kontakten för att ringa.



Ta bort favoriter



Svep åt vänster på kontakten för att visa raderingsrutan. Om du vill avbryta borttagningsåtgärden, tryck på området utanför raderingsrutan.

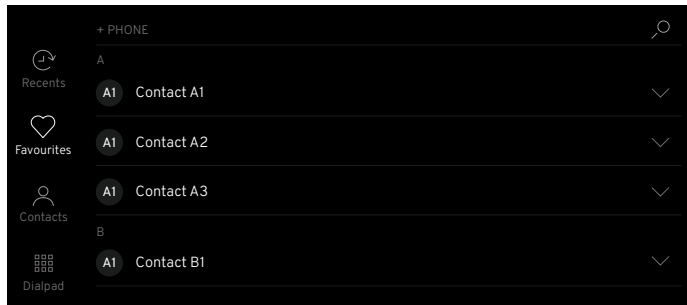

Kontakter



Med telefonen ansluten via Bluetooth, tryck på  alternativet i sidofältet för att visa telefonens kontaktinformation i alfabetisk ordning. Maximalt 3000 kontakter kan synkroniseras.

Ringa upp kontakter




Tryck på kontaktprofilbilden för att ringa det första nummer som lagrats för den kontakten.



Om det finns alternativa nummer kommer ett tryck till höger om bilden eller  knappen att öppna kontaktinformationen och visa upp till 2 nummer som kan tryckas för att välja och ringa.



Tryck till höger om bilden eller  komprimerade knappen för att stänga kontaktinformationen.

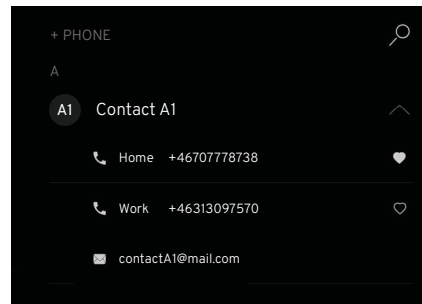

Lägga till kontakter i favoriter



Tryck på  knappen för att expandera kontaktinformationen och tryck på den skisserade  för att bli vit.



För att ta bort från favoriter, tryck på  igen för att ändra till den markerade hjärtikonen.



Söka kontakter




I de senaste, favorit- och kontaktmenyerna, tryck på  knappen högst upp på skärmen för att visa popup-tangentbordet. Ange ett kontaktnamn eller e-postadress/postadress och de tillämpliga namnen på eventuella lagrade kontakter kommer att visas när du skriver.

Uppdatera kontaktlista



Svep nedåt från toppen av kontaktlistan för att visa ett  med meddelandet "Dra för att uppdatera". Håll kvar skärmen tills "Uppdaterar" visas. Ett "Uppdaterat"-meddelande visas när det är klart.

TELEFON

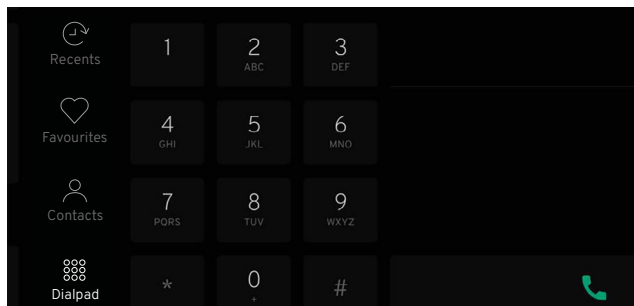

Knappsats



Med telefonen ansluten via Bluetooth, tryck på alternativet i sidofältet för att visa knappsatsen.



Genom att trycka på  anropsknappen när inget nummer anges visas det senaste numret som anropats, genom att trycka på det igen slås numret.



Börja skriva numret, namnen på eventuella lagrade kontakter visas till höger om knappsatsen när du skriver.



Om du vill ta bort en angiven siffra, tryck på  knappen. Ett långt tryck raderar alla siffror som matats in.



Om du trycker på anropsknappen rings det angivna numret upp, tryck på de kontaktuppgifter som gäller för att ringa om 2 olika nummer listas.

Använda röstassistent

Om tillgängligt kan specifika talkommandon användas med en Bluetooth-ansluten telefon antingen från föraren eller mittdisplaysen.

Röstkommandon



- "Öppna kontaktlista".
- "Öppna samtalshistorik".
- "Slå [kontakt] namn".
- "Ring [kontakt] mobilnummer".
- "Återuppringning".
- "Ring [kontakt] namn".

Röstkommandon för uppringning och samtal kommer endast att fungera om kontaktinformationen ingår i telefonens kontaktlista.

Se sidan 37 för ytterligare information om röstassistenten.


Ringa ett samtal

Om du använder röstassistenten via förardisplayen, välj först skärmen "Röstsamtal" från alternativet för telefonwidgeten och följ instruktionerna på skärmen, se sidan 9.

 Tryck på  knappen på vänster rattknappsats för att väcka röstassistenten.



En ljudsignal och en popup-skärm med ett meddelande visas på mittdisplayen. Assistenten lyssnar nu och du kan säga ditt telefonkommando.

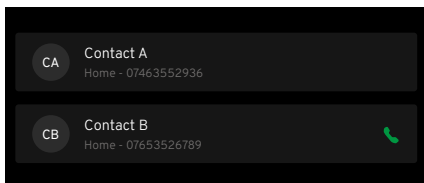

Om bara ett partiellt namn läses upp som ett anropskommando (t.ex. förnamn), eller om det finns mer än en post för samma kontaktnamn, visas alla kontakter som delar dessa uppgifter.

Välj önskad kontakt genom att antingen:




Tryck på kontaktuppgifterna på förardisplayskärmen.



Använd röstassistenten för att säga antingen:

- "Slå [kontakt] namn".
- "Ring [kontakt] mobilnummer".
- "Ring [kontakt] namn".

TANGENTBORD

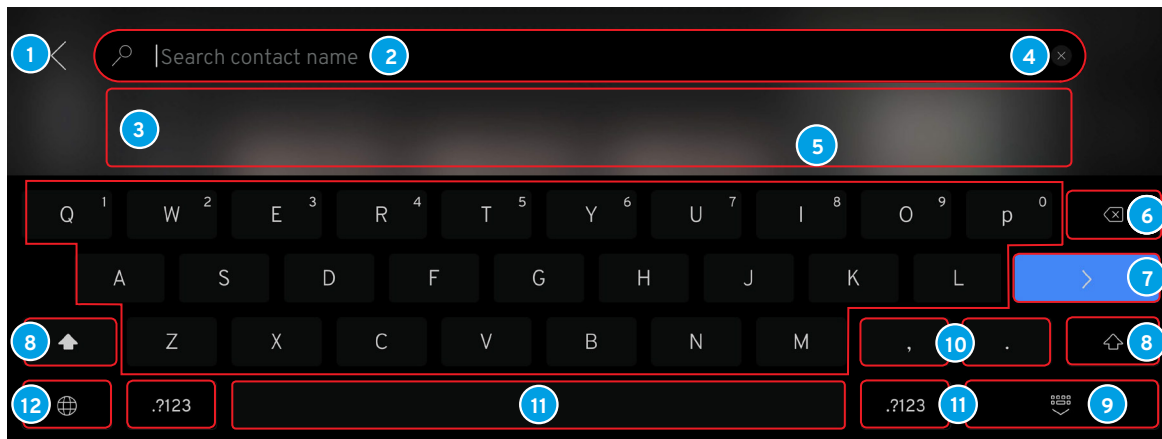

Tangentbordslayout

- | | |
|---|--|
| 1 Avbryt - återgå till föregående skärm. | 7 Tillbaka. |
| 2 Inmatningsfält där inmatade tecken visas. | 8 Shift/Cap lock, (dubbeltlicka för att låsa stora bokstäver). |
| 3 Visning av sökresultat (tryck på ett resultat för att välja). | 9 Dölj tangentbord. |
| 4 Radera alla inmatningar samtidigt. | 10 Tryck och håll ned för symbolsymboler såsom ”,” och ”.”. |
| 5 Tangentbordstecken. | 11 Mellanslag. |
| 6 Backsteg, håll för att radera flera tecken. | 12 Språkväljare. |

Detta är en översikt över tangentbordet. Tangenterna som visas och deras utseende kan ändras beroende på vilket språk som valts eller i vilken metod tangentbordet används.

Röstassistent

Om tillgängligt, med hjälp av specifika talcommandon via infotainmentmikrofonen, kan vissa media, Bluetooth-anslutna telefoner och navigeringsfunktioner styras med hjälp av röstassistenten.

Röstassistenten kan svara med tal samt visa information på förardisplayen.

Vi rekommenderar att lära sig de specifika röstkommandona för att säkerställa framgångsrik drift av röstassistenten första gången.

Röstassistenten känner endast igen kommandon på engelska, franska eller tyska, se snabbstartsguiden eller huvudhandboken för ytterligare information.

Använda röstassistent



ANMÄRKNING: Tala efter pipet, tala med normal röst och hastighet.

Tala inte medan assistenten svarar (assistenten kan inte förstå kommandon när han svarar).

Stäng fönster och dörrar för att undvika bakgrundsljud i fordonets hytt.

För att ändra ljudvolymen för röstassistenten, vrid volymratten när assistenten talar.

Använda förardisplayen



Tryck på knappen på vänster rattknappsats för att väcka röstassistenten.

Tillgängliga kommandoalternativ

Tysta/sätt på mediavolym, sidan 5.

Radio, sidan 19.

Bluetooth-ansluten enhet, sidan 25.

Telefon, sidan 28.

Navigering, sidan 47.

Klimatkontroll*.

* Se huvudhandboken för mer information.



ANMÄRKNING: Endast vissa funktioner i dessa fordonssystem kan styras med hjälp av röstassistenten.

Röstassistenten fungerar från förardisplayen. Om du trycker på knappen på antingen röstsöknings/röstsamtalsskärmarna för navigering eller alternativen för telefonwidgeten visas på förardisplayen, se sidorna 7 och 9.

En ljudsignal och ett meddelande på skärmen indikerar att assistenten är vaken och lyssnar efter ett röstkommando.



ANMÄRKNING: Kommandon från förardisplayen är begränsade till navigerings- och telefonalternativ.


Använda mittdisplayen

Se till att röstsöknings/röstsamtalsskärmarna för navigerings- eller telefonwidgetalternativ inte visas på förardisplayen.



Tryck på knappen på vänster rattknappsats för att väcka röstassistenten.

RÖSTASSISTENT



En ljudsignal och en popup-skärm med ett meddelande visas på mittdisplayen. Assistenten lyssnar nu och du kan säga ditt kommando.

Avbryta röstassistent

Från rattknappsatsen antingen:



Tryck kort på  knappen och säg "Avbryt".



Tryck och håll  knappen intryckt tills du hör två pip. Detta avbryter systemet även om röstassistenten talar.

Från mittdisplayen antingen:



Om en  pil visas på skärmen, tryck på den för att avbryta röstassistenten. Tryck utanför popup-skärmen för röstassistenten.



Svep från vänster till höger på popup-skärmen för röstassistenten för att dra ut den från mittdisplayen.



Från hörläget kan du antingen trycka på  knappen på höger rattknappsats eller säga "Avbryt".

Avbryta röstassistenten automatiskt

Röstassistenten avbryts automatiskt när inget tal eller ingen beröringsinmatning tas emot i något tillstånd efter 5 sekunder.

Den avbryter om den avbryts av någon annan applikation eller systemavisering (som att ta emot ett inkommande samtal medan du talar).



För att avbryta ett röstkommando, tryck antingen på  knappen på rattknappsatsen eller tryck på  och ge sedan ett nytt kommando beroende på vad som är tillämpligt.

Enhetsprojektion


En projektionssymbol visas om en mobil enhet är ansluten till infotainmentsystemet via Bluetooth med antingen Apple CarPlay eller Android Auto appar tillgängliga.

Ingen projektionssymbol kommer att visas om denna funktion inte är tillgänglig på en ansluten enhet.

Öppna enhetens projektionsskärm

 Anslut enheten via Bluetooth (se sidan 25). Om Apple CarPlay eller Android Auto inte öppnas automatiskt, tryck på antingen  eller  som visas i sidofältet för att visa tillgängliga mobilappar.

Följ alla instruktioner eller popup-skärmar för att komma åt och använda alla appar som finns tillgängliga på din enhet med Apple Carplay eller Android Auto.

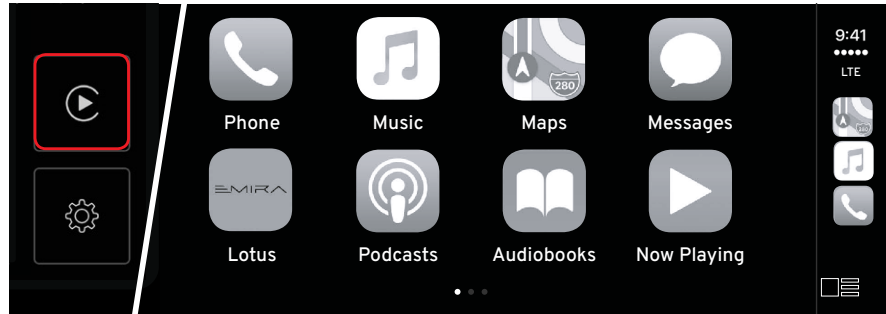

NAVIGERING

Navigeringsystem

Navigeringsystemet är tillgängligt via förar- och mittdisplayerna.


Navigeringsfunktioner

- 2D- eller 3D-vyer.
- Trafikuppdateringar i realtid.
- Alternativa sträckor orsakade av vägarbeten, särskilda händelser eller vägtrafikolyckor, etc.
- Attraktioner.
- Alternativ för röstassistentkommando.

⚠ VARNING: Bli inte distraherad genom att använda navigationssystemet under körning. Du kan orsaka en olycka.

⚠ VARNING: Följ gällande trafiklagstiftning och kör med gott omdöme.

📘 ANMÄRKNING: Vissa förhållanden som inte kan beaktas, såsom väderförhållanden, etc., kan resultera i vissa felaktiga navigeringsrekommendationer.

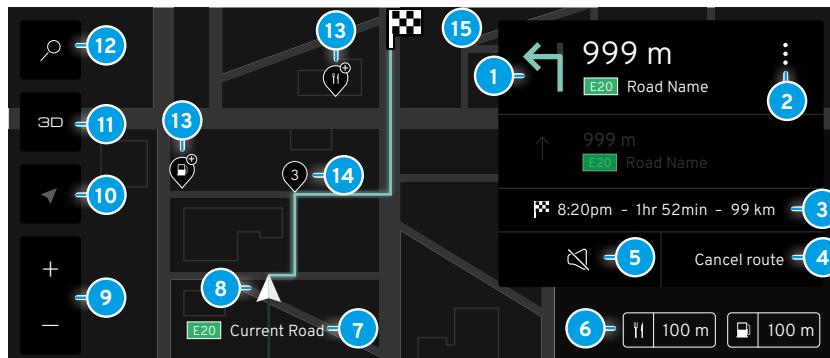

Symboler och knappar

Här visas några av de symboler och knappar som visas på kartan när en rutt har ställts in.

- | | | | |
|---|--|----|------------------------------------|
| 1 | Information om nästa sväng/ vägnamn. | 8 | Fordon på planerad rutt. |
| 2 | Alternativ för ruttinställning. | 9 | Zooma in/ut på skärmen. |
| 3 | Ankomsttid/återstående restid/ avstånd till destination. | 10 | Centrera fordonet på kartan. |
| 4 | Avbryt aktuell rutt. | 11 | Växla från 2D/3D-vy. |
| 5 | Tysta/aktivera röststyrning. | 12 | Sökkort. |
| 6 | Avstånd till intressanta platser. | 13 | Intressanta platser relativt läge. |
| 7 | Aktuell väginformation. | 14 | Vägpunkt. |
| | | 15 | Destinations-PIN |

Åtkomst till navigering

Två widgetalternativ är tillgängliga för att komma åt navigationssystemet.


- Från förardisplayen, se sidan 16.
- Från mittdisplayen.

Använda förardisplayen


Se sidan 6 för att komma åt navigationswidgeten från förardisplayen.

Använda mittdisplayen


Välj navigeringswidgeten från vänster sida av mittdisplayen, se sidan 16.

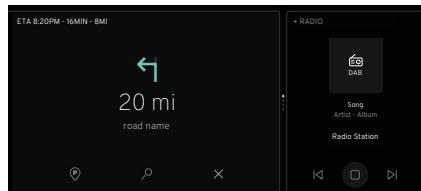

Tryck på det tomma utrymmet i widgeten för att öppna navigeringsskärmen.

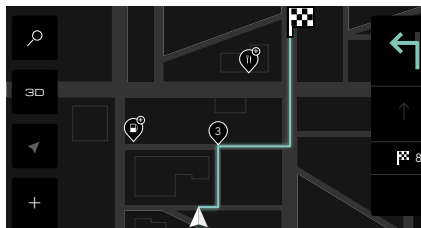

Tryck på  knappen för att expandera sökkortet.

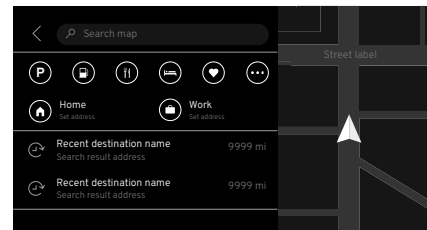

Om tillgängligt visas en lista över de senaste destinationerna och eventuella tidigare valda intressepunkter.

Destinationer kan kopplas till en specifik förarprofil, se avsnittet "Centrera bildskärmen" i huvudhandboken för ytterligare information.

Alla destinationer som inte är länkade till en specifik förarprofil är tillgängliga för alla att se om "Gästprofil" har valts.

Ange en destination.



Tryck på rutan Search Map (Sök karta) för att visa tangentbordet.

Se sidan 36 för tangentbordsinformation.

NAVIGERING




Börja skriva destinationens adress eller namn (till exempel ett företagsnamn eller annan intressant plats). Använd mellanslagstangenten för att ange alla nödvändiga mellanslag.



Tryck för att välja rätt adress om den visas i sökresultatsfältet.



Tryck på  om det inte finns några resultat för att fortsätta söka.

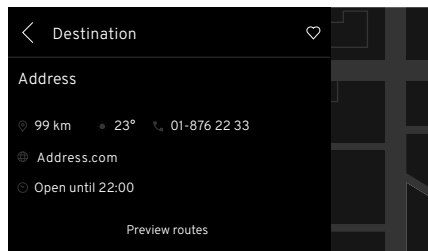

När destinationen hittas visas ett popup-fönster som visar destinationsadress, avstånd till destination och temperatur.

Ytterligare information som telefonnummer och öppettider för företag visas också om uppgifterna finns tillgängliga.



Tryck på  knappen för att öppna telefonapplikationen, se sidan 31.



Tryck på Preview Routes (Förhandsgranska rutter) för att visa ruten och eventuella intressanta platser som valts på skärmen.




ANMÄRKNING: Om du vill spara destinationen utan att starta ruten, tryck på  knappen på skärmen Förhandsgranska rutter för att spara den som en favorit. Den kommer inte att sparas som en ny destination om sökkortet minimeras med hjälp av  pilen vid denna punkt.



Tryck på Starta rutt för att påbörja navigeringen.

Ruttvägledning

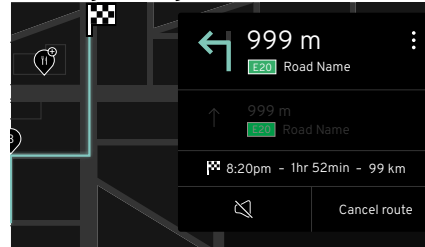

Visuell vägledning

Symbolen  som representerar fordonet på linjen visas på kartan samt det aktuella vägnamnet och avstånden till tillgängliga intressanta platser som är belägna inom fordonets närhet.

Kortet sväng för sväng till höger på skärmen visar:

- Riktningen och avståndet till nästa sväng.
- Nästa gatunamn,
- Den andra svängens riktning och avstånd.
- Mute/unmute-knapp.
- Knappen Cancel Route (Avbryt rutt).

Röstvägledning

Röstmeddelanden talar om vilken riktning du ska följa och i vilken riktning du ska svänga när du närmar dig en korsning eller knutpunkt. Alla medier som spelas upp via infotainmentsystemet kommer att minska i volym när en röstledningsprompt tillkännages.

Röstspråk

Röstspråket motsvarar det tangentbord, drivrutin och centrala visningsspråk som valts från systeminställningsalternativet, med undantag för arabiska, kinesiska, japanska och koreanska som är standard till engelska språket, se sidan 12.

Stänga navigeringsskärmen

- Navigeringsskärmen återgår till widgetformat och visar vägledning sväng för sväng om ett widgetalternativ till höger är valt.
- Navigeringssystemet förblir aktivt om ett annat widgetalternativ till vänster är synligt.
- Röststyrning kommer att förbli aktiv under dessa förhållanden.

Mittdisplayens funktion

Display- och menyalternativen är tryckaktiverade och kommer att svara baserat på den åtgärd som används.

Åtgärd



Tryck på ett objekt på kartan.



Ett finger trycker två gånger snabbt.



Två fingrar trycker två gånger snabbt.



Tryck och håll på markerad kartplats.



Dra eller svep



Dra två fingrar runt varandra.



Nypa - Flytta fingrarna tillsammans och ta sedan bort.



Sprid - Sprid ut fingrarna och ta sedan bort.

Resultat

Visa mer information.

Zooma in.

Zooma ut.

Visa mer information.

Bläddra/flytta kartan.

Rotera vyn.

Zooma in.

Zooma ut.

NAVIGERING

Ta bort senaste destinationer

 Öppna sökkortet och svep åt vänster på destinationen för att visa borttagningsrutan och tryck för att ta bort.

Ta bort favoritdestinationer

 Öppna sökkortet, välj destinationen och från skärmen Preview Routes, tryck på symbolen ♥ för att ta bort.

Ställa in hem- och arbetsdestinationer

 Öppna sökkortet och tryck på  hem- eller  arbetsknapparna efter behov.

Ange och välj destinationsadressen som visas på sidorna 41.


Dessa destinationsuppgifter sparas utan att rutten behöver förhandsgranskas.

Redigera/ta bort hem- och arbetsdestinationer

 Öppna sökkortet och tryck på symbolen ♥.

 Svep åt vänster på arbets- eller hemdestinationen för att visa alternativen för redigering eller borttagning.

 Tryck för att välja alternativ efter behov.

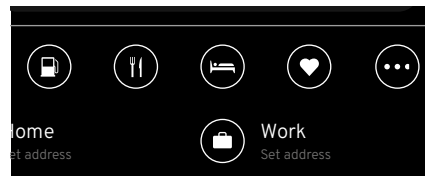

Punkter av intresse

 När du har valt en rutt, tryck på  knappen på sökkortet för att visa en lista över tillgängliga kategorier av intressanta platser, välj efter behov.

Eventuella resultat kommer att visas. Om inga resultat hittas, tryck på OK.

Alternativ för intressepunkt

- Längs vägen.
- I närheten.
- Vid destinationen.

Eventuella intressanta platser kommer att markeras med en nål på kartan.

Maximalt 4 intressanta punkter kan väljas.

Se sidan 46 för att lägga till eller ta bort kategorier av intressepunkter.

Vägpunkter

Rutten till en destination kan ändras för att inkludera vägpunkter. Way Points kan väljas från de senaste destinationerna inklusive hem eller arbete från listan som visas på sökkortet.

Lägga till vägpunkter




När den slutliga destinationsrutten har förhandsgranskats eller startats, tryck för att välja en annan destination från sökkortet.



Tryck på Lägg till ny vägpunkt.

En ny rutt kommer att räknas om för att visa den reviderade sträckan och tiden för att nå slutdestinationen.

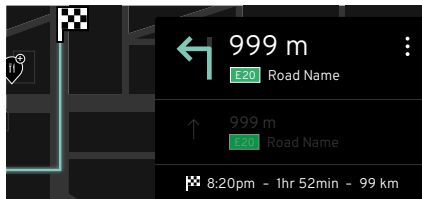

Ruttinställningar




När rutten är vald, tryck på knappen på rutten sväng för sväng-kort.

Alternativ för ruttinställningar

- Veiv-rutten.
- Alternativ rutt (Lägg till ny vägpunkt, välj från senaste/sparade destinationer eller punkt av intresse).
- Trafikinformation*.

Se sidan 46 för att välja live-trafikdata.

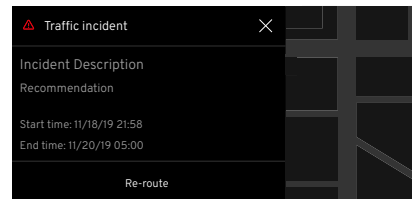

Trafikincidenter

Ett popup-fönster som visar orsaken till incidenten visas* om en trafikincident rapporteras som är belägen längs rutten till din destination som avsevärt kan öka den beräknade restiden eller om omdirigeringar har satts på plats.

Alternativ för dynamisk vägledning

- Auto: En ny rutt beräknas och aktiveras.
- Man: En ny rutt beräknas och en omdirigeringsknapp visas, tryck för att välja.
- Av: Trafikincidenter visas inte.

* Se sidan 46 för att välja alternativ för ruttvägledning.


NAVIGERING

Navigation Settings (Navigeringsinställningar)

När navigeringsapplikationen är öppen ändras den  globala inställnings- och apparalternativknappen till **000**.



Om du trycker på **000** visas ytterligare navigeringsinställningar.

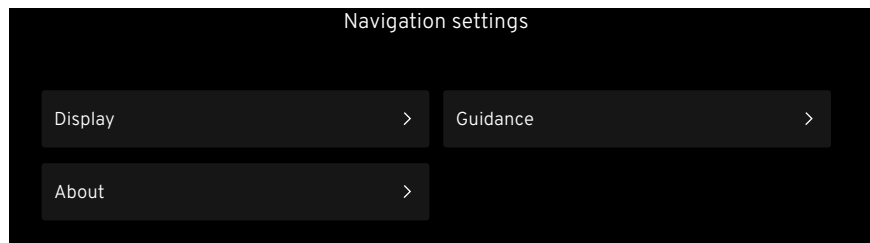

000 Inställningar

Display >	Punkter av intresse >	Äta och dricka, sevärdheter och museer och boende, etc.	
	Live-trafikdata 	Visa trafikuppdateringar i realtid.	
	Online-tjänster 	Aktivera uppdateringar för navigeringsdata.	
	Kartvy	Välj mellan Auto - Ljus - Mörk belysningsnivå.	
	Fartkameror 	Uppdateringar om hastighetskameror på kartan.	
	Motorvägsinformation 	Uppdateringar om rastplatser och vägtullstationer.	
Guidance (Vägledning) >	Väglämningsförslag >	Parkering 	Förslag på parkering när du närmar dig destinationen.
		Rastplatser 	Förslag på rastplatser vid förartrötthet.
		Bränslestationer 	Föreslå bränslestationer när bränslenivån är låg.
	Undvikande alternativ >	Alternativ 	Färjor, motorvägar, vägtullar, tunnlar, obelagda vägar och u-svängar.
	Automatisk zoomning >	Alternativ 	Justera automatiskt kartskalans nivå baserat på fordonets hastighet.
	Dynamisk ruttvägledning	Auto - Manuell - Av	Ställ in vid behov för aktivering och visning av alternativa vägar i händelse av en incident.
About (Om) >		Allmän system- och upphovsrättsinformation.	

Använda röstassistent

Om tillämpligt kan specifika talkommandon användas antingen från förardisplayen eller från mittdisplayen.

Röstkommandon

- })) - "Zooma ut kartan".
- "Avbryt riktningar".
- "Vad är den aktuella platsen".
- "Avbryt ruttvägledning".
- "Navigera hem".
- "Zooma in kartan".
- "Hitta (stadens namn)".
- "Gå till (stadens namn)".
- "Hitta ett hotell".
- "Visa mig restauranger i närheten".
- "Hitta hotell i närheten".
- "Visa mig vägen till (punkt av intresse)".

Se sidan 37 för ytterligare information om röstassistenten.

A	Appstartprogram	15	Navigationssystem.....	40	Telefon.....	28
B	Bluetooth.....	25	Använda röstassistent.....	47	Använda röstassistent.....	34, 47
	Åtkomst till Bluetooth-inställningar.....	25	Åtkomst till navigering.....	41	Använda telefonwidget.....	30
	Automatisk aktivering.....	25	Navigeringsfunktioner.....	40	Avsluta ett telefonsamtal.....	28
	Automatisk anslutning.....	25	Navigeringsinställningar.....	46	Bluetooth-anslutning.....	28
	Media Voice Assistant-kommandon.....	27	Punkter av intresse.....	44	Favoriter.....	32
	Parkoppla en enhet.....	26	Röstspråk.....	43	Knappsats.....	34
	Skapa fordonsnamn.....	25	Ruttinställningar.....	45	Konferenssamtal.....	30
	Söka efter enheter.....	26	Ruttvägledning.....	42	Kontakter.....	33
E			Ställa in hem- och arbetsdestinationer....	44	Nyliga samtal.....	31
	Enhetsprojektion.....	39	Symboler och knappar.....	40	Överföra samtal.....	29
	Expandera mediaspelare,		Trafikincidenter.....	45	Starta ett samtal.....	28
	Blåddra/Favoriter.....	20	Vägpunkter.....	45	Ta emot ett telefonsamtal.....	29
G			O		Ytterligare samtal.....	29
	Globala inställningar och appalternativ.....	12	Öppna mediaapplikation.....	19	U	
H			P		USB-portar.....	23
	Höger knappsats.....	6	Parkoppla en enhet.....	26	Blanda och upprepa.....	24
I			R		Spela upp musikfiler.....	23
	Infotainmentkontroller.....	5	Radio.....	19	V	
L			DAB till FM-länkning.....	22	Välja och ändra mediatyper.....	18
	Ljudinställningar.....	14	Lägga till/ta bort favoriter.....	20	Vänster knappsats.....	
M			Media Voice Assistant-kommandon.....	22	Växla enheter.....	27
	Meddelanden.....	23	Skanna och sök.....	21	Volym/Spela upp/Stoppa/Pausa kontroll....	7
	Mediainställningar.....	13	Stationsinställning.....	21		
	Mittdisplay.....	16	Uppdatera stationsblåddrare.....	21		
N			Röstassistent.....	7, 37		
			S			
			Skapa fordonsnamn.....	25		
			Söka efter enheter.....	26		
			T			
			Tangentbordslayout.....	36		

Informationen i denna publikation för den svenska marknaden var korrekt vid tidpunkten för tryckning, såsom visas nedan. Lotus har en policy för kontinuerlig produktförbättring och förbehåller sig rätten att avbryta eller ändra specifikation, design eller utrustning när som helst utan föregående meddelande och utan att ådra sig någon skyldighet i förhållande till vad som visas i denna publikation. Du bör hålla regelbunden kontakt med din Lotus-återförsäljare för att säkerställa att du hålls informerad om all teknisk utveckling som kan förbättra fordonets specifikation, prestanda eller säkerhet.